Cricut™

User Manual
Manuel d'Utilisateur
Manual del Usuario
Benutzerhandbuch

Personal Electronic Cutter

WELCOME TO CRICUT®!

Cricut® is a revolutionary cutting system that does not require a computer. Its cartridge-based system allows you to cut thousands of beautiful letters, shapes, or phrases in a variety of sizes and styles with just the touch of a button.

Creative Features built into every Cricut® cartridge allow you to add special effects to letters, shapes, and phrases. There are literally thousands of custom combinations you can use to make each project uniquely your own.

With Cricut®, you cut what you want!

BIENVENU À CRICUT®!

Cricut® c'est un système révolutionnaire de découpage qui ne requiert pas l'utilisation d'un ordinateur. Son système sur la base de cartouches vous permet de découper milles de lettres, formes et phrases merveilleux dans toutes les tailles et tous les styles simplement en poussant un bouton. Les Fonctions Créatives intégrés dans chaque cartouche Cricut® vous permettent d'ajouter des effets spéciaux à vos lettres, formes et phrases. Cricut® compte littéralement milliers de combinaisons dessinées à la mesure du client qui vous pouvez utiliser pour transformer chacun de vos projets dans une œuvre exclusivement à vous. **Avec Cricut®, vous coupez tout ce que vous voulez couper!**

¡BIENVENIDO A CRICUT®!

Cricut® es un sistema revolucionario de recortar que no requiere del uso de un computador. Su sistema en base a cartuchos le permite recortar miles de letras, formas y frases maravillosas en una variedad de tamaños y estilos con sólo apretar un botón. Las Funciones Creativas incorporadas en cada cartucho Cricut® le permiten agregar efectos especiales a sus letras, formas y frases. Cricut® cuenta con literalmente miles de combinaciones a la medida del cliente que usted puede utilizar para transformar cada uno de sus proyectos en una obra exclusivamente suya. **¡Con Cricut®, usted corta todo lo que quiere cortar!**

WILLKOMMEN BEI CRICUT®!

Cricut® ist ein revolutionäres Schneidesystem, das keinen Computer braucht. Sein auf Kassetten gebautes System ermöglicht es Ihnen, Tausende von schönen Buchstaben, Formen oder Phrasen in einer Vielfalt an Größen und Stilen zu schneiden, indem Sie nur einen Knopf betätigen. Die in jede Cricut®-Kassette eingebauten Creative Features ermöglichen es Ihnen, Buchstaben, Formen und Phrasen mit Sondereffekten zu verzieren. Es gibt buchstäblich Tausende von kundenspezifischen Kombinationen, die Sie anwenden können, damit jedes Projekt einzigartig wird. **Mit Cricut® können Sie schneiden, was Sie wünschen!**

Trademarks: Any trademarks, indicated or otherwise, are used only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark. Before activating your 30 days of free customer service, we recommend that you spend at least an hour getting acquainted with your Cricut® Personal Electronic Cutter. The Cricut® User Manual has been prepared to help you become familiar with the Cricut® machine and answer most questions you may have. For the most up-to-date information, FAQs, and tips, visit www.cricut.com

Marques Commerciales: Les marques commerciales, qu'elles soient indiquées ou non, sont utilisées seulement pour des buts éditoriaux et au bénéfice du propriétaire de la marque, sans aucune intention de nuire à cette marque. Avant d'activer vos 30 jours d'assistance au client gratuite, nous vous recommandons de destiner au moins une heure à vous familiariser avec votre Cricut® Personal Electronic Cutter. Le Manuel de l'Utilisateur Cricut® a été élaboré pour vous aider à vous familiariser avec la machine Cricut® et pour répondre à la plupart des doutes que vous pourrait avoir. Pour obtenir l'information la plus récente, et pour accéder aux Questions les plus Fréquentes (FAQs) et aux Conseils pratiques, nous vous invitons à visiter www.cricut.com

Marca Registrada: Cualquier marca registrada, ya sea que aparezca indicada o no, se usa sólo para propósitos editoriales y para beneficio del titular de la marca, sin que exista intención alguna de contravenir las normas marcarias. Antes de activar sus 30 días de asistencia al cliente gratuita, le recomendamos destinar al menos una hora a familiarizarse con su Cricut® Personal Electronic Cutter. El Manual del Usuario de Cricut® ha sido elaborado para ayudarle a familiarizarse con la máquina Cricut® y responder la mayor parte de las dudas que pudieran planteársele. Para una información más actualizada, y para acceder a Preguntas Frecuentes-FAQs y datos prácticos, le invitamos a visitar www.cricut.com

Schutzmarken: Jegliche Schutzmarkennamen, ob mit oder ohne Anzeige, werden nur auf eine redaktionelle Weise und zugunsten von Schutzmarkeneigentümern ohne jegliche Absicht der Schutzmarkenverletzung verwendet. Bevor Sie Ihre 30 gebührenfreien Tage des Kundendiensts aktivieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie mindestens eine Stunde spenden, um Ihre Cricut® Personal Electronic Cutter kennen zu lernen. Das Cricut®-Benutzerhandbuch wurde so verfasst, dass Sie sich mit Ihrer Cricut®-Maschine leichter vertraut machen und Antworten auf die meisten Fragen finden, die bei Ihnen entstehen können. Die neuesten Informationen, häufig gestellten Fragen (FAQ) und Tipps finden Sie auf www.cricut.com

ENGLISH

CONTENTS

License Agreement 2
Unpack Your Box 4
The Cricut® Personal Electronic Cutter 5
- Placing the Cutting Blade Assembly 6
- Positioning your Cricut® Personal Electronic Cutter 7
- What Your Cricut® Machine Can Cut 7

Basic Operations
- Set-Up 7
- Loading Paper 8
  - Place Paper on Cutting Mat 8
  - Load Cutting Mat into Machine 8
- Choosing Your Letters, Shapes, and Phrases 9
- Basic Keys and Buttons You Should Know 9
  - Stop 9
  - Blade Navigation Buttons 9
  - Shift 9
  - Shift Lock 9
  - Space 9
  - Back Space 9
  - Clear Display 10
  - Reset All 10
  - Repeat Last 10
  - Sound On/Off 10
  - Load Paper 10
  - Unload Paper 10
- Cutting Letters, Shapes, and Phrases 10
  - Size Dial 10
  - Cutting Your Selections 11
  - Removing Your Cuts from the Cutting Mat 11

Advanced Operations
- Creative Feature Keys 12
  - Shadow Feature 12
  - Shadow Blackout Feature 13
  - Blackout Feature 13
- Advanced Keys and Buttons 13
  - Blade Navigation Buttons 13
  - Set Paper Size 13
  - Load Last 14
  - Paper Saver 14
- Sizing 14
  - Real Dial Size 14
- Cutting on Lightweight or Heavyweight Materials 15
  - Adjusting Blade Depth 15
  - Speed Dial 15
  - Pressure Dial 16

Basic Care
- Blade Life 16
- Replacing the Cutting Blade 17
- Caring for the Cutting Mat 17
- Cleaning Your Cricut® Machine 17

Frequently Asked Questions 18
Troubleshooting 19

CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER END USER LICENSE AGREEMENT

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") IS WILLING TO LICENSE THE HARDWARE, CARTRIDGES, FIRMWARE, AND SOFTWARE OF THE Cricut® PERSONAL ELECTRONIC Cutter ("CRICUT") TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT"). PLEASE READ THE AGREEMENT CAREFULLY. BY USING Cricut® OR ANY OF ITS ASSOCIATED COMPONENTS, YOU ACCEPT THE TERMS OF THE AGREEMENT. IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU MAY NOT USE Cricut® AND YOU SHOULD PROMPTLY CONTACT PROVO CRAFT FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED PRODUCT(S).

1. DEFINITIONS. "Software" means any machine readable materials (including, but not limited to, source code, compiled code, algorithms, libraries, source files, header files, and data files), any updates or error corrections provided by PROVO CRAFT, and any user or owner manuals, programming guides, and other documentation provided to you by PROVO CRAFT under this AGREEMENT. "Firmware" means any encoded information provided on any chip or microprocessor of Cricut® including, but not limited to, source code, compiled code, algorithms, libraries, source files, header files, and data files, and any updates or error corrections provided by PROVO CRAFT. "Hardware" means any physical component that is part of or sold with Cricut®, including but not limited to Cricut® cartridges used with Cricut® that contain images or fonts. "Documentation" means any documents provided with Cricut® when purchased, including but not limited to the User Manual.

2. LICENSE TO USE. Subject to the terms and conditions of this AGREEMENT, PROVO CRAFT grants you a non-exclusive, non-transferable, limited license without license fees to use Cricut® and any associated software, firmware, and hardware.

3. RESTRICTIONS. Software and firmware are confidential and copyrighted. Title to software, firmware, and hardware and all associated intellectual property rights is retained by PROVO CRAFT. Unless enforcement is prohibited by applicable law, you may not modify, decompile, disassemble, reverse engineer, distribute, or copy software, firmware, or hardware. You may not, whether for your own use or benefit or for the use or benefit of another, except as expressly provided herein, reproduce, copy, or publish, or permit the reproduction, copying, or publication of, any physical, mechanical, electrical, or electronic medium that is associated with the Cricut®, including any firmware, software, and documentation, except as expressly provided herein. No right, title or interest in or to any trademark, service mark, logo, or trade name of PROVO CRAFT or its licensors is granted under this AGREEMENT.

4. TRANSFER. You may permanently transfer all of your rights under this AGREEMENT only as part of a sale or transfer of the Cricut®, provided you retain no copies of any part or component of the Cricut®, you transfer all of the Cricut® (including all component parts, hardware, software and upgrades thereof, and documentation), and the recipient agrees to the terms of this AGREEMENT.

5. LIMITED WARRANTIES. This AGREEMENT is subject to and hereby incorporates the Cricut® Personal Electronic Cutter Statement of Limited Warranty and Cricut® Font and/or Shape Cartridge Statement of Limited Warranty.

6. TERMINATION. This AGREEMENT is effective until terminated. This AGREEMENT will terminate immediately without notice from PROVO CRAFT if you fail to comply with any provision of this AGREEMENT. Either party may terminate this AGREEMENT immediately should any of the software, firmware or hardware become, or in either party's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement of any intellectual property right.

7. EXPORT REGULATIONS. All software, firmware, and technical data delivered under this AGREEMENT are subject to U.S. export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries. You agree to comply strictly with all such laws and regulations and acknowledge that you have the responsibility to obtain such licenses to export, re-export, or import as may be required after delivery to you.

8. TRADEMARKS AND LOGOS. You acknowledge and agree as between you and PROVO CRAFT that PROVO CRAFT owns the Cricut® and PROVO CRAFT trademarks and all Cricut® and PROVO CRAFT-related trademarks, service marks, logos, and other brand designations ("PROVO CRAFT Marks"). You shall not use the PROVO CRAFT Marks for any purpose without the express written consent of PROVO CRAFT. Any such authorized use of the PROVO CRAFT Marks inures to PROVO CRAFT's benefit.

9. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. If software is being acquired by or on behalf of the U.S. government or by a U.S. government prime contractor or subcontractor (at any tier), then the government's rights in software and accompanying documentation will be only as set forth in this AGREEMENT; this is in accordance with 48 CFR 227.7201 through 227.7202-4 (for Department of Defense [DOD] acquisitions) and with 48 CFR 2.101 and 12.212 (for non-DOD acquisitions).

10. GOVERNING LAW. Any action related to this AGREEMENT will be governed by Utah law and controlling U.S. federal law. No choice of law rules of any jurisdiction will apply.

11. SEVERABILITY. If any provision of this AGREEMENT is held to be unenforceable, this AGREEMENT will remain in effect with the provision omitted, unless omission would frustrate the intent of the parties, in which case this AGREEMENT will immediately terminate.

12. INTEGRATION. This AGREEMENT is the entire AGREEMENT between you and PROVO CRAFT relating to its subject matter. It supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, representations, and warranties, and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or other communication between the parties relating to its subject matter during the term of this AGREEMENT. No modification of this AGREEMENT will be binding, unless in writing and signed by an authorized representative of each party.

Provo Craft Authorized Service Center
151 East 3450 North
Spanish Fork, Utah 84660 USA
USA: 1-877-7CRICUT (727-4288) (English Only)
www.cricut.com
isupport@provocraft.com
International tech support: 08081017032 (English Only)
isupport@provocraft.com

UNPACK YOUR BOX

Your box should contain the following:

1. Cricut® Personal Electronic Cutter
2. User Manual
3. Blade Assembly
4. Cutting Mat
5. Cricut® Quick Start Guide
6. Power Adapter

1

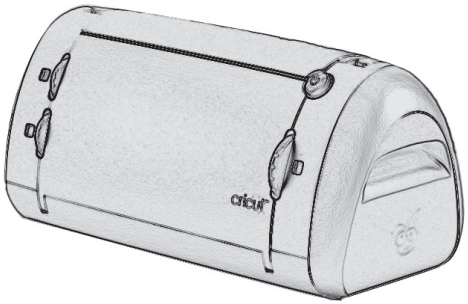

2

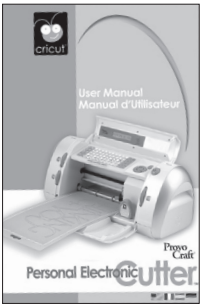

3

4

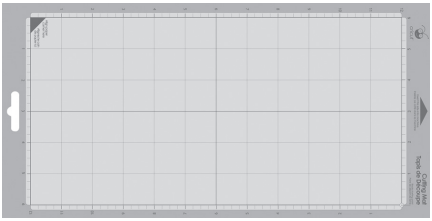

5

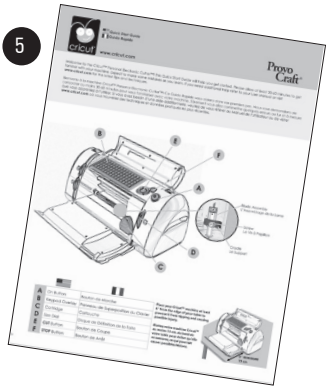

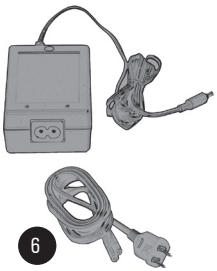

6

THE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

The illustration below will help you become familiar with your Cricut® machine.

All the buttons, keys, and components shown will be described in more detail later on.

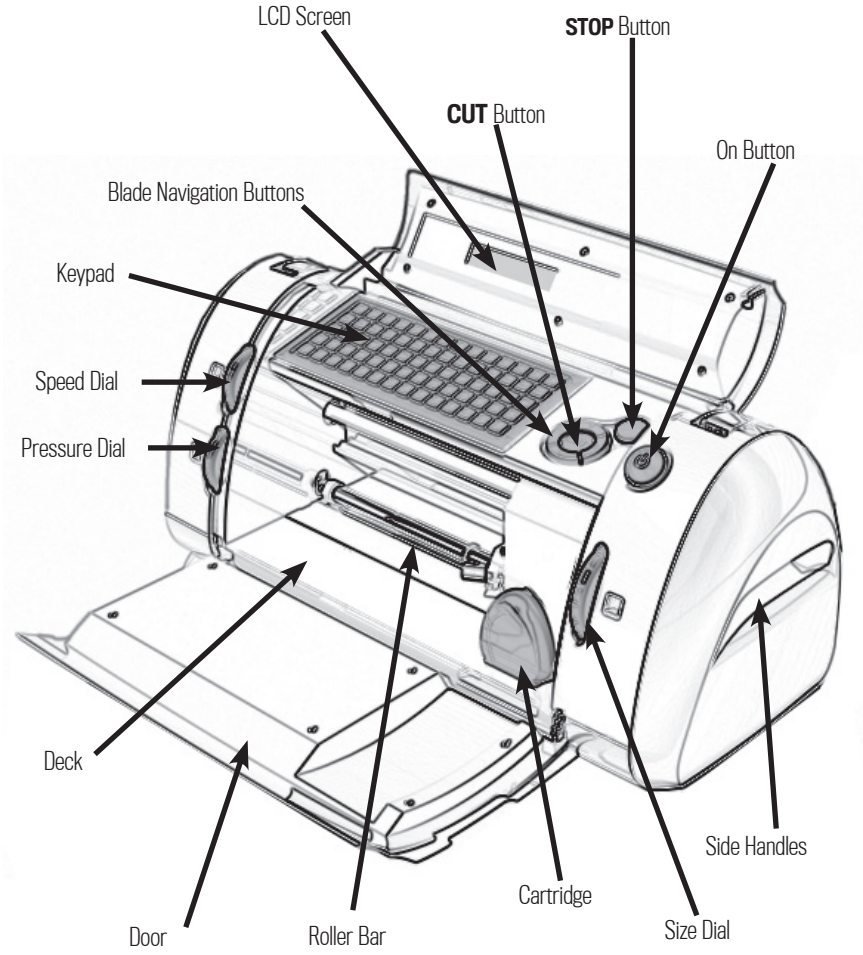

WARNING: Disconnect electrical power before servicing or cleaning. DO NOT place your fingers or other objects in the Cricut® machine while connected to electrical power, powered on, or during cutting operations. Rapid movements of the cutting carriage during operation may cause bodily injury and/or damage to the Cricut® machine.

PLACING THE CUTTING BLADE ASSEMBLY

Please note that the Cricut® machine's cutting blade assembly is located in the bottom of your box, separate from the machine. Before you turn the machine on, you will need to insert the blade assembly. To do this, follow these simple instructions:

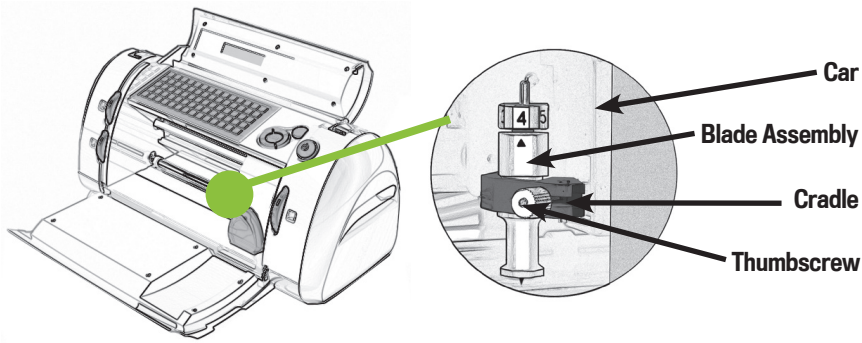

1. Press the On button on the Cricut® machine. This will open the doors but will not turn the machine on because the cord is not plugged in.

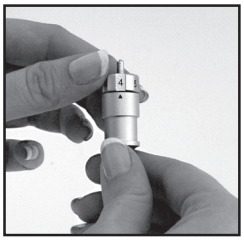

2. Remove the cardboard inserts on either side of the car. Remove the green cutting blade assembly from its bag. Make sure the black arrow on the blade assembly points to the number 4 on the adjustment knob, and ensure that the cutting blade has been inserted into the assembly with the sharp end pointing down.

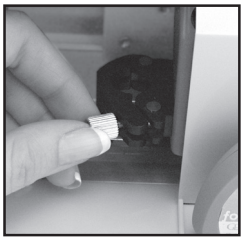

3. The blade assembly fits into the black cradle to the left of the car. Locate the silver thumbscrew and turn it counter-clockwise until it loosens enough that you can swing the thumbscrew to the right. Be careful not to loosen the screw too much, or it will fall out.

4. Open the left arm of the black cradle and position the cutting blade assembly inside, as shown. Close the cradle, swing the thumbscrew back to the left, and tighten it by turning it clockwise. Plug the machine in and press the On button to place the blade assembly in cutting position.

POSITIONING YOUR CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

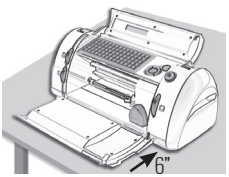

Place your Cricut® machine at least 6" from the edge of your table to prevent it from tipping and causing possible injury.

When positioning your Cricut® machine, choose a location that is:

- inaccessible to children. The Cricut® machine is not a toy and contains components, including a sharp blade, that could be hazardous to children.
- stable, flat, and hard-surfaced, within 6 feet (1.8 meters) of a grounded electrical outlet, and that has a minimum clearance of 1 foot (30.5 cm) around the Cricut® machine for paper movement.
- indoors or in a dry location where the Cricut® cartridges are not directly exposed to the effects of the weather.
- away from direct exposure to sunlight or extreme temperatures such as in parked cars, storage sheds, sunrooms, etc.

WARNING! Your Cricut® machine should never be left or stored outside, in un-heated or un-air conditioned locations, or in environments where the machine or cartridges can come in contact with water.

WHAT YOUR CRICUT® MACHINE CAN CUT

The Cricut® Personal Electronic Cutter can cut a wide range of paper from vellum to cardstock up to 0.5 mm thick. Provo Craft has created cardstock pads and designer paper pads that coordinate with the Cricut® shape cartridges. These 6" x 12" papers fit perfectly in the Cricut® machine.

TIP: The repeated cutting of heavy cardstock and similar weights of paper may reduce the life of your Cricut® machine's cutting blade and mat.

BASIC OPERATIONS

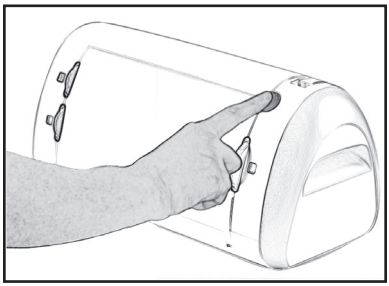

SET-UP

Plug your Cricut® machine into a grounded electrical outlet, and turn it on by pressing the On button to the right of the machine door.

The doors of the machine will open when the On button is pressed. If the doors do not open, use gentle pressure to open the Cricut® machine's door completely.

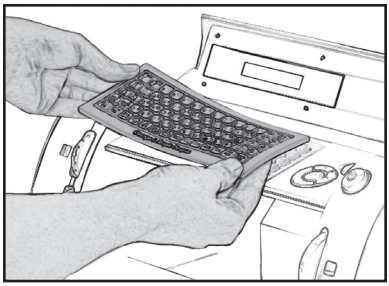

Place the keypad overlay on top of the machine's keypad.

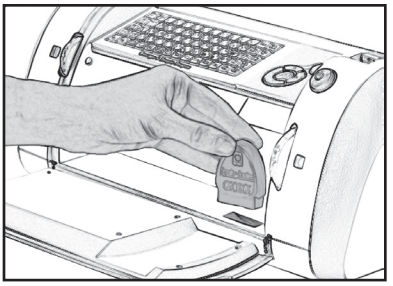

Insert a Cricut® cartridge into the cartridge slot located in the front of your Cricut® machine.

TIP: Make sure the title on the cartridge is the same as the title on the keypad overlay.

LOADING PAPER

TIP: The Cricut® machine can cut papers as large as 6" x 12". It is recommended that papers be no smaller than 3" x 3". Cardstock is recommended for the best results. We suggest that you practice on less expensive materials while becoming familiar with the features described in this section and in the "Advanced Operations" section.

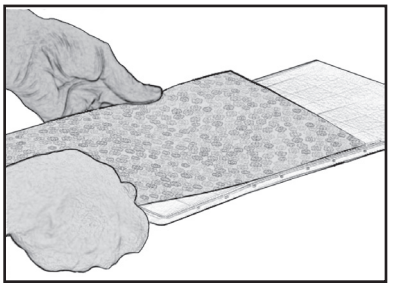

Place Paper on Cutting Mat

A 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm) paper size is recommended for the first try.

1. Remove protective film from Cutting Mat.
2. Align a corner of the paper with the "Align paper corner here" icon in the lower left corner of the Cutting Mat (Figure 1).
3. Press the paper onto the Cutting Mat to adhere it well. Your paper is ready to be cut. To use other paper sizes, see "Advanced Operations."



Figure 1

TIP: The Cutting Mat surface is tacky to hold the paper in place during cutting. Remove paper slowly when using lightweight materials such as vellum.

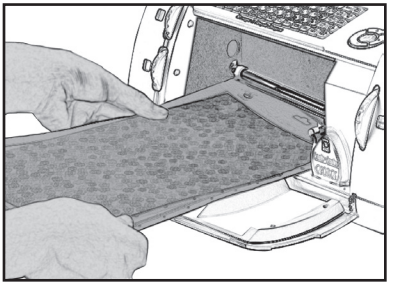

Load Cutting Mat into Machine

1. Once the paper has been placed on the mat, insert the mat into the machine with the arrow pointing toward the machine.
2. While holding the Cutting Mat firmly between the roller bar and the deck, press the **Load Paper** key on the keypad overlay. The Cricut® machine will then load the mat and paper. If the mat does not load, press the **Unload Paper** key and try again.

TIP: Your Cricut® machine needs 1 foot (30.5 cm) of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut® machine.

CHOOSING YOUR LETTERS, SHAPES, AND PHRASES

Select the letter(s), shape(s) or phrase(s) you want to cut (up to 16). Your selection will be displayed in the LCD screen above the keypad.

TIP: Letters will be cut as single characters.

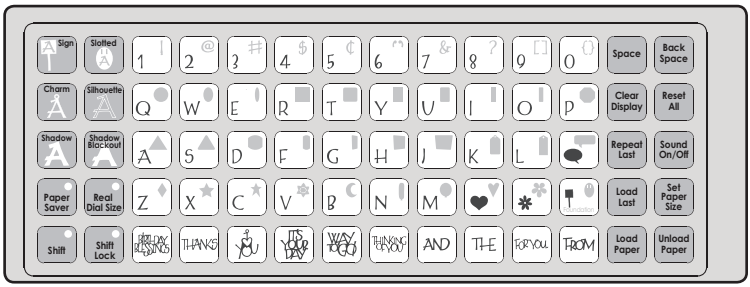

BASIC KEYS AND BUTTONS YOU SHOULD KNOW

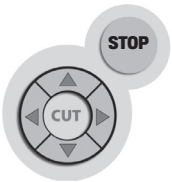

If you want to stop the Cricut® machine from cutting before it is finished, simply press the **STOP** button located adjacent to the **CUT** button. This will suspend any operation in progress.

The **Blade Navigation Buttons** (discussed in detail on page 13) move the cutting blade to any location on the paper.

The **Shift** key allows you to select the letter, shape, or phrase in the upper right corner of a key.

TIP: To select a letter, shape, or phrase from the upper right corner of a key, press the **Shift** key once (no need to hold it down) and make your selection. The **Shift** key will be backlit in green when active.

The **Shift Lock** key allows repeated selections of letters, shapes, or phrases in the upper right corners of keys. The **Shift Lock** key will be backlit in green when active.

TIP: If a letter, shape, or phrase takes up the entire key, that character will be displayed whether **Shift** is selected or not.

The **Space** key functions just like the space bar on a computer or typewriter keyboard. It inserts one space after the last letter, shape, or phrase entered, every time it is pressed.

TIP: You probably won't need the **Space** key if you are cutting one word at a time. Use it when you specifically want negative space in your cuts.

The **Back Space** key functions just like the back space key on a computer or typewriter. It deletes letter(s), shape(s), or phrase(s), starting from the last one entered, every time it is pressed.

Clear Display

The **Clear Display** key clears the contents of the Cricut® machine's LCD screen when pressed.

Reset All

The **Reset All** key clears the contents of the Cricut® machine's LCD screen and returns all settings to their factory defaults.

Repeat Last

Press the **Repeat Last** key when you want to insert the last selections that were cut onto the LCD screen. Once the letter(s), shape(s), or phrase(s) appears on the screen, you can press **CUT** again, or you can change any settings (features, dial size, speed, pressure, etc.) and then press **CUT**.

Sound On/Off

The **Sound On/Off** key turns the chirp on or off.

TIP: If you turn the sound key off, that will become your default setting. The next time you turn your Cricut® machine on, the sound will still be off. If you want to turn it on, you will need to press **Sound On/Off** again.

Load Paper

Press the **Load Paper** key when you want the paper to be pulled into the machine.

Unload Paper

Press the **Unload Paper** key when the Cricut® machine is finished cutting. The Cutting Mat and paper will be ejected from the machine.

CUTTING LETTERS, SHAPES, AND PHRASES

Size Dial

Using the Size Dial, choose one of eleven size settings ranging from 1" (2.5 cm) to 5.5" (14 cm) tall. This will determine the height of your finished cuts.

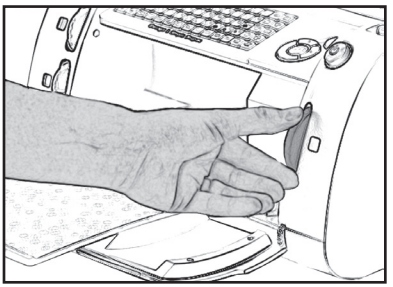

- 1" (2.5 cm)
- 1-1/4" (3.2 cm)
- 1-1/2" (3.8 cm)
- 2" (5.1 cm)
- 2-1/2" (6.4 cm)
- 3" (7.6 cm)
- 3-1/2" (8.9 cm)
- 4" (10.2 cm)
- 4-1/2" (11.4 cm)
- 5" (12.7 cm)
- 5-1/2" (14 cm)

The selected size will be displayed on the LCD screen above the keypad and in the window next to the Size Dial.

TIP: All letters in an alphabet set are cut in proportion to the tallest letter, known as the Key Height Character. (Refer to the handbook of each cartridge set to find out what the **Key Height Character** is.) For other letter, shape, or phrase sizing options, see "Advanced Operations" on page 11.

Cutting Your Selections

Press the **CUT** button.

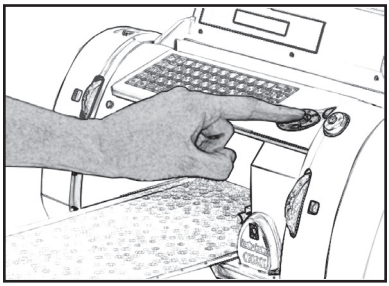

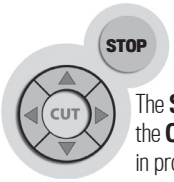

The **STOP** button, located adjacent to the **CUT** button, will stop any operation in progress.

When the Cricut® machine is finished cutting, press the **Unload Paper** key on the keypad to eject the Cutting Mat from the machine.

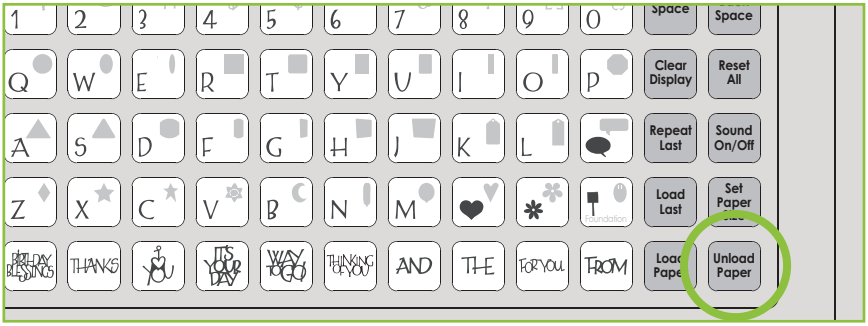

Removing Your Cuts from the Cutting Mat

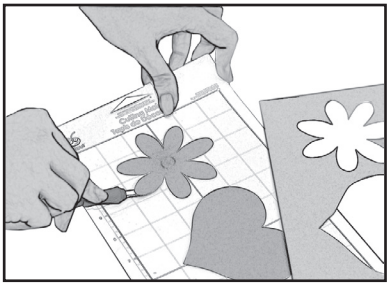

Gently remove images from the Cutting Mat. If it is difficult to remove the cuts, use a craft knife or the Cricut® Tools (sold separately) to lift the images. Once all cuts are removed, clean off any small scraps of paper remaining on the Cutting Mat. This will help the Cutting Mat perform well in the future.

TIP: The Cricut® Scoop, Hook, Blade, and Scraping tools are specifically designed for lifting cuts and cleaning scrap paper from the Cutting Mat. These are available for purchase.

ADVANCED OPERATIONS

Your Cricut® machine has a variety of advanced operations designed to enhance your creativity. We recommend you become familiar with basic operations before moving on to the advanced operations described in this section.

TIP: For the latest information and updates, visit www.cricut.com

CREATIVE FEATURE KEYS

Creative Features are found in the top 3 rows of keys on the left side of the keypad overlay. Creative Features vary from cartridge to cartridge and provide a multitude of creative options. Refer to a cartridge's Cricut® handbook for a full review of the Creative Features that are available on that particular cartridge. When a Feature key is selected, it will be backlit in green. A Feature can be selected before or after a letter(s), shape(s), or phrase(s) has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, the **Reset All** key is pressed, or a different Feature is selected. Only one Creative Feature key can be selected for each cut, and that Feature will be applied to all characters on the LCD screen.

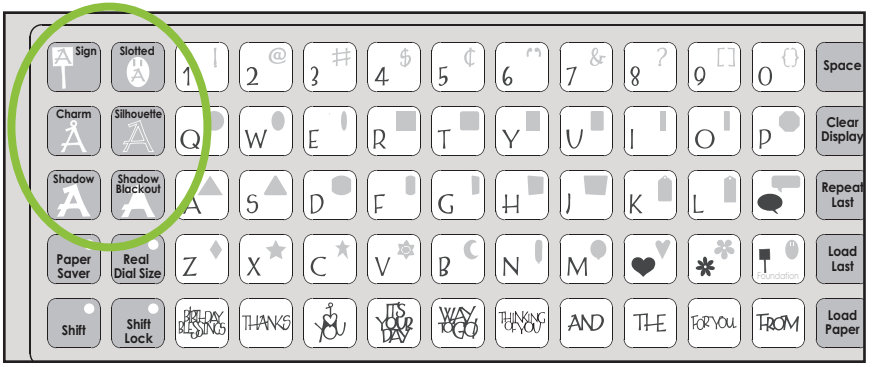

TIP: Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all letters, shapes, or phrases. Please refer to the handbook included with each cartridge for Creative Feature details.

Two of the most common Creative Feature keys offered on Cricut® cartridges are the **Shadow** and the **Shadow Blackout/Blackout** keys.

Shadow Feature

When selected, this Feature creates a proportionately larger shadow image of every letter, shape, or phrase that is selected. When the Shadow Feature is active, the **Shadow** key will be backlit in green.

TIP: Using just the Shadow by itself creates a chunky version of the original font.

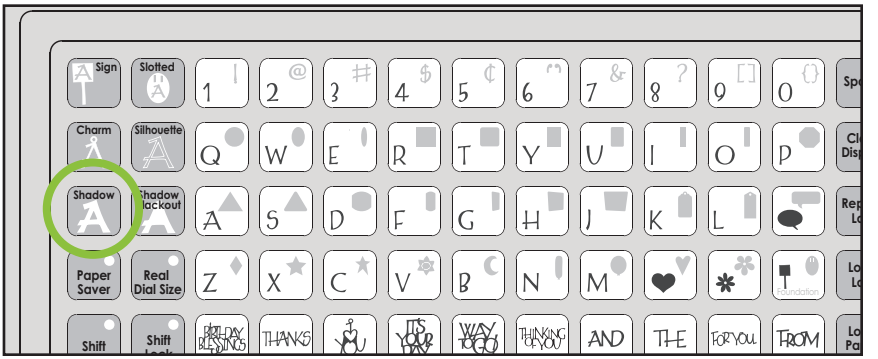

TIP: When sizing a Shadow to fit a letter, shape, or phrase, use the same dial size that was selected on the base image or original letter. Example: If you've cut a 2-inch "A" and you now want a Shadow of it, keep the Size Dial set at 2 inches.

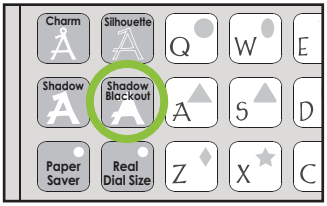

Shadow Blackout Feature
This is the solid version of the Shadow Feature. When sizing a Shadow Blackout to fit a letter, shape, or phrase, use the same dial size that was selected on the base image or original letter. Example: If you've cut a 2-inch "A" and you now want a Shadow Blackout of it, keep the Size Dial set at 2 inches.

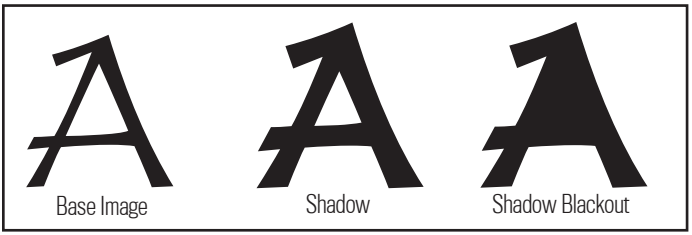

TIP: Because the maximum cut height is 5.5 inches, and because the Shadow and Shadow Blackout Features are proportionately larger than the original character, these Features don't always work when the Size Dial is set at 5.5 inches. A warning on the LCD screen will appear if you try to cut a character that will not fit on the paper.

Blackout Feature
The Blackout Feature is the solid version of the base shape. Images from the Doodlecharms® cartridge are shown here.

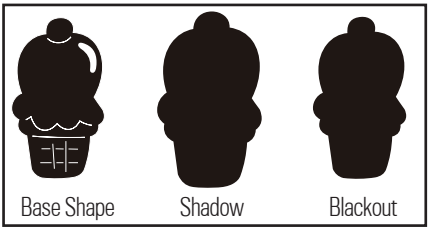

ADVANCED KEYS AND BUTTONS

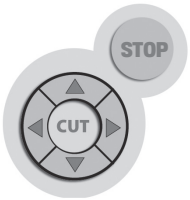

Blade Navigation Buttons are the four directional buttons marked with arrows and arranged around the **CUT** button. They allow you to move the cutting head up, down, left, or right so you can easily position the cutting head exactly where you want to start a cut.

Use the **Set Paper Size** key when you are using a paper size smaller than 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm). Place the paper on the Cutting Mat, aligning it in the lower LEFT corner of the mat as indicated. Once the paper has been placed on the mat, insert the mat arrow first into the machine, holding it firmly between the roller bar and the deck. Then press **Load Paper**. Move the cutting blade to the upper RIGHT corner of the paper using the Blade Navigation Buttons, and then push the **Set Paper Size** key. The size of your paper will appear on the LCD screen. You can now begin entering your project information.

Use the **Load Last** key instead of the **Load Paper** key when you want the blade to start cutting at the point on the paper where the previous cut ended.

The **Paper Saver** key automatically rearranges your selections to take up the least amount of space possible on your paper. If you turn the Paper Saver function on, that will become your default setting. The next time you turn your Cricut® machine on, Paper Saver will still be activated. If you want to deactivate it, you will need to press **Paper Saver** again.

SIZING

Characters are measured from the lowest possible point to the highest possible point.

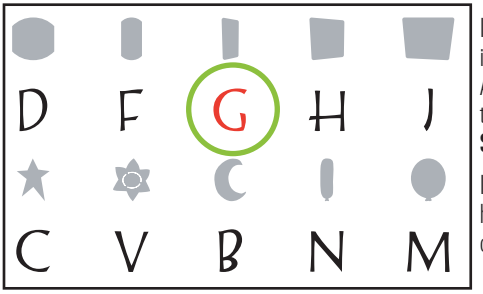

In font sets, the Key Height Character (shown here in red) is the tallest character in any one font set. All other characters will be sized in proportion to the Key Height Character, unless **Real Dial Size** is selected.

In shape sets, all images are created at the same height unless an image is cut as a "layer," in which case it is proportionate to its base shape.

Real Dial Size

If **Real Dial Size** is selected, all letters or shapes will be sized according to the selected dial size, rather than cutting proportionate to the Key Height Character or the base shape.

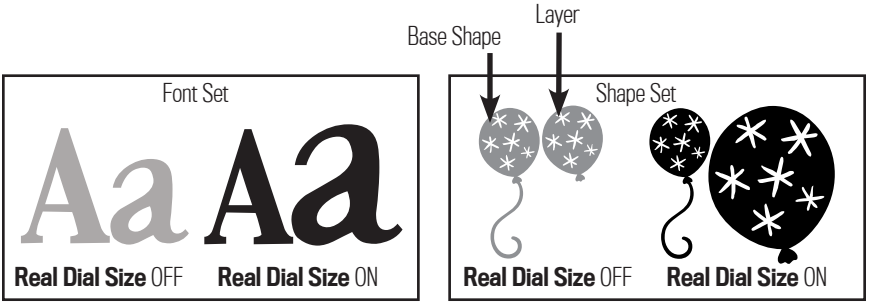

TIP: Only one dial size can be selected for each cut, and that dial size will be applied to all characters on the LCD screen. For example, you cannot select an "A" at 1" (2.5 cm) and then immediately select a "B" at 2" (5.2 cm) in the same cut. We recommend you check the size appearing in the LCD screen prior to pressing the **CUT** button.

CUTTING ON LIGHTWEIGHT OR HEAVYWEIGHT MATERIALS

Your Cricut® machine can cut a variety of papers. For an optimal cut on lightweight papers such as vellum or heavy papers such as thick cardstock, you may need to adjust the blade depth, the speed of the cut, and/or the cut pressure (all discussed below).

Adjusting Blade Depth

You will need to remove the cutting blade assembly from the Cricut® machine before you change the setting on the Adjustment Knob.

WARNING! Always unplug your Cricut® machine before removing the cutting blade assembly!

To remove the cutting blade assembly (Figure 1), locate the thumbscrew and turn it counterclockwise until it loosens enough that you can swing the thumbscrew to the right (Figure 2). Be careful not to loosen the screw too much, or it will fall out. Remove the cutting blade assembly from the machine. Next, locate the Adjustment Knob (Figure 3) on the top of the cutting blade assembly, and turn it to your desired setting (see the paragraph below).

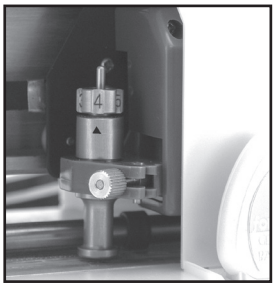

Figure 1

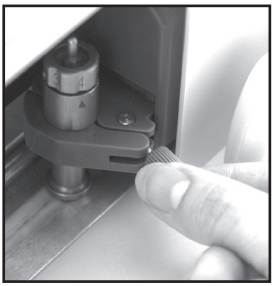

Figure 2

Figure 3

The smaller the number, the shorter the blade depth. Shorter blade depths are recommended for lighter weight materials such as vellum, longer blade lengths for heavier materials such as heavy cardstock. Reinstall the cutting blade assembly into the Cricut® machine by reversing the procedure to remove the cutting blade assembly. Test the setting on a scrap piece of paper and make adjustments as necessary.

TIP: Cutting on cardstock and other heavy materials will reduce the life of your blade, but it will produce the best cuts.

Speed Dial

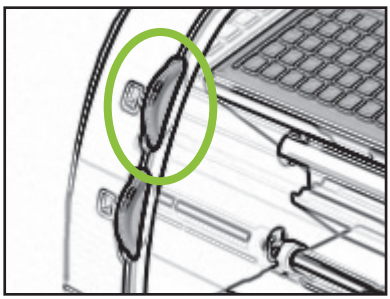

The Speed Dial allows you to control the cutting speed for an optimal cut on a variety of papers. If you regularly cut on thicker papers or cardstock, you may want to turn the dial up to increase the cutting speed. For lighter papers such as vellum, or for smaller, more detailed cuts, you may want to turn the dial down to decrease the cutting speed. After each adjustment, we recommend that you test the setting with a scrap piece of paper, readjusting as necessary until you achieve the desired results.

The LCD screen and the window next to the Speed Dial will indicate the speed level, ranging from 1 ("Min") to 5 ("Max"). As a general rule, decrease the cutting speed if your cuts are being torn. If this doesn't work, the blade depth may need to be adjusted (see page 15).

Speed Adjustment Chart	
LCD Screen	**Speed/Material**
Max	Extra fast for heavy cardstock or very simple cuts
High	Fast for cardstock, textured papers or simple cuts
Med	Factory default setting for printed papers or normal cuts
Low	Slow for lightweight papers or detailed cuts
Min	Extra slow for vellum or very detailed cuts

Pressure Dial

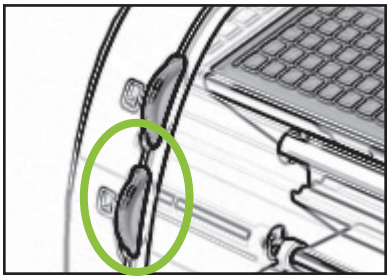

The Pressure Dial allows you to control how hard the cutting mechanism presses against the paper. For thicker papers, you may want to move the dial up to increase the cut pressure. For lighter papers such as vellum, you may want to turn the dial down to decrease the pressure. After each adjustment, we recommend that you test the setting with a scrap piece of paper, readjusting as necessary until you achieve the desired results. The LCD screen and the window next to the Pressure Dial will indicate the pressure level, ranging from 1 ("Min") to 5 ("Max"). As a general rule, increase the pressure if your selections are not being cut completely through the paper. If this doesn't work, the blade depth may need to be adjusted (see page 15).

Pressure Adjustment Chart	
LCD Screen	**Pressure/Material**
Max	Extra firm for heavy cardstock
High	Firm for cardstock, textured, high fiber content papers
Med	Factory default setting for printed papers
Low	For lightweight papers
Min	Light for vellum

BASIC CARE

BLADE LIFE

You can expect anywhere from 500 to 1500 single cuts from your cutting blade before it requires replacement. Your actual cutting blade life will vary, depending on the settings you use and the papers you cut. When the quality of your cuts decreases, it is probably time to replace your cutting blade. For best results, use only genuine Cricut® Replacement Cutting Blades, available at retailers everywhere (Part #290002).

REPLACING THE CUTTING BLADE

WARNING! Always unplug your Cricut® machine before replacing cutting blades!

To change the cutting blade, you must first remove the cutting blade assembly. Refer to page 15 in this manual for instructions.

After removing the cutting blade assembly, locate the blade release at the top of the cutting blade assembly and push it in (Figure 1). The blade will emerge from the cutting blade assembly. You will need to gently pull the blade away from the magnet holding it in place (Figure 2).

To install the new blade, let go of the blade release and carefully insert the shaft of the blade into the hole in the bottom of the cutting blade assembly. The blade should be "sucked" up inside the shaft if properly installed (Figure 3). The replacement cutting blade is now installed. Reinstall the cutting blade assembly into the Cricut® machine by reversing the procedure to remove the cutting blade assembly.

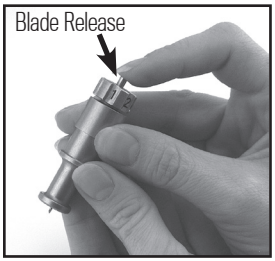

Figure 1

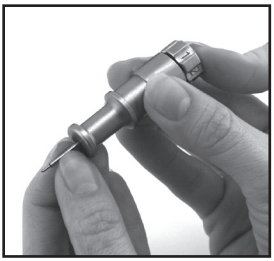
Figure 2

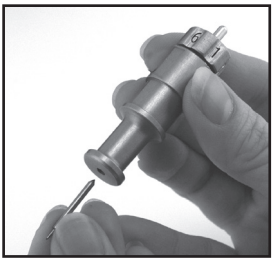
Figure 3

WARNING! Cutting blades are extremely sharp and should be handled with the utmost care. They are also potential choking hazards; they should be kept away from children.

CARING FOR THE CUTTING MAT

You can expect anywhere from 25-40 full mat cuts from your Cricut® Cutting Mat before it requires replacement. Your actual Cutting Mat life will vary, depending on the settings you use and the papers you cut. When your paper no longer sticks to the Cutting Mat, it's time to replace the mat. Use only genuine Cricut® Replacement Cutting Mats, available at retailers everywhere (Part #290003).

TIP: We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

CLEANING YOUR CRICUT® MACHINE

WARNING! Always unplug your Cricut® machine before cleaning!

To clean the Cricut® machine, gently wipe exterior panels with a damp cloth. Immediately dry any excess moisture with a chamois or other soft cloth. Do not use chemicals or alcohol-based cleaners (including, but not limited to, acetone, benzene, and carbon tetrachloride) on the machine. Abrasive cleansers and cleaning tools should also be avoided. Do not immerse the machine or any component of it in water.

Additional Basic Care Tips:

- Keep away from food and liquids
- Keep in dry, dust-free location
- Avoid excessive heat or cold
- Do not leave in car, where excessive heat may melt or damage plastic components
- Do not expose to direct sunlight for any extended period of time

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

TIP: For our complete list of frequently asked questions, plus the latest updates to the User Manual, visit www.cricut.com

Q- Do I have to hold down the **Shift** key to use it?
A- No. Just press it once and it will be backlit in green, indicating it is in use.

Q- How long will the blade last?
A- Anywhere from 500 to 1500 single cuts, depending on what kind of paper/cardstock you use. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section on page 17 in this manual.

Q- How long will a Cutting Mat last?
A- Each mat will last anywhere from 25-40 full mat cuts, depending on the size of cuts and what kind of paper/cardstock you use. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

Q- Can I use a smaller paper size than 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm)?
A- Absolutely! Just align a corner of the smaller paper with the bottom left corner of the mat. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the new paper. Then press the **Set Paper Size** key on the keypad overlay to let the machine know where to start cutting on the new size of paper.

Q- Do I have to finish cutting a full page before unloading the Cutting Mat?
A- No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate the cutting blade to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for a new cut, press the **Load Last** key instead of the **Load Paper** key. The **Load Last** key will automatically return the cutting head to the place where it stopped cutting.

Q- How does the Paper Saver mode work?
A- The Paper Saver mode will "pack in" any selected cuts to optimize the space needed. See the example on page 14 of this manual.

Q- What does Real Dial Size do?
A- By default, your Cricut® machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the **Real Dial Size** key. For instance, with the Size Dial set at 2", a lowercase "a" will actually cut out approximately 1" to fit proportionately with any other cut letter. With **Real Dial Size** selected, that same "a" would cut at a full 2".

Q- How is a letter, shape, or phrase cut measured?
A- From the lowest possible point to the highest possible point.

TROUBLESHOOTING

TIP: For our complete list of Cricut® troubleshooting tips, plus the latest updates to the User Manual, visit www.cricut.com

Problem: The Cutting Mat won't load when I push the **Load Paper** key.
Possible Cause and Solution: Try pushing the Cutting Mat slightly into the roller bar as you press the **Load Paper** key.

Problem: The Cutting Mat didn't load when I pushed the **Load Paper** key. And now, when I try to push it again, it doesn't do anything.
Possible Cause and Solution: You need to press **Unload Paper** first. Your Cricut® machine "thought" that it loaded the mat, even if it didn't pull it in. The machine needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the **Unload Paper** key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

Problem: The blade is not cutting all the way through the paper.
Possible Cause and Solution 1: The first and easiest possible solution would be to increase the cut pressure. Do this with the Pressure Dial found on the left side of the front of the Cricut® machine. See page 16.
Possible Cause and Solution 2: The blade depth may need to be adjusted, particularly if you are trying to cut through thicker stock. See page 15.
Possible Cause and Solution 3: The blade may be getting dull. The greatest key to a sharp cut is a sharp blade. Try replacing the blade. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section on page 17.

Problem: The paper lifts off the mat as my Cricut® machine is cutting.
Possible Cause and Solution 1: Make sure you press the paper firmly onto the mat when setting up the cut.
Possible Cause and Solution 2: The mat may be getting old. Each mat will last anywhere from 25–40 full page cuts, depending on the size of cuts and the kind of paper/cardstock you use. Try using a different or new mat.

Problem: I can't get some letters, shapes, or phrases to cut out with one of the Features selected.
Possible Cause and Solution: Some letters, shapes, and phrases don't always work with all of the Features available on a font or shape cartridge. Refer to the particular cartridge's handbook for which Creative Features work with which letters, shapes, and phrases.

Problem: I've placed a smaller sized paper on the mat, for example, 5" x 5" (12.7 cm x 12.7 cm), and navigated to the upper right corner of the Cutting Mat. But when I cut a line of letters, the blade returned and started cutting back at the top of the Cutting Mat.
Possible Cause and Solution: After you've navigated to the upper right corner using the Blade Navigation Buttons, you need to press the **Set Paper Size** key. This will tell the Cricut® machine that you have selected a smaller paper size, and it will know where to begin cutting. Otherwise, the machine "thinks" that a 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm) paper is loaded.

Problem: The Cutting Mat is too sticky. It's ripping my paper when I try to remove it from the Cutting Mat.
Possible Cause and Solution: The best solution is to use the Cricut® Tools (sold separately) to successfully remove the paper/cardstock from the mat. These custom tools are built for lifting, pulling, or cleaning up the cut letter, shape, or phrase. You may also want to use an older or more worn mat for thin papers and use your new mats with cardstock for optimal results.

TABLE DES MATIÈRES

Contrat de Licence 1
Contenu de votre Caisse 3
La Machine Cricut® Personal Electronic Cutter 4
- L'Assemblage de la Lame 5
- Emplacement de votre Machine Cricut® Personal Electronic Cutter 6
- Les Matériaux que votre Machine Cricut® Peut Couper 6

Opérations De Base
- Installation 6
- Comment Charger le Papier 7
  - Comment Mettre le Papier dans le Tapis de Découpe 7
  - L'Installation du Tapis de Découpe dans la Machine 7
- Sélection de vos Lettres, Formes, et Phrases 8
- Les Touches et les Boutons Principaux que Vous Devez Connaître 8
  - Stop (Le Bouton Arrêt) 8
  - Les Boutons de Navigation de la Lame 8
  - Shift (Touche de Majuscule) 8
  - Shift Lock (Touche de Verrouillage) 8
  - Space (Espace) 8
  - Back Space (La Touche d'Effacement Arrière) 8
  - Clear Display (La Touche d'Effacer l'Écran) 9
  - Reset All (La Touche Rétablir Tout) 9
  - Repeat Last (La Touche Répéter Dernier Mouvement) 9
  - Sound On/Off (La Touche Son Activé/Désactivé) 9
  - Load Paper (Charge du Papier) 9
  - Unload Paper (Décharge du Papier) 9
- Le Découpage des Lettres, Formes, et Phrases 9
  - Le Disque de Définition de la Taille 9
  - Le Découpage des Articles Choisis 10
  - Pour Enlever vos Découpes du Tapis de Découpe 10

Opérations Avancées
- Les Touches de Fonctions Créatives 11
  - Shadow Feature (Fonction Ombrage) 11
  - Shadow Blackout Feature (Fonction Ombrage Noircissement) 12
  - Blackout Feature (Fonction Noircissement) 12
- Les Touches et les Boutons Avancés 12
  - Les Boutons de Navigation de la Lame 12
  - Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier) 12
  - Load Last (Charge du Papier en Suivant le Dernière Découpe) 13
  - Paper Saver (Pour Économiser du Papier) 13
- Définition de la Taille 13
  - Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) 13
- Le Découpage des Matériaux Légers ou Lourds 14
  - Ajustement de la Profondeur de la Lame 14
  - Le Disque de Vitesse 14
  - Le Disque de Pression 15

Les Soins De Bas
- La Vie Utile de la Lame 15
- Pour Remplacer la Lame de Coupe 16
- Soins du Tapis de Découpe 16
- Nettoyage de votre Machine Cricut® 16

Questions Fréquentes 17
Détection et Solution de Problèmes 18

FRANÇAIS

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEURS FINAUX DU SYSTÈME DE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") VOUS ACCORDE LE LICENCE DU HARDWARE, DES CARTOUCHES, DU FIRMWARE ET DU SOFTWARE DU SYSTÈME DE Cricut® PERSONAL ELECTRONIC Cutter ("CRICUT") A L'UNIQUE CONDITION QUE VOUS ACCEPTIEZ TOUS LES TERMES CONTENUS DANS CE CONTRAT DE LICENCE DES UTILISATEURS FINAUX ("CONTRAT"). VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT. EN UTILISANT LE Cricut® OU QUELQU'UN DE SES COMPOSANTS ASSOCIÉS, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE Cricut® ET VOUS DEVREZ CONTACTER PROVO CRAFT A LA BRIÈVETÉ POUR RECEVOIR DES INSTRUCTIONS SUR LE REMBOURSEMENT DES PRODUITS NON UTILISÉS.

1. DÉFINITIONS. Par "software" on comprendra tout matériel dans un format lisible par des équipements informatiques (y compris, mais de manière non limitative, code source, code compilé, algorithmes, bibliothèques, archives source, archives rubrique, et archives de documentation), toute mise à jour ou corrections d'erreurs fournies par PROVO CRAFT, et tout manuel de l'utilisateur ou de l'administrateur, tous guides de programmation et d'autre documentation fourni par PROVO CRAFT sous le présent CONTRAT. Par "firmware" on comprendra toute information codifiée fournie dans tout circuit intégré ou microprocesseur de Cricut®, y compris, mais de manière non limitative, code source, code compilé, algorithmes, bibliothèques, archives source, archives rubrique, et archives de documentation, et toute mise à jour ou corrections d'erreurs fournies par PROVO CRAFT. Par "hardware" on comprendra tout composant physique qui fait partie ou qui est vendu avec Cricut®, y compris mais de manière non limitative, les cartouches Cricut® qui sont utilisées avec Cricut® contenant des formes ou des polices de caractère. Par "documentation" on comprendra tout document proportionné avec Cricut® au moment de son achat, y compris mais sans se limiter à cela, le manuel de l'utilisateur.

2. LICENCE D'UTILISATION. Sous réserve du respect des termes et conditions de ce CONTRAT, PROVO CRAFT vous accorde une licence gratuite, limitée, non exclusive et non-transférable pour utiliser Cricut® et tout le software, firmware et hardware associés.

3. RESTRICTIONS. Le software et le firmware sont de nature confidentielle et sont protégés par des droits d'auteur. Le software, le firmware et le hardware ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés demeurent la propriété de PROVO CRAFT. A moins que l'exécution soit interdit par la loi applicable, vous ne pouvez pas modifier, décompiler, désassembler, effectuer de l'ingénierie inverse, distribuer ou copier software, firmware ou hardware. Vous n'êtes pas non plus autorisé, soit pour l'utilisation ou bénéfice personnel ou pour l'utilisation ou le bénéfice de tiers, sauf ainsi qu'expressément stipulé dans le présent contrat, reproduire, copier ou publier, ou permettre la reproduction, copie ou publication d'aucun élément électronique, électrique, mécanique ou physique qui est associé à Cricut®, y compris tout firmware, software, et documentation, à l'exception de ce qui est pourvu expressément dans le présent contrat. Le présent CONTRAT n'accorde aucun type de droit, titre ou propriété sur ou respect d'aucune marque commerciale ou de service, de logos ou de noms commerciaux de PROVO CRAFT ou de ses concédants.

4. TRANSFERTS. Vous pouvez céder définitivement tous les droits prévus au présent CONTRAT mais uniquement dans le cadre d'une vente ou d'une cession du Cricut®, pourvu que vous n'en gardiez pas des copies d'aucune partie ou composant du Cricut®, que vous transfériez tout le Cricut® (y compris toutes les parties qui le composent, hardware, software et les mises à jour ultérieures, et la documentation) et que le destinataire agrée les termes de ce CONTRAT.

5. GARANTIES LIMITÉES. Le présent CONTRAT est soumis, et incorpore par le présent, la Déclaration de Garantie Limitée de la Cricut® Personal Electronic Cutter et la Déclaration de Garantie Limitée de la Cartouche de Polices de caractères et/ou de Formes Cricut®.

6. RÉSILIATION. Ce Contrat est effectif jusqu'à sa résiliation. PROVO CRAFT pourra résilier le présent CONTRAT à tout moment et sans préavis en cas de rupture de votre part de n'importe quelle de ses modalités. Chacune des parties pourra résilier le présent CONTRAT de manière immédiate si le software, firmware ou hardware devient objet, ou dans l'avis de chacune des parties est susceptible d'être soumis à une réclamation par violation des droits de propriété intellectuel.

7. NORMES RELATIVES A L'EXPORTATION. Tout software, firmware et données techniques fournies conformément au présent CONTRAT se régissent par les lois de contrôle des exportations des Etats-Unis et pourraient être soumis aux normes relatives à l'importation ou l'exportation d'autres pays. Vous vous engagez à suivre strictement toutes ces lois et normes et vous reconnaissez votre responsabilité dans l'obtention des licences correspondantes à l'exportation, réexportation ou importation qui soient requises une fois que vous aurez reçu notre produit.

8. MARQUES COMMERCIALES ET LOGOS. Le détenteur de cette licence et PROVO CRAFT reconnaissent et conviennent que PROVO CRAFT est propriétaire des marques commerciales CRICUT® et PROVO CRAFT, ainsi que de toutes les marques commerciales, marques de service, logos et d'autres désignations de marques liées à CRICUT® et à PROVO CRAFT ("Marques PROVO CRAFT"). Le détenteur de cette licence ne pourra pas utiliser les Marques PROVO CRAFT pour aucun but sans le consentement exprès écrit de PROVO CRAFT. Toute utilisation autorisée ainsi des Marques PROVO CRAFT reviendra au bénéfice de PROVO CRAFT.

9. DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS. Si le software est acquis par, ou au nom du Gouvernement des Etats-Unis, ou bien par un de ses contractants ou sous-traitants principaux (à toute échelle), les droits du Gouvernement sur le software et sur la documentation attachée resteront limités à ce qui est établi dans le présent Contrat, conformément à ce qui est stipulé aux documents 48 CFR 227.7201 jusqu'à 227.7202-4 (relatif aux acquisitions du Département de Défense) et 48 CFR 2.101 et 12.212 (sur les acquisitions qui ne sont pas par une partie du Département de Défense).

10. LÉGISLATION APPLICABLE. Toute action judiciaire qui pourrait être entrepris par rapport à ce Contrat se soumettra à la juridiction de l'état d'Utah, ainsi qu'à la législation fédérale applicable des États Unis. Par conséquent, aucun choix des normes de lois de n'importe quelle juridiction n'appliquera pas.

11. DIVISIBILITÉ. Dans le cas ou toute modalité du présent CONTRAT est déclarée inexécutable, ce CONTRAT sera encore valable sans cette clause à moins que l'omission de cette dernière pourrait nuire les buts des parties, dans quel cas on considérera résilié le CONTRAT de manière immédiate.

12. INTÉGRATION. À tous les effets le présent CONTRAT sera considéré comme le contrat unique établi entre vous et PROVO CRAFT quant à leur objet. Par conséquent, le présent Contrat remplace toute communication, proposition, représentation et garantie effectué entre les parties, précédent ou actuel, oral ou écrit, et il régnera dans tout moment sur les termes additionnels ou contradictoires de tout extrait, règlement, remarque ou communication relatifs a ce Contrat entre les parties pendant la durée de celui-ci. Les modifications effectuées sur le présent CONTRAT ne résulteront pas contraignant à moins qu'elles soient présentées par écrit et signées par un représentant autorisé de chaque partie.

Provo Craft Authorized Service Center
151 East 3450 North
Spanish Fork, Utah 84660 USA
USA: 1-877-7CRICUT (727-4288) (L'anglais seulement)
www.cricut.com
isupport@provocraft.com
Support technique international: 08081017032 (L'anglais seulement)
isupport@provocraft.com

CONTENU DE VOTRE CAISSE

Votre caisse devrait contenir ce qui suit:

1. Cricut® Personal Electronic Cutter
2. Le Manuel de l'Utilisateur
3. L'Assemblage de la Lame
4. Le Tapis de Découpe
5. La Guide Rapide Cricut®
6. L'Adaptateur de Courant

1

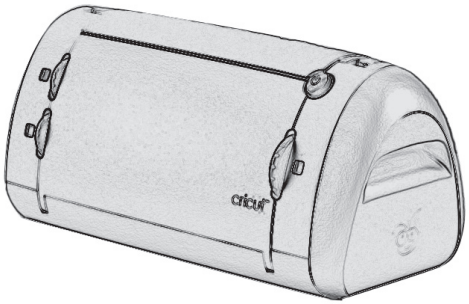

2

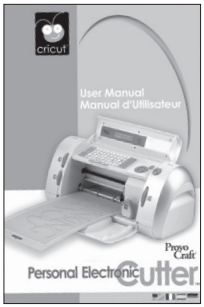

3

4

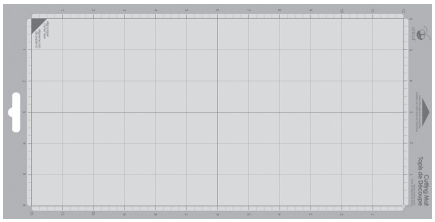

5

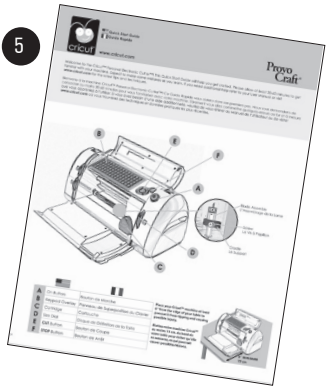

6

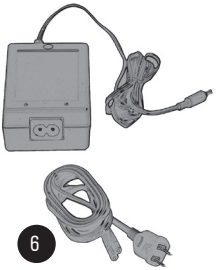

LA MACHINE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

La figure ci-dessous vous aidera à vous familiariser avec votre machine Cricut®.

Tous les boutons, touches, et composants montrés seront exposés de manière plus détaillée ci-après.

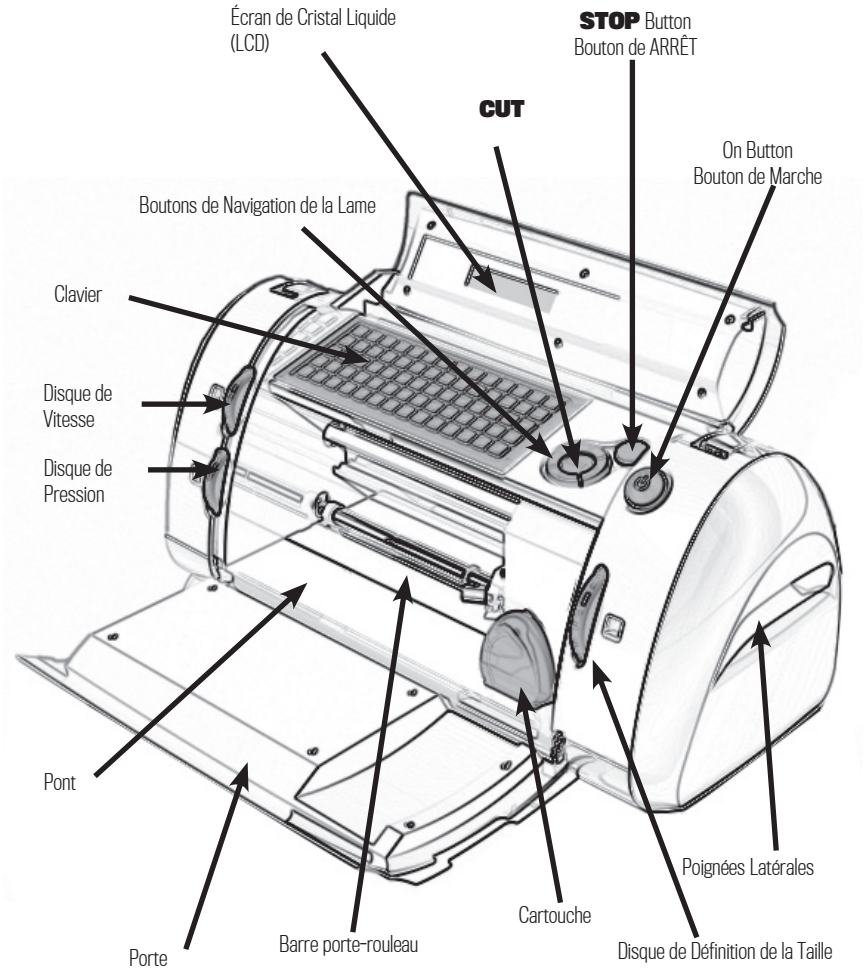

AVERTISSEMENT. Afin d'écarter tout risque d'électrocution, débranchez la fiche de la prise de courant avant de réparer ou de nettoyer cette machine. NE PAS INTRODUIRE les doigts ou d'autres objets dans la machine Cricut® tant que celle-ci est reliée à l'électricité, en fonctionnement, ou pendant des opérations de coupe. Les mouvements rapides du chariot de coupe pendant le fonctionnement peuvent causer des lésions corporelles et/ou des dommages à la machine Cricut®.

L' ASSEMBLAGE DE LA LAME

Nous vous demandons de noter que l'assemblage de la lame de coupe de votre machine Cricut® est situé au fond de votre caisse, séparé de la machine. Avant d'allumer la machine, vous devrez insérer l'assemblage de la lame de coupe. Pour le faire, suivez ces simples instructions:

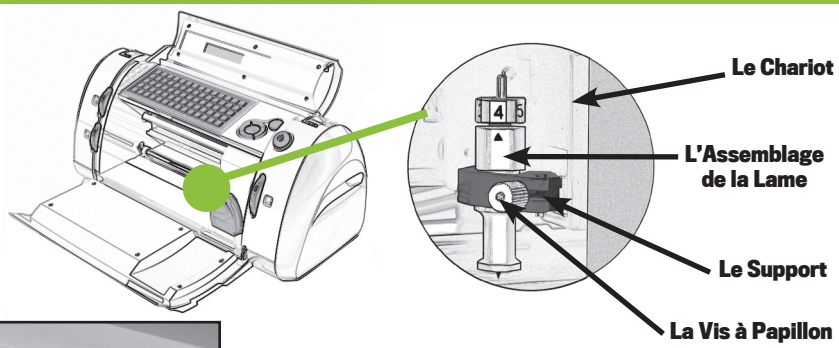

1. Pressez le bouton d'allumage de la machine Cricut®. Ceci ouvrira les portes mais n'allumera pas la machine puisque le cordon électrique n'est pas branché.

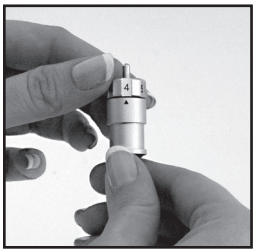

2. Retirez les insertions en carton de chaque coté du chariot. Enlevez l'assemblage de la lame de coupe couleur verte de son emballage. Assurez-vous que la flèche noire de l'assemblage de la lame soit dirigée vers le numéro 4 du pommeau d'ajustement, et que la lame de découpe soit insérée dans l'assemblage avec l'extrême aiguisé vers le bas.

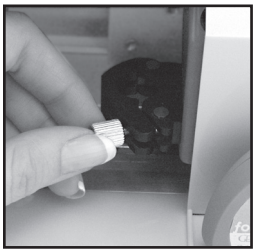

3. L'assemblage de la lame s'encastre dans le support noir placé à côté droit de la machine Cricut®. Localisez la vis à papillon argenté et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment desserrée comme pour la faire tourner à droite. Prenez soin de ne pas desserrer trop la vis pour qu'elle ne tombe pas.

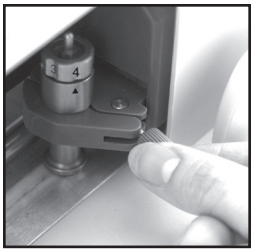

4. Ouvrez le bras gauche du support noir et mettez l'assemblage de la lame de coupe au-dedans, comme il est indiqué. Fermez le support, faites tourner la vis à papillon de retour vers la gauche, et serrez-la en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Consultez le Manuel de l'Utilisateur pour des instructions plus détaillées sur comment utiliser votre nouvelle machine Cricut®.

EMPLACEMENT DE VOTRE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

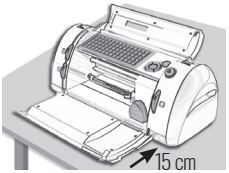

Mettez votre machine Cricut® à au moins 15 cm. du bord de votre table pour éviter qu'elle se renverse, ce qui pourrait causer d'éventuelles lésions.

Quand vous placez votre machine Cricut®, choisissez un lieu qui:

- soit inaccessible pour les enfants. La machine Cricut® n'est pas un jouet et elle contient des éléments, y compris une lame aiguisée, qui pourraient être dangereux pour les enfants.
- soit stable, plat et bétonné; soit situé à 6 pieds (1.8 mètres) d'une prise reliée à la terre, et avec un secteur de dégagement de 1 pied (30.5 cm.) autour de la machine Cricut® pour permettre le mouvement du papier.
- soit situé à l'intérieur d'un immeuble ou dans une chambre sèche où les cartouches Cricut® ne soient pas exposées directement aux effets du climat.
- soit éloigné de l'exposition à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, tels que dans le cas de voitures stationnées, entrepôts de stockage, terrasses intérieures, etc.

AVERTISSEMENT! Votre machine Cricut® ne doit être laissée ou gardée jamais en dehors, dans des lieux sans chauffage ou sans air conditionné, ou dans des atmosphères où la machine ou les cartouches pourraient entrer en contact avec de l'eau.

MATÉRIELS QUE VOTRE MACHINE CRICUT® PEUT COUPER

La machine Cricut® Personal Electronic Cutter peut couper une vaste variété de papiers, du papier vélin à papier cartonné Bristol jusqu'à 0.5 mm. d'épaisseur. Provo Craft a créé blocs de papier cartonné Bristol et de papier design qui correspondent aux cartouches de formes Cricut®. Ces papiers taille 6" x 12" s'adaptent parfaitement à la machine Cricut®.

CONSEIL PRATIQUE: La découpe répétée du papier cartonné Bristol de grande épaisseur et des papiers d'épaisseurs semblables pourrait réduire la vie utile de la lame et du tapis de découpe de votre machine Cricut®.

OPÉRATIONS DE BASE

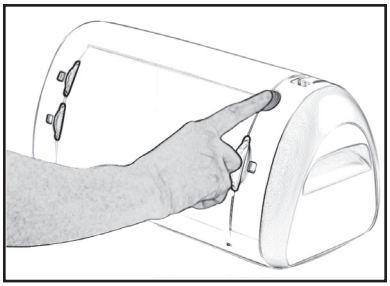

INSTALLATION

Branchez votre machine Cricut® sur une prise reliée à la terre, et allumez la machine en pressant le bouton de On (Marche) qui est situé à droite de la porte de la machine.

Les portes de la machine s'ouvriront quand vous aurez pressé le bouton de On (Marche). Si les portes ne s'ouvrent pas, exercez une pression légère pour en ouvrir complètement.

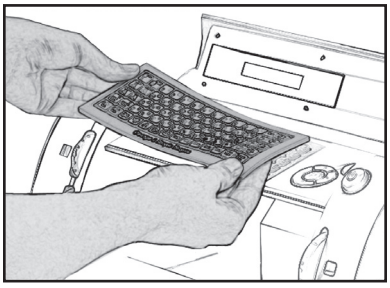

Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine.

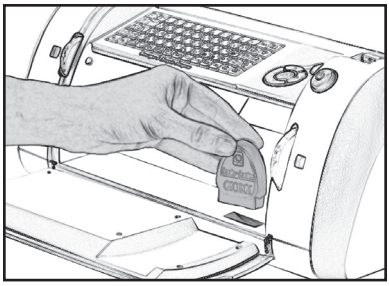

Introduisez une cartouche Cricut® dans le compartiment pour les cartouches qui se trouve à l'avant de votre machine Cricut®.

CONSEIL PRATIQUE : Assurez-vous que le nom de la cartouche soit égal au nom du panneau de superposition du clavier.

COMMENT CHARGER LE PAPIER

CONSEIL PRATIQUE: La machine Cricut® peut couper des papiers de tailles de jusqu'à 6" x 12". Nous recommandons que le papier ne soit pas inférieure à la taille 3" x 3". Pour un meilleur résultat nous recommandons le papier cartonné Bristol (Cardstock). Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux tant que vous vous serez familiarisé avec les programmes décrits dans cette section et dans la section "d'Opérations Avancées".

Comment Mettre le Papier dans le Tapis de Découpe

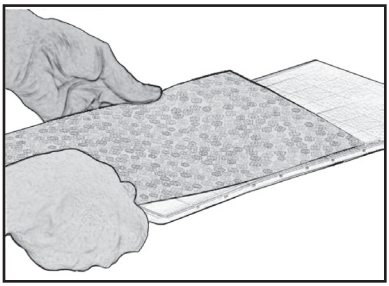

Pour la première tentative on recommande d'utiliser une taille de papier de 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)

1. Enlevez le film protecteur du Tapis de Découpe.
2. Utilisez l'icone "Alignez le bord du papier ici" située dans l'extrémité gauche du Tapis de Découpe (Figure 1) pour aligner le papier.
3. Pressez le papier contre le Tapis de Découpe pour qu'il adhère bien. Votre papier est prêt pour commencer à couper. Pour utiliser d'autres tailles de papier, referez-vous à "Opérations Avancées."



Figure 1

CONSEIL PRATIQUE: La surface du Tapis de Découpe est collante pour y permettre l'attachement du papier au tapis pendant le découpage. Si vous utilisez des matériaux légers tel que du papier vélin il faut que vous l'enlevez lentement.

L'Installation du Tapis de Découpe dans la Machine

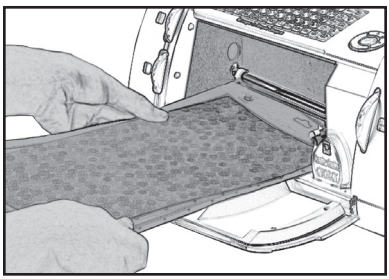

1. Une fois que vous avez mis le papier dans le tapis de découpe, insérez-le dans la machine avec la flèche vers la machine.
2. Pendant que vous souteniez fermement le tapis de découpe entre la barre porte-rouleau et le pont, pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier) dans le panneau de superposition du clavier. La machine Cricut® chargera alors le tapis et le papier. Si le tapis n'est pas chargé, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez de nouveau.

CONSEIL PRATIQUE: Votre machine Cricut® requiert 1 pied (30.5 cm.) d'espace disponible dans la partie frontale et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine.

LA SÉLECTION DE VOS LETTRES, FORMES, ET PHRASES

Choisissez la(les) lettre(s), forme(s) ou phrase(s) que vous voulez découper (jusqu'à un maximum de 16). Votre sélection sera affichée sur l'écran LCD situé au-dessus du clavier.

CONSEIL PRATIQUE: Les lettres seront découpées sous la forme de caractères individuels.

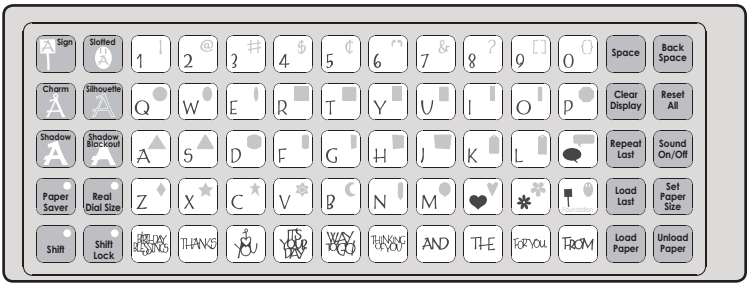

LES TOUCHES ET LES BOUTONS PRINCIPAUX QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

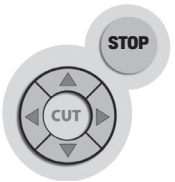

Si vous souhaitez arrêter la machine Cricut® avant qu'il ait fini la découpe, pressez simplement le bouton de **STOP** (ARRÊT) placé à côté du bouton de **CUT** (COUPE). Ceci arrêtera toute opération en cours.

Les **Boutons de Navigation de la Lame** (expliqués en détail dans la page 12) vous permettent de déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.

La touche **Shift** (Touche de Majuscule) vous permet de choisir la lettre, forme, ou phrase qui apparaît dans l'extrémité supérieure droite des touches.

CONSEIL PRATIQUE: Pour choisir une lettre, forme, ou phrase de l'extrémité supérieure droit d'une touche, pressez la touche **Shift** (Touche de Majuscule) une fois (il n'y a pas besoin de la maintenir pressée) et faites votre sélection. La touche **Shift** (Touche de Majuscule) s'illuminera quand elle sera active.

La touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) vous permet de fixer les sélections de lettres, formes, ou phrases de l'extrémité supérieure droite des touches. La touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) s'illuminera quand elle sera active.

CONSEIL PRATIQUE: Si une lettre, forme, ou phrase occupe toute la touche, ce caractère s'affichera soit que vous avez pressé ou non la touche **Shift** (Touche de Majuscule).

La touche **Space** (Espace) fonctionne comme la barre d'espacement d'un clavier d'un ordinateur ou machine à écrire. Elle insère un espace après la dernière lettre, forme, ou phrase entrée, chaque fois qu'elle est pressée.

CONSEIL PRATIQUE: Il n'aura probablement pas besoin de la touche **Space** (Espace) si vous souhaitez découper seulement un mot à la fois. Utilisez-la quand vous souhaiterez un espace négatif dans vos découpes.

La touche **Back Space** (Touche d'Effacement Arrière) fonctionne comme la touche d'effacement arrière d'un ordinateur ou d'une machine à écrire. Chaque fois qu'elle est pressée, elle efface la(les) lettre(s), forme (s), ou phrase(s), à partir de cela qui a été entré la dernière.

Clear Display

La touche **Clear Display** (Effacer l'Écran) efface le contenu de l'écran LCD de la machine Cricut® quand on la presse.

Reset All

La touche **Reset All** (Rétablir Tout) efface le contenu de l'écran LCD de la machine Cricut® et restitue toutes les configurations d'usine.

Repeat Last

Pressez la touche **Repeat Last** (Répéter le Dernier Mouvement) quand vous souhaiterez insérer les dernières sélections découpées sur l'écran LCD. Une fois que la(les) lettre(s), forme(s), ou phrase(s) s'affichent sur l'écran, vous pouvez presser le bouton de **CUT** (COUPE) à nouveau, ou vous pouvez changer n'importe quelle spécification (Fonction, Disque de Définition de la Taille, Vitesse, Pression, etc.) et presser ensuite le bouton de **CUT** (COUPE).

Sound On/Off

La touche **Sound On/Off** (Son Activé/Désactivé) active ou désactive le son.

CONSEIL PRATIQUE: Si vous désactivez la touche de son, cette instruction se convertira dans la configuration par défaut. La prochaine fois que vous allumez la machine Cricut® le son sera encore désactivée. Si vous souhaitez activer le son, vous devrez presser la touche **Sound On/Off** (Son Activé/Désactivé) à nouveau.

Load Paper

Pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier) quand vous voulez que le papier soit introduit dans la machine.

Unload Paper

Pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) quand la machine Cricut® ait terminé de couper. Le tapis de découpe et le papier seront expulsés de la machine.

LE DÉCOUPAGE DE LETTRES,FORMES, ET PHRASES

Le Disque de Définition de la Taille

Au moyen du Disque de Définition de la Taille, choisissez une des onze configurations de taille allant de 1" (2.5 cm.) à 5.5" (14 cm.) de haute. Ceci déterminera l'hauteur de vos découpes finales.

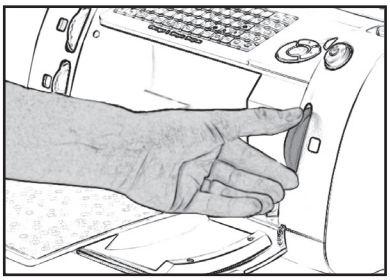

- 1" (2.5 cm)
- 1-1/4" (3.2 cm)
- 1-1/2" (3.8 cm)
- 2" (5.1 cm)
- 2-1/2" (6.4 cm)
- 3" (7.6 cm)
- 3-1/2" (8.9 cm)
- 4" (10.2 cm)
- 4-1/2" (11.4 cm)
- 5" (12.7 cm)
- 5-1/2" (14 cm)

La taille choisie s'affichera sur l'écran LCD située sur le clavier, ainsi que dans la fenêtre d'affichage auprès du Disque de Définition de la Taille.

CONSEIL PRATIQUE: Toutes les lettres de l'alphabet sont coupées proportionnellement à la lettre la plus haute, appelée le Caractère de Hauteur Majeur. (Pour en savoir plus sur le Caractère de Hauteur Majeur veuillez-vous référer au manuel de chaque cartouche). Pour d'autres options des tailles de lettres, formes, ou phrases, voir aussi "Opérations Avancées" dans la page 10.

Le Découpage des Articles Choisis

Pressez le bouton de **CUT** (COUPE).

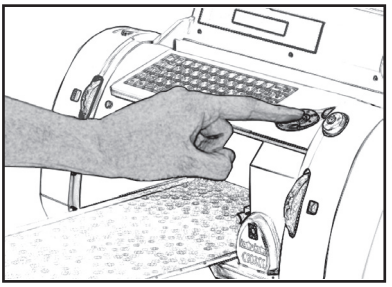

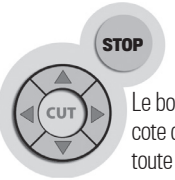

Le bouton de **STOP** (ARRÊT), placé à cote du bouton de **CUT** (COUPE), arrêtera toute opération en cours.

Quand la machine Cricut® ait terminé l'opération de découpe, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) du clavier pour expulser le Tapis de Découpe de la machine.

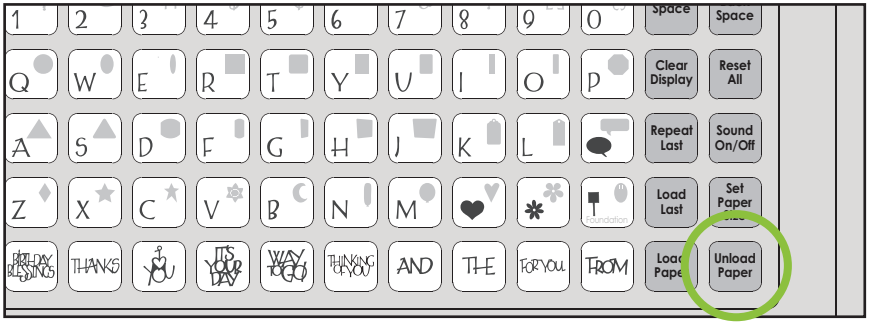

Pour Enlever vos Découpes du Tapis de Découpe

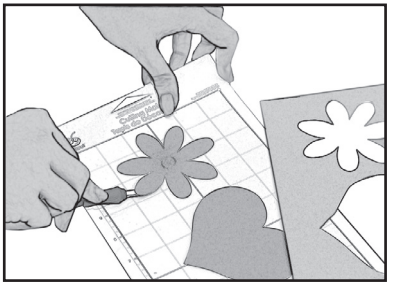

Retirez soigneusement les images du Tapis de Découpe. Si vous avez des difficultés pour enlever les découpes, utilisez un couteau de travaux manuels ou des Outils Cricut® (qui sont vendus séparément) pour les enlever. Une fois que vous avez enlevé toutes les découpes, retirez les morceaux du papier qui restent dans le tapis de découpe. Ceci permettra que le tapis de découpe fonctionne bien dans le futur.

CONSEIL PRATIQUE: La Truellette, le Crochet, la Lame et le Grattoir Cricut® ont été spécialement conçus pour détacher les découpes et enlever les morceaux de papier du tapis de découpe, et ils sont disponibles pour son acquisition.

OPÉRATIONS AVANCÉES

Votre machine Cricut® inclut une variété d'opérations avancées ayant été conçues pour rehausser votre créativité. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les opérations de base avant de continuer avec les opérations avancées décrites dans cette section.

CONSEIL PRATIQUE: Pour rester au courant des derniers renseignements et des mises à jour, visitez www.cricut.com

LES TOUCHES DE FONCTIONS CRÉATIVES

Les touches de Fonctions Créatives se trouvent dans les 3 files supérieures de touches au côté gauche du panneau de superposition du clavier. Elles varient de cartouche en cartouche et elles fournissent des options créatives. Pour une révision complète des Touches de Fonctions Créatives disponibles dans une cartouche en particulier, veuillez-vous référer au manuel de la cartouche Cricut®. En sélectionnant une touche de Fonction, celle-ci sera illuminée en couleur verte. On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi une(s) lettre(s), forme(s), ou phrase(s), mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (COUPE). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout), ou en choisissant une autre touche de Fonction. On peut sélectionner seulement une touche de Fonction Créative pour chaque coupe, mais cette Fonction sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD.

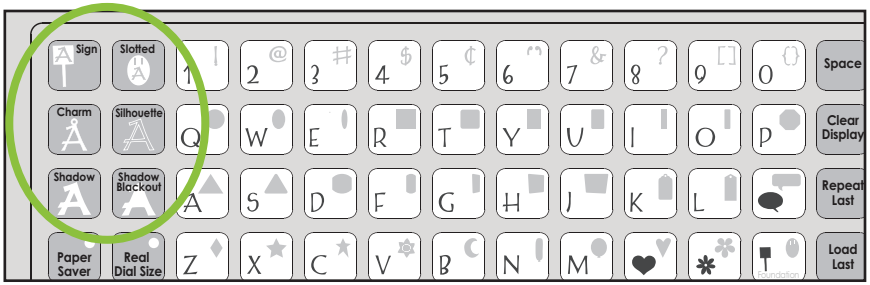

CONSEIL PRATIQUE: Étant donné leurs dimensions et formes, une touche de Fonction pourrait ne pas fonctionner avec toutes les lettres, formes, ou phrases. Pour toute information supplémentaire sur les touches de Fonctions Créatives, nous vous demandons de vous référer au manuel inclus avec chaque cartouche.

Les deux touches de Fonctions Créatives les plus communes présentées avec les cartouches Cricut® sont les touches **Shadow** (Ombrage) et **Shadow Blackout/Blackout** (Ombrage/Noircissement).

Shadow Feature (Fonction Ombrage)

En sélectionnant cette touche, on crée une silhouette proportionnellement plus grande de chaque lettre, forme, ou phrase qu'on a choisie. Quand la touche de Fonction **Shadow** (Ombrage) est active, la touche **Shadow** (Ombrage) sera illuminée en couleur verte.

CONSEIL PRATIQUE: Le seul fait d'utiliser la touche de Fonction Shadow (Ombrage) crée une version plus lourde que le type de lettre originale.

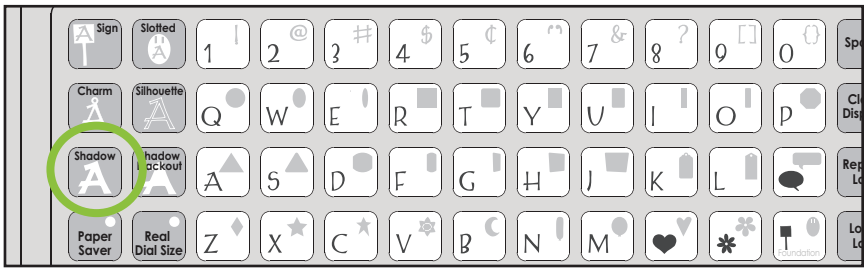

CONSEIL PRATIQUE: En dimensionnant une silhouette pour l'adapter à une lettre, forme, ou phrase, utilisez le même numéro du disque de définition de la taille que vous avez choisi pour l'image de base ou originale. Par exemple: si vous avez choisi une "A" de 2 pouces, et vous voulez maintenant l'incorporer une ombrage, maintenez le Disque de Définition de la Taille en 2 pouces.

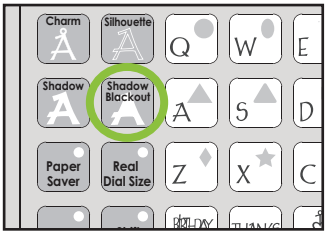

Shadow Blackout Feature (Fonction Ombrage Noircissement) Celle-ci c'est la version solide de la touche de Fonction Shadow (Ombrage). En dimensionnant une silhouette obscurcie pour l'adapter à une lettre, forme, ou phrase, utilisez le même numéro du disque de définition de la taille que vous avez choisi pour l'image de base ou originale. Par exemple: si vous avez choisi une "À" de 2 pouces, et vous voulez maintenant l'incorporer une silhouette obscurcie, maintenez le Disque de Définition de la Taille en 2 pouces.

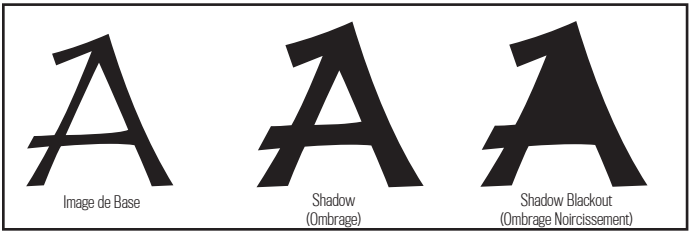

CONSEIL PRATIQUE: Dû au fait que la hauteur maximale de coupe est de 5.5 pouces, et en considérant que les touches de Fonction Shadow (Ombrage) et Shadow Blackout (Ombrage Noircissement) sont proportionnellement plus grandes que le caractère original, ces touches de Fonction ne seront pas toujours activées quand le Disque de Définition de la Taille est établie en 5.5 pouces. Si vous essayez de découper un caractère qui n'entre pas dans le papier, un avertissement s'affichera sur l'écran LCD.

Blackout Feature (Fonction Noircissement) La touche de Fonction Blackout (Noircissement) est la version solide de la forme de base. Quelques images du set de cartouches Doodlecharms® sont présentées ci-dessous.

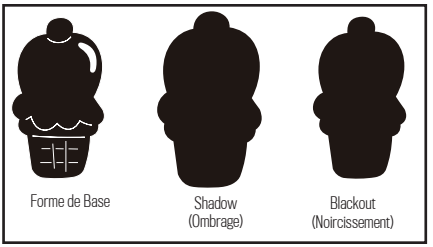

LES TOUCHES ET LES BOUTONS AVANCÉS

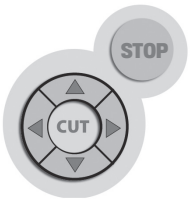

Les **Boutons de Navigation de la Lame** correspondent aux quatre boutons directionnels qui sont marqués avec une flèche et qui sont situés autour du bouton de **CUT** (COUPE). Ils vous permettent de déplacer la tête de coupe vers le haut, vers le bas, vers la gauche, ou vers la droite de sorte que vous puissiez placer exactement la tête de coupe dans le lieu où vous souhaitez commencer une coupe.

Utilisez la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier) quand vous utilisez une taille de papier inférieur à 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.) Mettez le papier dans le tapis de découpe, en alignant le papier comme il est indiqué dans l'extrémité inférieure GAUCHE du tapis de découpe. Una fois que vous avez installé le papier dans le tapis, insérez d'abord la flèche du tapis de découpe dans la machine, en la soutenant fermement entre la barre porte-rouleau et le pont. Ensuite, pressez **Load Paper** (Charge du Papier). Déplacez la lame de coupe vers l'extrémité supérieure DROITE du papier en utilisant les Boutons de Navigation de la Lame, et pressez ensuite la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier). La taille du papier s'affichera sur l'écran LCD. Maintenant vous pouvez commencer à entrer l'information de votre projet.



Utilisez la touche **Load Last** (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche **Load Paper** (Charge du Papier) quand vous souhaiterez que la lame commence à couper dans le lieu du papier où la coupe précédente a fini.

La touche **Paper Saver** (Pour Economiser du Papier) automatiquement réorganise vos sélections pour utiliser le minimum d'espace possible de votre papier. Si vous activez la fonction Paper Saver (Pour Economiser du Papier), celle-ci deviendra votre configuration par défaut. La prochaine fois que vous allumez votre machine Cricut® la fonction Paper Saver (Pour Economiser du Papier) sera encore activée. Pour la désactiver, vous devrez presser la touche **Paper Saver** (Pour Economiser du Papier) une autre fois.

DÉFINITION DE LA TAILLE

Les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

Dans les sets de types de lettres, le Caractère de Hauteur Majeur (indiqué en rouge) est le caractère le plus haut de n'importe quel set de types de lettres. Tous les autres caractères seront dimensionnés proportionnellement au Caractère de Hauteur Majeur, à moins que vous ayez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle).

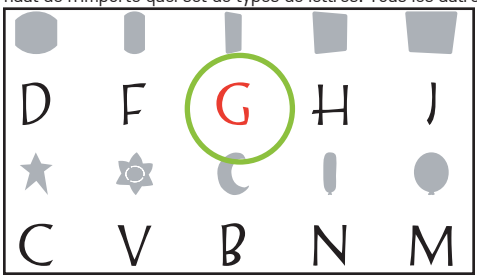

Dans les sets de formes, toutes les images seront crées à la même hauteur à moins que vous coupiez une image comme une "couche", dans quel cas elle sera proportionnelle à la forme de base.

Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle)
Si vous avez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les lettres ou les formes auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille, et ne seront pas coupée proportionnellement au Caractère de Hauteur Majeur ou à la forme de base.

Set de Types de Lettres
Aa Aa
Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) DÉSACTIVÉ
Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) ACTIVÉ

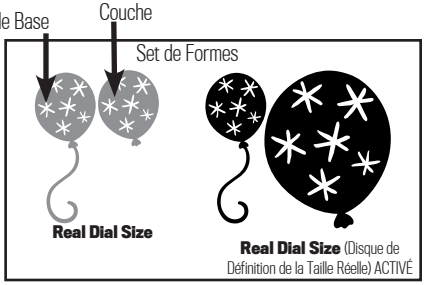

CONSEIL PRATIQUE: On peut choisir seulement une taille avec le disque de définition de la taille par coupe, et ce taille sera appliqué à tous les caractères qui s'afficheront sur l'écran LCD. Par exemple, on ne peut pas choisir une "A" de 1" (2.5 cm.) et choisir immédiatement une "B" de 2" (5.2 cm.) dans la même découpe. Nous vous suggérons de vérifier la taille qui s'affiche dans l'écran LCD avant de presser le bouton de **CUT** (COUPE).

LE DÉCOUPAGE DES MATÉRIAUX LÉGERS OU LOURDS

Votre machine Cricut® peut couper une variété de papiers. Pour une découpe optimale des papiers légers tel que le papier vélin, ou des papiers lourds tel que le papier cardstock, vous devrez adapter la profondeur de la lame, la vitesse de la coupe, et/ou la pression de la coupe (tout ceci est expliqué ci-dessous).

Ajustement de la Profondeur de la Lame

Vous devrez démonter l'assemblage de la lame de coupe de la machine Cricut® avant de changer la configuration dans le Pommeau d'Ajustement.

AVERTISSEMENT! Vous devez toujours débrancher votre machine Cricut® avant de retirer l'assemblage de la lame de coupe!

Pour démonter l'assemblage de la lame de coupe (Figure 1), localisez l'écrou papillon et tournez-le au sens contraire des aiguilles d'une montre (à l'envers) jusqu'à ce qu'il soit suffisamment libre pour que vous puissiez tourner l'écrou papillon vers la droite (Figure 2). Prenez soins de ne pas détacher trop l'écrou pour que la lame ne tombe pas. Démonter l'assemblage de la lame de coupe de la machine. Subséquemment, localisez le Pommeau d'Ajustement (Figure 3) dans la partie supérieure de l'assemblage de la lame de coupe, et tournez-le vers la configuration souhaitée (se référer au paragraphe ci-dessous).

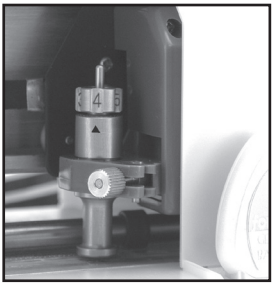

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Le plus petit est le nombre choisi, le plus petite sera la profondeur de la lame. On recommande des profondeurs plus petites de la lame pour matériels légers tel que le papier vélin, et de plus grandes profondeurs de la lame pour matériels plus lourds tel que le papier cardstock. Réinstallez l'assemblage de la lame de coupe dans la machine Cricut®, en renversant la procédure pour enlever l'assemblage de la lame de coupe. Vérifiez la configuration dans un morceau de papier et faites les ajustements qui soient nécessaires.

CONSEIL PRATIQUE: Le fait d'effectuer des coupes en papier cardstock et d'autres matériaux lourds réduira la vie utile de votre lame de coupe, mais produira les meilleures coupes.

Le Disque de Vitesse

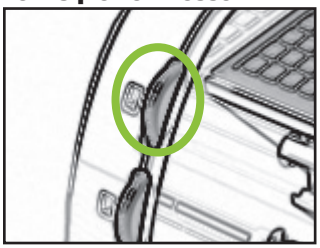

Le Disque de Vitesse vous permet de contrôler la vitesse de la coupe pour un processus de coupe optimale dans une variété de papiers. Si vous coupez régulièrement des papiers plus lourds ou du carton, nous vous recommandons de tourner le disque vers le haut pour augmenter la vitesse de la coupe. Pour des papiers plus légers, tel que le papier vélin, ou pour effectuer des coupures plus petites et avec davantage de détails, tournez le disque vers le bas pour diminuer la vitesse de la coupe. Après chaque ajustement, nous vous

recommandons de vérifier la configuration dans un morceau de papier, en faisant les ajustements qui soient nécessaires jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités. L'Écran de Cristal Liquide (LCD) et la fenêtre d'affichage auprès du Disque de Vitesse montreront le niveau de vitesse, allant de 1 ("Min") à 5 ("Max"). Comme règle générale, diminue la vitesse de coupe si vos découpes sont endommagées. Si ceci ne fonctionne pas, il pourrait être nécessaire d'adapter la profondeur de la lame (se référer à la Page 14).

Tableau d'Ajustement de Vitesse

Écran LCD	Vitesse/Matériel
Max (Maximum)	Extra rapide pour papier cardstock gros ou pour des découpes très simples
High (Forte)	Rapide pour papier cardstock, papier texturé ou pour des découpes simples
Med (Moyenne)	Prédéterminée d'usine pour des papiers imprimés ou des découpes normales
Low (Baisse)	Lente pour des papiers légers ou pour des coupes avec des détails
Min (Minimale)	Extra lente pour papier vélin ou pour des coupes avec beaucoup de détails

Le Disque de Pression

Le Disque de Pression vous permet de contrôler la force avec laquelle le mécanisme de coupe exerce pression sur le papier. Pour des papiers plus lourds, tournez le disque vers le haut pour augmenter la pression de coupe. Pour matériaux plus légers tel que le papier vélin, tournez le disque vers le bas pour diminuer la pression. Après chaque ajustement, nous vous recommandons de vérifier la configuration en utilisant un morceau de papier, en faisant les ajustements nécessaires jusqu'à que vous obteniez les résultats souhaités. L'Écran de Cristal Liquide (LCD) et la fenêtre d'affichage auprès du Disque de Pression montreront le niveau de pression, allant de 1 ("Min") à 5 ("Max"). Comme règle générale, augmentez la pression si vos sélections ne sont pas complètement découpées dans le papier. Si ceci ne fonctionne pas, il pourrait être nécessaire d'adapter la profondeur de la lame (voir page 14).

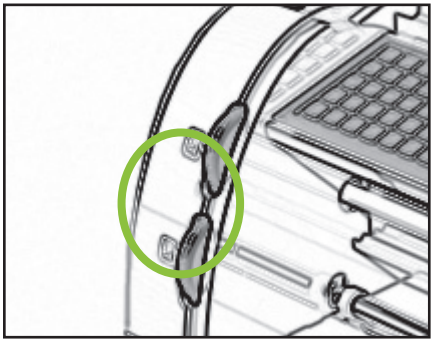

Tableau d'Ajustement de la Pression

Écran LCD	Pression/Matériel
Max (Maximum)	Extra haute pour papier cardstock gros
High (Forte)	Haute pour des papiers cardstock, papier texturé, papier avec une halte contenue de fibre
Med (Moyenne)	Prédéterminée d'usine pour des papiers imprimés
Low (Baisse)	Pour des papiers minces
Min (Minimale)	Lève pour de papier vélin

LES SOINS DE BASE

LA VIE UTILE DE LA LAME

Vous pouvez attendre jusqu'autour de 500-1500 coupes individuelles de votre lame de coupe avant qu'elle requière d'être remplacée. La vie utile réelle de votre lame de coupe variera suivant les configurations utilisées et les papiers que vous découpez. Quand la qualité de vos découpes amoindrit, sera probablement le moment de remplacer votre lame de coupe. Pour des meilleurs résultats, utilisez seulement les Lames de Coupure de Rechange Cricut® originales, disponibles dans des établissements commerciaux de toutes parties (Pièce #290002).

POUR REMPLACER LA LAME DE COUPE

AVERTISSEMENT! Rappelez toujours de débrancher votre machine Cricut® avant de remplacer les lames de coupe!

Pour changer la lame de coupe, vous devez d'abord enlever l'assemblage de la lame de coupe. Veuillez vous référer à la page 14 de ce manuel pour voir les instructions.

Apres avoir enlevé l'assemblage de la lame de coupe, localisez le mécanisme de libération de la lame placé dans la partie supérieure de l'assemblage et enfoncez-le (Figure 1). La lame sera détachée de l'assemblage de la lame de coupe. Vous devrez la détacher soigneusement de l'aimant qui la maintient en place (Figure 2).

Pour installer la nouvelle lame, détachez le mécanisme de libération de la lame e insérez soigneusement l'axe de la lame dans le trou qui est placé dans la partie supérieur de l'assemblage de la lame de coupe. Si la lame a été installée correctement, elle devrait "être sucée" par l'axe (Figure 3). Maintenant le remplacement de la lame de coupe est installé. Réinstallez l'assemblage de la lame de coupe dans la machine CricutFigure 2, en effectuant la procédure contraire à cela de retirer l'assemblage de la lame de coupe.

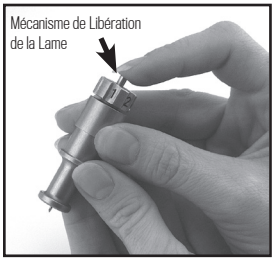

Figure 1

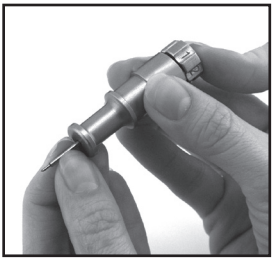
Figure 2

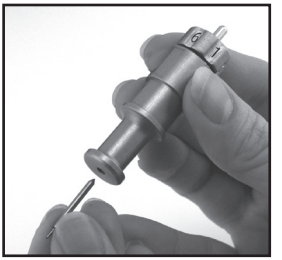
Figure 3

AVERTISSEMENT! Les lames de coupe sont extraordinairement aiguisées et doivent être manipulées avec les plus grands soins. Elles représentent aussi un danger potentiel d'asphyxie donc elles doivent être maintenues éloignées des enfants.

SOINS DU TAPIS DE DÉCOUPE

Vous pouvez attendre aux environs de 25-40 pages complètes de découpes dans votre Tapis de Découpe CricutFigure 2 avant qu'il requière d'être remplacée. La vie utile réelle de votre tapis de découpe variera selon les configurations que vous utilisez et des papiers que vous découpez. Quand le papier n'adhérera déjà pas à votre Tapis de Découpe sera le moment de le changer. Utilisez seulement les Tapis de Découpe de Rechange CricutFigure 2 originaux, disponibles dans des établissements commerciaux de toutes parties (Pièce #290003).

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs de tapis de découpe, en les alternant souvent. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

NETTOYAGE DE VOTRE MACHINE CRICUT®

AVERTISSEMENT! Débranchez toujours votre machine Cricut® avant de la nettoyer!

Pour nettoyer la machine Cricut®, passez doucement un chiffon humide sur les panneaux extérieurs. Immédiatement, séchez tout reste d'humidité avec un chiffon de chamois ou d'un autre tissu mou. N'utilisez pas des produits nettoyants chimiques ou à base d'alcool (en incluant mais sans s'y limiter a l'acétone, le benzène, et le tétrachlorure de carbone) dans la machine. Vous devez de même éviter d'utiliser des produits nettoyants et des éléments de nettoyage abrasifs. Ne submergez pas la machine ou tout composant d'elle dans l'eau.

Des Conseils Pratiques Additionnels pour les Soins De Base:

- Maintenir la machine éloignée des aliments et des liquides
- Maintenir la machine dans un endroit sec et libre de poussière
- Éviter la chaleur ou le froid excessif
- Ne pas laisser dans une voiture, où la chaleur excessive peut fondre ou endommager les matières plastiques composantes
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil pour une longue période de temps

QUESTIONS FRÉQUENTES (FAQS)

CONSEIL PRATIQUE: Pour une liste complète des questions fréquentes, en plus de les mises à jour les plus récentes au Manuel de l'Utilisateur, visitez www.cricut.com

Q- Est-ce que je dois maintenir pressée la touche **Shift** (Touche de Majuscule) pour qu'elle fonctionne?
R- Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera retro éclairée en verte en indiquant qu'elle est active.

Q- Combien de temps dure une lame?
R- Aux environs de 500-1500 coupes individuelles, selon le type de papier/matériel utilisé. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer. Veuillez vous référer à la section "Pour Remplacer la Lame de Coupe" dans la page 16 de ce manuel.

Q- Combien de temps dure un Tapis de Découpe?
R- Chaque tapis durera aux environs de 25-40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

Q- Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieure à 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)?
R- Absolument! Mettez simplement en ligne une extrémité du papier le plus petit avec le bord inférieur gauche du tapis. Une fois qu'il ait chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au bord supérieur droit du nouveau papier. Ensuite, pressez la touche de **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier) située dans le panneau de superposition du clavier pour que la machine sache où commencer à couper dans la nouvelle taille du papier.

Q- Faut il que je termine de couper une page complète avant de décharger le tapis de découpe?
R- Non. Vous pouvez décharger le papier et sortir seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier et déplacer à nouveau la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si immédiatement vous utilisez le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche **Load Last** (Répéter le Dernier Mouvement) au lieu de la touche **Load Paper** (Charge du Papier). La touche **Load Last** (Répéter le Dernier Mouvement) fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où il a terminé de couper.

Q- Comment fonctionne la touche **Paper Saver** (Pour Economiser de Papier)?
R- La fonction pour Economiser de Papier "comprimera" toutes les découpes choisis pour optimiser l'espace qui est requis. Voir l'exemple dans la page 13 de ce manuel.

Q- Qu'est-ce qui le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait?
R- Par défaut votre machine Cricut® coupera des lettres proportionnellement aux autres lettres. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille litérale du disque, utilisez la touche **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple,avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2" une lettre "a" minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" pour s'adapter proportionnellement à tout autre coupe de lettre. Avec le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) choisi, cette dernière "a" sera coupé d'une taille totale de 2".

Q- Comment mesure-t-il la coupe d'une lettre, forme, ou phrase?
R- Depuis le point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

DÉTECTION ET SOLUTION DE PROBLÈMES

CONSEIL PRATIQUE: Pour une liste complète des conseils pratiques pour la détection et solution de problèmes Cricut®, ainsi que pour voir les dernières mises à jour au Manuel de l'Utilisateur, visitez www.cricut.com

Problème: Le Tapis de Découpe ne charge pas quand je presserai la touche **Load Paper** (Charge du Papier).
Possible Cause et Solution: Essayez d'enfoncer doucement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de **Load Paper** (Charge du Papier).

Problème: Le tapis de découpe n'a chargé quand j'ai pressé la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de l'enfoncer de nouveau, elle ne fait rien.
Possible Cause et Solution: Vous devrez d'abord presser **Unload Paper** (Décharge du Papier). Votre machine "a pensé" qu'elle avait chargée le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fournisse du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstitué en permettant une autre tentative de charger le papier.

Problème: La lame ne coupe pas égal tout le papier.
Possible Cause et Solution 1: La première et plus facile solution serait d'augmenter la pression de coupe. Faites-le avec le Disque de Pression placé au côté frontal gauche de la machine Cricut®. Voir page 15.
Possible Cause et Solution 2: Peut-être la profondeur de la lame ait besoin d'être adaptée, spécialement si vous étés en train de couper un matériel plus gros. Voir page 14.
Possible Cause et Solution 3: Peut-être la lame ait perdu son affilage. La clé la plus importante pour une coupe précise est une lame avec beaucoup d'affilage. Essayez de remplacer la lame. Veuillez vous référer à la section "Pour Remplacer la Lame de Coupe" dans la page 16.

Problème: Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut® coupe.
Possible Cause et Solution 1: Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au tapis quand vous définissiez la coupe.
Possible Cause et Solution 2: Le tapis peut avoir trop d'utilisation. Chaque tapis durera aux environs de 25-40 coupes d'une page complète, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Essayez d'utiliser un tapis différent ou un tapis nouveau.

Problème: Je ne puis pas obtenir des découpes de certaines lettres, formes, ou phrases avec une des Fonctions choisies.
Possible Cause et Solution: Quelques lettres, formes, et phrases ne fonctionnent pas avec toutes les Fonctions disponibles dans une cartouche de types de lettres ou de formes. Veuillez vous référer au manuel de la cartouche en particulier pour savoir quelles Fonctions Créatives fonctionnent avec quelles lettres, formes, et phrases.

Problème: J'ai placé un papier de taille plus petite au tapis, par exemple, de 5" x 5" (12.7 cm. x 12.7 cm.), et j'ai navigué vers l'extrémité supérieure droite du tapis de découpe. Mais quand j'ai coupé une ligne de lettres, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis de découpe.
Possible Cause et Solution: Après avoir navigué vers l'angle supérieur droit en utilisant les Boutons de Navigation de la Lame, vous devez presser la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut® que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite, et elle saura où commencer à couper. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé du papier de taille 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.).

Problème: Le tapis de découpe est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.
Possible Cause et Solution: La meilleure solution est d'utiliser les Outils Cricut® (qui sont vendus séparément) pour enlever avec succès le papier/papier cardstock du tapis de découpe. Ces outils ont été spécialement conçus pour relever, tirer, ou nettoyer les lettres, formes, ou phrases découpées. Pour obtenir de meilleurs résultats, vous pouvez aussi essayer d'utiliser un tapis plus vieux ou plus usagé quand vous utiliserez des papiers minces, et de laisser vos tapis nouveaux quand vous utiliserez des papiers cardstock.

ESPAÑOL

INDICE

CONTRATO DE LICENCIA 2
CONTENIDO DE SU CAJA 4
LA MÁQUINA CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER 5
- El Ensamblaje de la Cuchilla 6
- Ubicación de su Máquina Cricut® Personal Electronic Cutter 7
- Materiales que su Máquina Cricut® Puede Cortar 7

OPERACIONES BÁSICAS
- Instalación 7
- Carga de Papel 8
  - Instalación del Papel en la Almohadilla de Corte 8
  - Instalación de la Almohadilla de Corte en la Máquina 8
- Selección de Letras, Formas, y Frases 9
- Las Teclas y Botones Principales que Usted Debe Conocer 9
  - Stop (Botón de Detención) 9
  - Botones de Navegación de la Cuchilla 9
  - Tecla Shift (Alternar) 9
  - Tecla Shift Lock (Fijación) 9
  - Space (Espacio) 9
  - Back Space (Tecla de Retroceso) 9
  - Clear Display (Despejar Pantalla) 10
  - Reset All (Restablecer Todo) 10
  - Repeat Last (Repetir Ultimo Movimiento) 10
  - Sound On/Off (Sonido Activado/Desactivado) 10
  - Load Paper (Carga de Papel) 10
  - Unload Paper (Descarga de Papel) 10
- Recorte de Letras, Formas, y Frases 10
  - Disco de Definición de Tamaño 10
  - Recorte de Items Seleccionados 11
  - Para Retirar sus Recortes de la Almohadilla de Corte 11

OPERACIONES AVANZADAS
- Teclas de Funciones Creativas 12
  - Shadow Feature (Función Sombrear) 12
  - Shadow Blackout Feature (Función Sombrear Oscurecer) 13
  - Blackout Feature (Función Oscurecer) 13
- Teclas y Botones Avanzados 13
  - Botones de Navegación de la Cuchilla 13
  - Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel) 13
  - Load Last (Ultima Carga) 14
  - Paper Saver (Economizadora de Papel) 14
- Definición de Tamaño 14
  - Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) 14
- Corte de Materiales Ligeros o Pesados 15
  - Ajuste de Profundidad de la Cuchilla 15
  - Disco de Velocidad 15
  - Disco de Presión 16

CUIDADOS BÁSICOS
- Vida Util de la Cuchilla 16
- Para Reponer la Cuchilla de Corte 17
- Cuidados de la Almohadilla de Corte 17
- Limpieza de su Máquina Cricut® 17

PREGUNTAS FRECUENTES 18
DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES DEL SISTEMA DE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. ("PROVO CRAFT") LE CONCEDE LA LICENCIA DEL HARDWARE, LOS CARTUCHOS, EL FIRMWARE Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE Cricut® PERSONAL ELECTRONIC Cutter ("CRICUT") CON LA CONDICION DE QUE USTED ACEPTE LOS TERMINOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES ("CONTRATO"). LE ROGAMOS LEER EL CONTRATO DETENIDAMENTE. AL USAR EL Cricut® O CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES ASOCIADOS, USTED ACEPTA LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. SI NO ESTA DISPUESTO A ACEPTAR TODOS LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO NO PUEDE USAR EL Cricut® Y DEBERA CONTACTAR A LA BREVEDAD A PROVO CRAFT PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA DEVOLUCION DEL O DE LOS PRODUCTOS NO USADOS.

1. DEFINICIONES. Por "software" se entenderá todo material en formato legible por equipos informáticos (incluyendo, pero sin limitarse a ello, código fuente, código compilado, algoritmos, bibliotecas, archivos fuente, archivos cabecera, y archivos de datos), toda actualización o corrección de errores proporcionada por PROVO CRAFT, y cualquier manual de usuario o de administrador, guías de programación y otra documentación que le haya sido proporcionada por PROVO CRAFT bajo el presente CONTRATO. Por "firmware" se entenderá toda información codificada proporcionada en cualquier circuito integrado o microprocesador de Cricut® incluyendo, pero sin limitarse a ello, código fuente, código compilado, algoritmos, bibliotecas, archivos fuente, archivos cabecera, y archivos de datos, y toda actualización o corrección de errores proporcionada por PROVO CRAFT. Por "hardware" se entenderá todo componente físico que forme parte o que se venda con Cricut®, incluyendo pero sin limitarse a ello, los cartuchos Cricut® que se utilizan con Cricut®, que contienen imágenes o tipos de letras. Por "Documentación" se entenderá todo documento proporcionado con Cricut® al momento de su compra, incluyendo pero sin limitarse a ello, el manual del usuario.

2. LICENCIA DE USO. Sujeto a los términos y condiciones de este CONTRATO, PROVO CRAFT le otorga, gratuitamente, una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para usar Cricut® y cualquier software, firmware y hardware asociados.

3. RESTRICCIONES. El software y firmware es confidencial y se encuentra protegido por derechos de autor. PROVO CRAFT mantiene la titularidad del software, firmware y hardware así como todos los derechos de propiedad intelectual asociados. A menos que se estipule lo contrario en la legislación aplicable, queda prohibido modificar, descompilar, desensamblar, utilizar técnicas de ingeniería inversa, distribuir o copiar software, firmware o hardware. También queda prohibido, ya sea para uso o beneficio personal o para el uso o beneficio de terceros, excepto por lo expresamente estipulado en el presente contrato, reproducir, copiar o publicar, o permitir la reproducción, copia o publicación de ningún elemento electrónico, eléctrico, mecánico o físico que esté asociado a Cricut®, incluyendo cualquier firmware, software, y documentación, a excepción de lo provisto expresamente en el presente contrato. El presente CONTRATO no otorga ningún tipo de derecho, título o propiedad sobre o respecto de ninguna marca comercial o de servicio, logotipos o nombres comerciales de PROVO CRAFT o de sus licenciantes.

4. CESION. Usted puede ceder permanentemente todos sus derechos bajo el presente CONTRATO únicamente como parte de una venta o traspaso del Cricut®, siempre y cuando no retenga copias de ninguna parte o componente del Cricut®, traspase todo el Cricut® (incluyendo todas las partes que lo componen, hardware, software y las subsiguientes actualizaciones, y la documentación) y el receptor acepte los términos de este CONTRATO.

5. GARANTIAS LIMITADAS. Este CONTRATO está sujeto, e incorpora por el presente, la Declaración de Garantía Limitada del Cricut® Personal Electronic Cutter y la Declaración de Garantía Limitada del Cartucho de Tipos de Letras y/o Formas Cricut®.

6. RESCISIÓN. El presente CONTRATO se mantendrá vigente hasta que se produzca su rescisión. PROVO CRAFT podrá rescindir el presente CONTRATO en cualquier momento y sin notificación previa cuando usted no haya cumplido alguna de las cláusulas en él incluidas. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente CONTRATO de forma inmediata si el software, firmware o hardware pasa a ser objeto, o en la opinión de cualquiera de las partes es probable que lo sea, de una reclamación por violación de los derechos de propiedad intelectual.

7. NORMAS RELATIVAS A LA EXPORTACION. Todo software, firmware e información técnica proporcionada de conformidad con el presente CONTRATO se rige por las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos y podría estar sujeto a las normas relativas a la importación o exportación de otros países. Usted se compromete a cumplir estrictamente con todas dichas leyes y normas y reconoce su responsabilidad en la obtención de las licencias correspondientes de exportación, reexportación o importación que se requieran una vez haya recibido nuestro producto.

8. MARCAS COMERCIALES Y LOGOTIPOS. El licenciatario y PROVO CRAFT reconocen y acuerdan que PROVO CRAFT es propietario de las marcas comerciales Cricut® y PROVO CRAFT, así como de todas las marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos y otras designaciones de marcas relacionadas con Cricut® y con PROVO CRAFT ("Marcas PROVO CRAFT"). El licenciatario no podrá usar las Marcas PROVO CRAFT para ningún propósito sin el consentimiento expreso por escrito de PROVO CRAFT. Todo uso autorizado de esta forma de las Marcas PROVO CRAFT redundará en beneficio de PROVO CRAFT.

9. DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS. Si el software es adquirido por o en nombre del Gobierno de Estados Unidos, o bien por uno de sus contratistas o subcontratistas principales (a cualquier escala), los derechos del Gobierno sobre el software y la documentación adjunta quedarán limitados a lo establecido en el presente Contrato, conforme a lo estipulado en los textos 48 CFR 227.7201 hasta 227.7202-4 (relativo a las adquisiciones del Departamento de Defensa) y 48 CFR 2.101 y 12.212 (sobre las adquisiciones que no sean por parte del Departamento de Defensa).

10. LEGISLACIÓN APLICABLE. Toda acción judicial que pudiera emprenderse en relación con este Contrato se someterá a la jurisdicción del Estado de Utah, así como a la legislación federal aplicable de los Estados Unidos. Por consiguiente, no se aplicará ninguna norma de elección de leyes correspondiente a cualquier jurisdicción.

11. INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. La imposibilidad de cumplir alguna de las cláusulas del presente Contrato no afectará al resto del Contrato, que seguirá siendo válido sin dicha cláusula a menos que la omisión de la misma pudiera perjudicar los propósitos de las partes, en cuyo caso se considerará rescindido el Contrato de forma inmediata.

12. INTEGRACION. A todos los efectos el presente Contrato se considerará como el contrato único establecido entre usted y PROVO CRAFT en relación con el objeto descrito. Por consiguiente, el presente Contrato invalida todo contacto, propuesta, manifestación o garantía que se haya efectuado entre las partes, anterior o actual, oral o escrita, y prevalecerá en todo momento sobre los términos adicionales o contradictorios de cualquier texto, acuerdo, aceptación o contacto relativos al objeto del Contrato, y que pudieran llevar a cabo las partes durante el período de vigencia de éste. Las modificaciones efectuadas sobre el presente Contrato no resultarán en modo alguno vinculantes si no se presentan por escrito y firmadas por un representante autorizado de cada parte.

Provo Craft Authorized Service Center
151 East 3450 North
Spanish Fork, Utah 84660 USA
USA: 1-877-7CRICUT (727-4288) (Inglés solamente)
www.cricut.com
isupport@provocraft.com
Asistencia técnica internacional: 08081017032 (Inglés solamente)
isupport@provocraft.com

CONTENIDO DE SU CAJA

Su caja debiera contener lo siguiente:

1. Cricut® Personal Electronic Cutter
2. Manual del Usuario
3. El Ensamblaje de la Cuchilla
4. Almohadilla de Corte
5. Guía Rápida Cricut®
6. Adaptador de Corriente

1

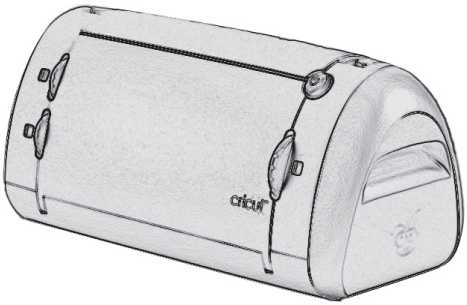

2

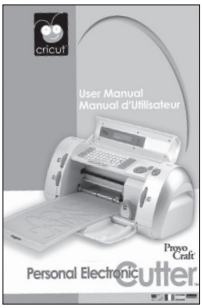

3

4

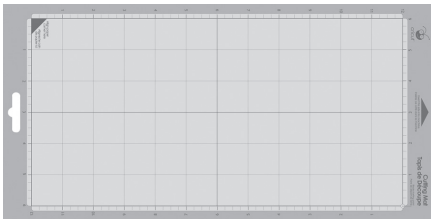

5

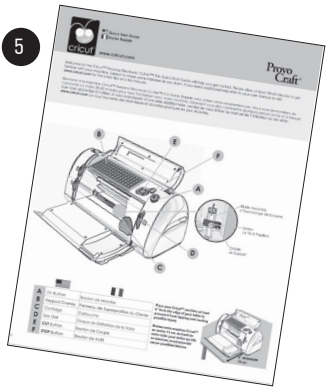

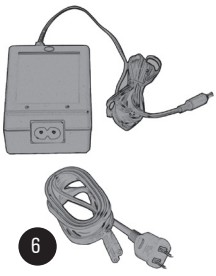

6

LA MÁQUINA CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

ESPAÑOL

La imagen de más abajo le ayudará a familiarizarse con su máquina Cricut®.

Todos los botones, teclas, y componentes mostrados serán descrito en mayor detalle más adelante.

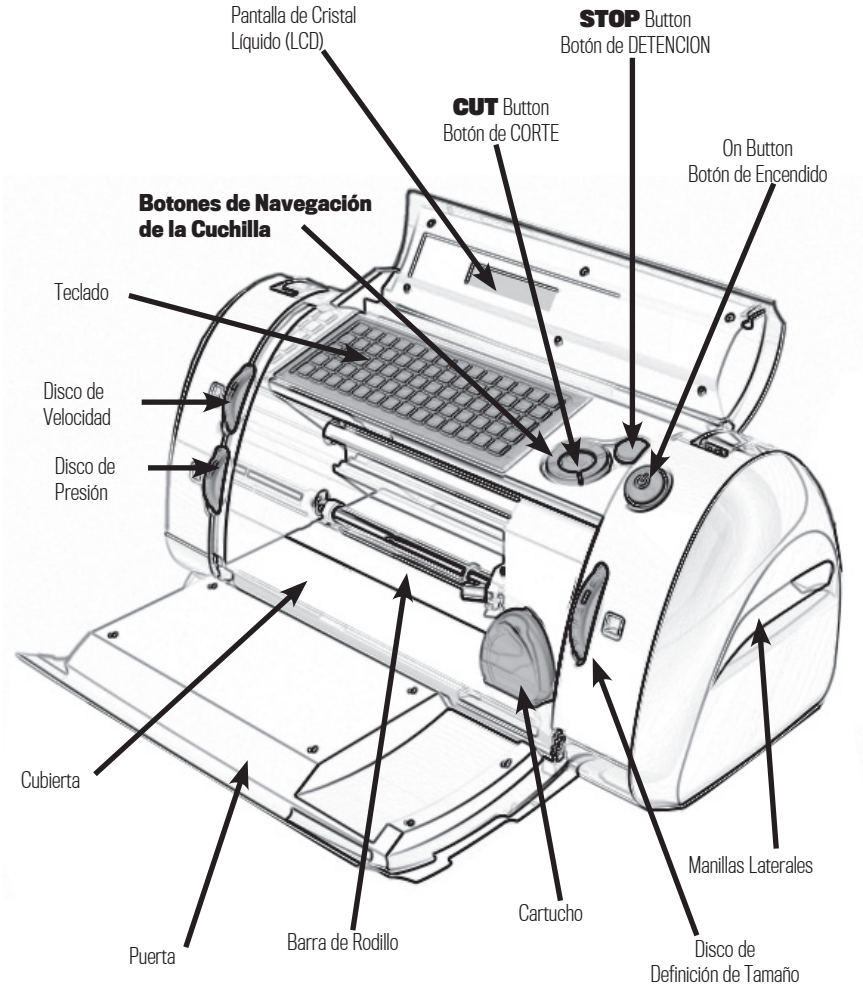

ADVERTENCIA: Desconectar de la electricidad antes de reparar o limpiar. NO INTRODUCIR sus dedos u otros objetos en la máquina Cricut® mientras la máquina esté conectada a la electricidad, encendida, o durante operaciones de corte. Los rápidos movimientos del carro de corte durante el funcionamiento pueden causar lesiones corporales y/o daños a la máquina Cricut®.

EL ENSAMBLAJE DE LA CUCHILLA

Le rogamos observar que el ensamblaje de la cuchilla de corte de su máquina Cricut® está ubicada en el fondo de su caja, separado de la máquina. Antes de encender la máquina, deberá insertar el ensamblaje de la cuchilla de corte. Para hacerlo, siga estas simples instrucciones:

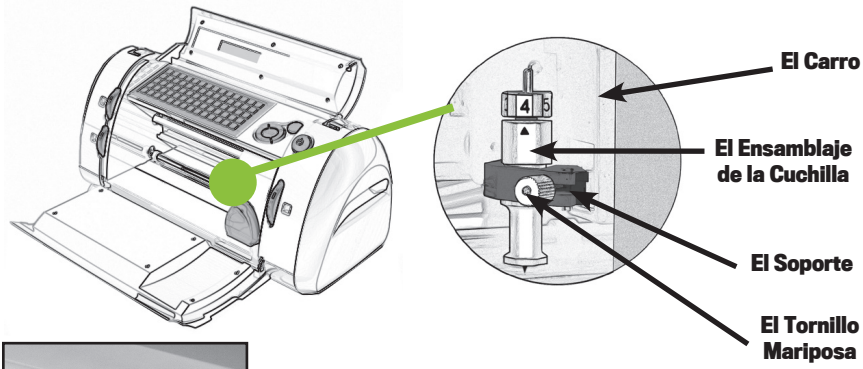

1. Presione el botón de encendido de la máquina Cricut®. Esto abrirá las puertas pero no encenderá la máquina debido a que el cable eléctrico no está enchufado.

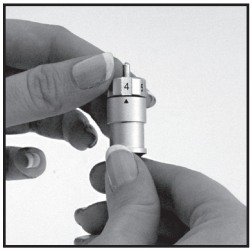

2. Retire las inserciones de cartón de ambos lados del carro. Saque el ensamblaje de la cuchilla de corte de color verde de su bolsa. Asegúrese de que la flecha negra del ensamblaje de la cuchilla esté orientada hacia el número 4 de la perilla de ajuste, y que la cuchilla de corte esté insertada en el ensamblaje con el extremo afilado apuntando hacia abajo.

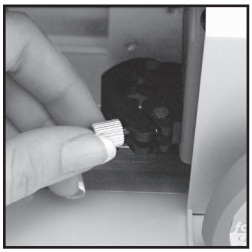

3. El ensamblaje de la cuchilla encaja en el soporte negro ubicado en el costado derecho de la máquina Cricut®. Ubique el tornillo mariposa plateado y délo vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente suelto como para hacerlo girar a la derecha. Cuide de no aflojar demasiado el tornillo para que no se desprenda.

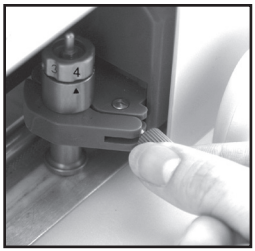

4. Abra el brazo izquierdo del soporte negro y ponga el ensamblaje de la cuchilla de corte dentro, tal como se indica. Cierre el soporte, haga girar el tornillo mariposa de vuelta hacia la izquierda, y apriételo haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj. Refiérase al Manual del Usuario para instrucciones más detalladas sobre cómo usar su nueva máquina Cricut®.

UBICACIÓN DE SU MÁQUINA CRICUT®
PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

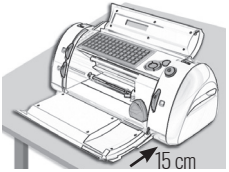

Ponga su máquina Cricut® al menos a 15 cm. del borde de su mesa para así evitar un eventual volcamiento que podría causar posibles lesiones.

Al emplazar su máquina Cricut®, escoja un lugar:

- que no sea accesible para los niños. La máquina Cricut® no es un juguete y contiene elementos, entre los que se incluyen cuchillas afiladas, que podrían ser peligrosos para los niños.
- que sea estable, parejo y con una superficie firme; que esté ubicado a no más de 6 pies (1.8 metros) de un enchufe con conexión a tierra, y que presente un área despejada de 1 pie (30.5 cm.) alrededor de la máquina Cricut® para permitir el movimiento del papel.
- que esté ubicado en el interior de la casa o en una habitación seca donde los cartuchos Cricut® no queden expuestos directamente a los efectos del clima.
- que se encuentre alejado de la exposición directa a la luz del sol o a temperaturas extremas, como en el caso de autos estacionados, cobertizos de almacenamiento, terrazas interiores, etc.

¡ADVERTENCIA! Su máquina Cricut® no debe dejarse o guardarse nunca en exteriores, en lugares sin calefacción o sin aire acondicionado, o en ambientes donde la máquina o los cartuchos pudieran entrar en contacto con agua.

MATERIALES QUE SU MÁQUINA CRICUT® PUEDE CORTAR

La máquina Cricut® Personal Electronic Cutter puede cortar una amplia variedad de papel, desde papel vitela a papel cardstock de hasta 0.5 mm. de espesor. Provo Craft ha creado blocs de papel cardstock y papel de diseño que hacen juego con los cartuchos de formas Cricut®. Estos papeles de tamaño 6" x 12" se ajustan perfectamente a la máquina Cricut®.

DATO PRACTICO: El corte repetido de papel cardstock de gran peso y de papel de pesos similares podría reducir la vida útil de la cuchilla y de la almohadilla de corte de su máquina Cricut®.

OPERACIONES BÁSICAS

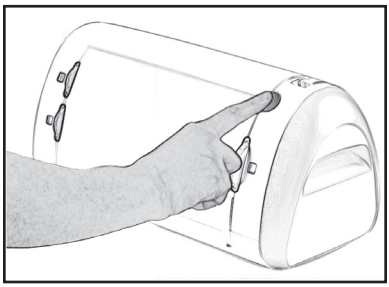

INSTALACIÓN

Conecte su máquina Cricut® a un enchufe con conexión a tierra, y enciéndala presionando el botón de On (Encendido) ubicado a la derecha de la puerta de la máquina.

Las puertas de la máquina se abrirán cuando presione el botón de On (Encendido). Si las puertas no se abren, ejerza una ligera presión para abrirlas completamente.

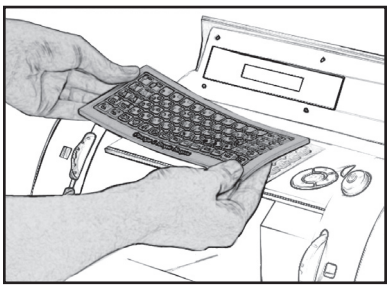

Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina.

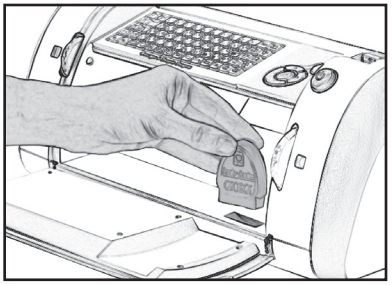

Introduzca un cartucho Cricut® en el compartimiento para cartuchos ubicado en la parte delantera de su máquina Cricut®.

DATO PRACTICO: Asegúrese de que el nombre del cartucho sea igual al nombre del panel de sobreposición del teclado.

CARGA DE PAPEL

DATO PRACTICO: La máquina Cricut® puede cortar papeles de dimensiones de hasta 6" x 12". Recomendamos que el papel no sea inferior al tamaño 3" x 3". Para un mejor resultado recomendamos el papel cardstock. Le sugerimos practicar en materiales menos costosos mientras se familiariza con los programas descritos en esta sección y en la sección de "Operaciones Avanzadas".

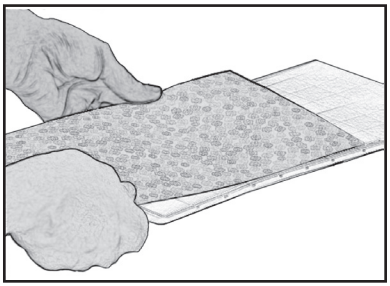

Instalación del Papel en la Almohadilla de Corte

Para el primer intento se recomienda un tamaño de papel de 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.).
1. Retire la película protectora de la Almohadilla de Corte.
2. Utilice el icono "Alinear el borde del papel aquí" ubicado en el extremo izquierdo de la Almohadilla de Corte (Figura 1) para alinear el papel.
3. Presione el papel contra la Almohadilla de Corte para que se adhiera bien. Su papel está listo para el corte. Para utilizar otros tamaños de papel, refiérase a "Operaciones Avanzadas".

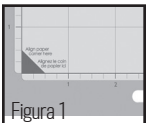

Figura 1

DATO PRACTICO: La superficie de la Almohadilla de Corte es adherente para permitir la adherencia del papel a la Almohadilla durante el corte. Retire lentamente el papel cuando utilice materiales ligeros tales como papel vitela.

Instalación de la Almohadilla de Corte en la Máquina

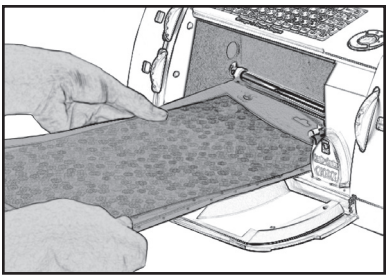

1. Una vez que ha puesto el papel en la almohadilla, inserte la almohadilla en la máquina con la flecha dirigida hacia la máquina.
2. Mientras sostiene la Almohadilla de Corte firmemente entre la barra de rodillo y la cubierta, presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel) en el panel de sobreposición del teclado. La máquina Cricut® cargará entonces la almohadilla y el papel. Si no se carga la almohadilla, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e inténtelo nuevamente.

DATO PRACTICO: Su máquina Cricut® requiere 1 pie (30.5 cm.) de espacio disponible en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde la máquina.

SELECCIÓN DE LETRAS, FORMES, Y FRASES

Seleccione la(s) letra(s), forma(s) o frase(s) que desea recortar (hasta un máximo de 16). Su selección aparecerá en la pantalla LCD ubicada sobre el teclado.

DATO PRACTICO: Las letras serán recortadas como caracteres individuales.

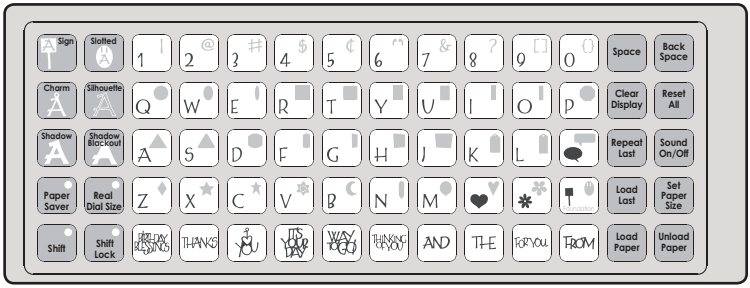

LAS TECLAS Y BOTONES PRINCIPALES QUE USTED DEBE CONOCER

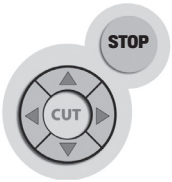

Si desea detener la máquina Cricut® antes de que haya finalizado el corte, simplemente presione el botón de **STOP** (DETENCION) ubicado al lado del botón de CUT (CORTE). Esto detendrá cualquier operación en curso.

Los **Botones de Navegación de la Cuchilla** (explicados en detalle en la página 13) permiten desplazar la cuchilla de corte hacia cualquier lugar del papel.

La tecla **Shift** (Alternar) le permite seleccionar la letra, forma, o frase que aparece en el extremo superior derecho de las teclas.

DATO PRACTICO: Para seleccionar una letra, forma, o frase del extremo superior derecho de una tecla, presione la tecla **Shift** (Alternar) una vez (no necesita mantenerla presionada) y haga su selección. La tecla **Shift** (Alternar) se iluminará cuando esté activa.

La tecla **Shift Lock** (Fijación) permite fijar las selecciones de letras, formas, o frases del extremo superior derecho de las teclas. La tecla **Shift Lock** (Fijación) se iluminará cuando esté activa.

DATO PRACTICO: Si una letra, forma, o frase ocupa toda la tecla, ese carácter se expondrá ya sea que haya presionado o no la tecla **Shift** (Alternar).

La tecla **Space** (Espacio) funciona igual que la barra espaciadora de un teclado de computador o máquina de escribir. Inserta un espacio después de la última letra, forma, o frase ingresada, cada vez que se presiona.

DATO PRACTICO: Probablemente no necesitará la tecla **Space** (Espacio) si desea recortar solo una palabra a la vez. Usela cuando desee un espacio negativo en sus recortes.

La tecla **Back Space** (Retroceso) funciona como la tecla de retroceso de un computador o máquina de escribir. Cada vez que se pulsa, borra la(s) letra(s), forma(s), o frase(s), a partir de la última ingresada.

Clear Display

La tecla **Clear Display** (Despejar Pantalla) borra el contenido de la pantalla LCD de la máquina Cricut® al presionarla.

Reset All

La tecla **Reset All** (Restablecer Todo) borra el contenido de la pantalla LCD de la máquina Cricut® y restituye todas las configuraciones de fábrica.

Repeat Last

Presione la tecla **Repeat Last** (Repetir Ultimo Movimiento) cuando desee insertar las últimas selecciones recortadas en la pantalla LCD. Una vez que la(s) letra(s), forma(s), o frase(s) aparecen en la pantalla, puede presionar el botón de **CUT** (CORTE) nuevamente, o puede cambiar cualquier especificación (Función, Disco de Definición de Tamaño, Velocidad, Presión, etc.) y luego presionar el botón de **CUT** (CORTE).

Sound On/Off

La tecla **Sound On/Off** (Sonido Activado/Desactivado) activa o desactiva el sonido.

DATO PRACTICO: Si usted desactiva la tecla de sonido, esta instrucción se convertirá en la configuración predeterminada. La próxima vez que usted encienda la máquina Cricut® el sonido todavía estará desactivado. Si desea activar el sonido, deberá presionar nuevamente la tecla **Sound On/Off** (Sonido Activado/Desactivado).

Load Paper

Presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel) cuando quiera que el papel se introduzca en la máquina.

Unload Paper

Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) cuando la máquina Cricut® haya terminado de cortar. La Almohadilla de Corte y el papel serán expulsados de la máquina.

RECORTE DE LETRAS, FORMAS, Y FRASES

Disco de Definición de Tamaño

Mediante el Disco de Definición de Tamaño, seleccione una de once configuraciones de tamaño que van desde 1" (2.5 cm.) a 5.5" (14 cm.) de alto. Esto determinará la altura de sus recortes finales.

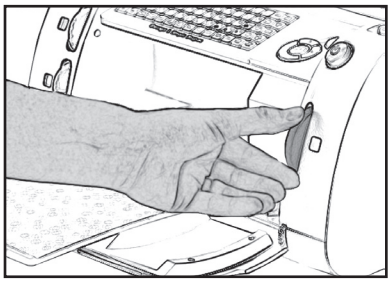

- 1" (2.5 cm)
- 1-1/4" (3.2 cm)
- 1-1/2" (3.8 cm)
- 2" (5.1 cm)
- 2-1/2" (6.4 cm)
- 3" (7.6 cm)
- 3-1/2" (8.9 cm)
- 4" (10.2 cm)
- 4-1/2" (11.4 cm)
- 5" (12.7 cm)
- 5-1/2" (14 cm)

El tamaño seleccionado se exhibirá en la Pantalla de Cristal Líquido (LCD) sobre el teclado y en la ventanilla junto al Disco de Definición de Tamaño.

DATO PRACTICO: Todas las letras del alfabeto se cortan en proporción a la letra más alta, llamada Carácter de Altura Clave. (Para saber sobre el Carácter de Altura Clave refiérase al manual de cada cartucho.) Para otras opciones de tamaños de letras, formas, o frases, ver "Operaciones Avanzadas" en la página 11.

Recorte de Items Seleccionados

Presione el botón de **CUT** (CORTE).

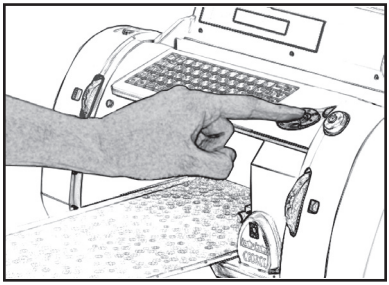

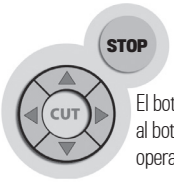

El botón de **STOP** (DETENCION), ubicado junto al botón de **CUT** (CORTE), detendrá cualquier operación en curso.

Cuando la máquina Cricut® haya terminado la operación de corte, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) del teclado para expulsar la Almohadilla de Corte de la máquina.

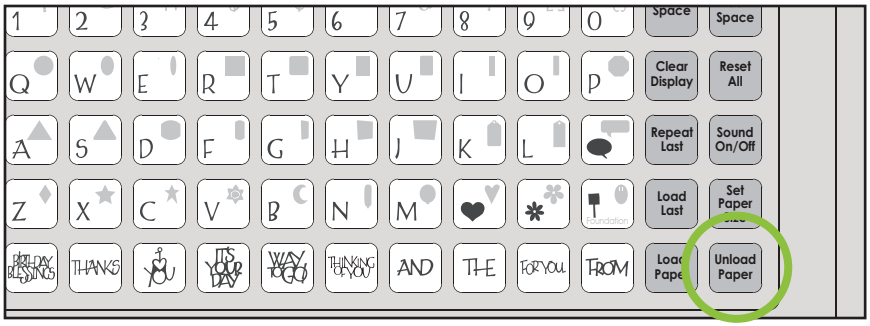

Para Retirar sus Recortes de la Almohadilla de Corte

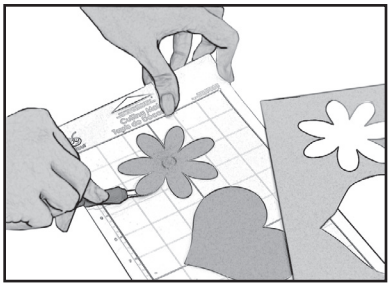

Retire cuidadosamente las figuras de la Almohadilla de Corte. Si se presentan dificultades para retirar los recortes, utilice un cuchillo de manualidades o las Herramientas Cricut® (que se venden en forma separada) para retirar las figuras. Una vez que haya retirado todos los recortes, retire los pedazos de papel que queden en la Almohadilla de Corte. Esto permitirá que la Almohadilla de Corte funcione bien en el futuro.

DATO PRACTICO: La Paleta, el Ganchillo, la Cuchilla y el Raspador Cricut® se han diseñado específicamente para despegar los recortes y retirar los pedazos de papel de la Almohadilla de Corte y están disponibles para su adquisición.

OPERACIONES AVANZADAS

Su máquina Cricut® incluye una variedad de operaciones avanzadas diseñadas para realzar su creatividad. Le recomendamos familiarizarse con las operaciones básicas antes de proseguir con las operaciones avanzadas descritas en esta sección.

DATO PRACTICO: Para información de último momento y actualizaciones, visite www.cricut.com

TECLAS DE FUNCIONES CREATIVAS

Las Teclas de Funciones Creativas se encuentran en las 3 filas superiores de teclas al lado izquierdo del panel de sobreposición del teclado. Varían de cartucho en cartucho y proporcionan opciones creativas. Para una completa revisión de las Teclas de Funciones Creativas disponibles en un cartucho en particular, refiérase al manual del cartucho Cricut®. Al seleccionar una tecla de Función, ésta se iluminará en color verde. La tecla de Función se puede seleccionar antes o después de haber seleccionado una(s) letra(s), forma(s), o frase(s), pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (CORTE). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo), o se selecciona otra tecla de Función. Se puede seleccionar sólo una tecla de Función Creativa para cada corte, pero esa Función se aplicará a todos los caracteres que aparecen en la pantalla LCD.

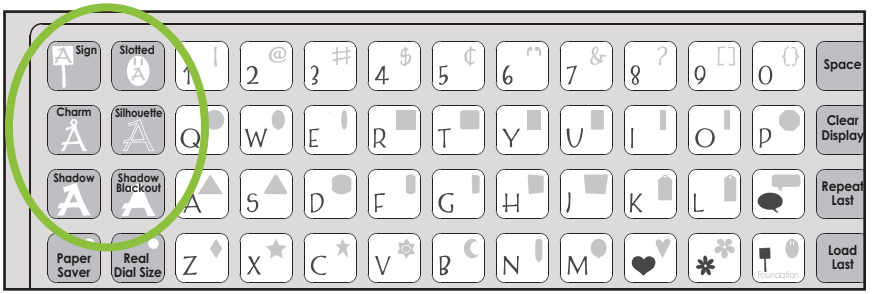

DATO PRACTICO: Debido a sus dimensiones y formas, una tecla de Función pudiera no funcionar con todas las letras, formas, o frases. Le rogamos referirse al manual incluido para cada cartucho para mayor información sobre las teclas de Funciones Creativas.

Dos de las teclas de Funciones Creativas más comunes ofrecidas en los cartuchos Cricut® son las teclas **Shadow** (Sombrear) y **Shadow Blackout/Blackout** (Sombrear/Oscurecer).

Shadow Feature (Función Sombrear)
Al seleccionarla, esta tecla de Función crea una silueta proporcionalmente más grande de cada letra, forma, o frase que se selecciona. Cuando la tecla de Función **Shadow** (Sombrear) está activa, la tecla **Shadow** (Sombrear) se iluminará en color verde.

DATO PRACTICO: El solo hecho de usar la tecla de Función Shadow crea una versión más gruesa del tipo de letra original.

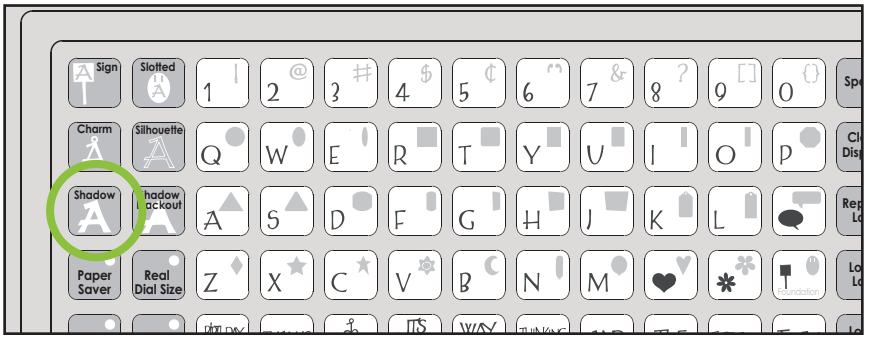

DATO PRACTICO: Al dimensionar una silueta para ajustarla a una letra, forma, o frase, use el mismo disco de definición de tamaño que seleccionó para la imagen base o letra original. Por ejemplo: si ha seleccionado una "A" de 2 pulgadas, y ahora quiere incorporarle una silueta, mantenga el Disco de Definición de Tamaño en 2 pulgadas.

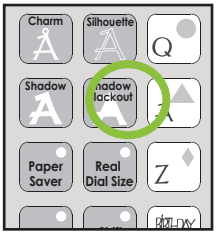

Shadow Blackout Feature
(Función Sombrear Oscurecer)
Esta es la versión sólida de la tecla de Función **Shadow** (Sombrear). Al dimensionar una silueta oscurecida para ajustarla a una letra, forma, o frase, use el mismo disco de definición de tamaño que seleccionó para la imagen base u original. Por ejemplo: si ha seleccionado una "A" de 2 pulgadas, y ahora quiere incorporarle una silueta oscurecida, mantenga el Disco de Definición de Tamaño en 2 pulgadas.

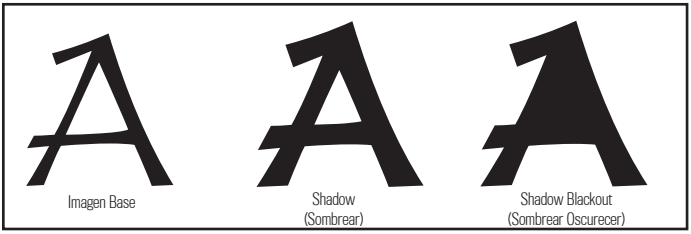

DATO PRACTICO: Debido a que la altura máxima de corte es de 5.5 pulgadas, y considerando que las teclas de Función Shadow (Sombrear) y Shadow Blackout (Sombrear Oscurecer) son proporcionalmente más grandes que el carácter original, estas teclas de Función no siempre se activan cuando el Disco de Definición de Tamaño está establecido en 5.5 pulgadas. Si intenta recortar un carácter que no cabe en el papel, aparecerá una advertencia en la pantalla LCD.

Blackout Feature (Función Oscurecer)
La tecla de Función **Blackout** (Oscurecer) es la versión sólida de la forma base. Más abajo se muestran las imágenes del set de cartuchos Doodlecharms®.

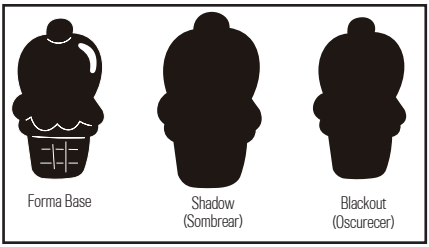

TECLAS Y BOTONES AVANZADOS

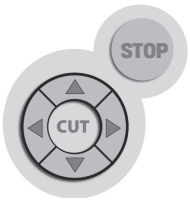

Los **Botones de Navegación de la Cuchilla** son los cuatro botones direccionales que se encuentran marcados con una flecha y que están ubicados alrededor del botón de **CUT** (CORTE). Permiten desplazar el cabezal de corte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, o hacia la derecha de modo que usted pueda posicionar el cabezal de corte exactamente en el lugar donde desea iniciar un corte.

Use la tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel) cuando esté utilizando un tamaño de papel inferior a 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.). Ponga el papel en la Almohadilla de Corte, alineándolo como se indica en el extremo inferior IZQUIERDO de la almohadilla. Una vez instalado el papel en la almohadilla, inserte primero la flecha de la almohadilla en la máquina, sosteniéndola firmemente entre la barra de rodillo y la cubierta. Luego presione **Load Paper** (Carga de Papel). Desplace la cuchilla de corte hacia el extremo superior DERECHO del papel usando los Botones de Navegación de la Cuchilla, y luego pulse la tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel). El tamaño del papel aparecerá en la pantalla LCD. Ahora puede comenzar a ingresar la información de su proyecto.



Use la tecla **Load Last** (Ultima Carga) en lugar de la tecla **Load Paper** (Carga de Papel) cuando desee que la cuchilla empiece a cortar en el lugar del papel donde finalizó el corte anterior.

La tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel) automáticamente reorganiza sus selecciones para usar el mínimo de espacio posible de su papel. Si activa la función Paper Saver (Economizadora de Papel), ésta se convertirá en su configuración predeterminada. La próxima vez que encienda su máquina Cricut® la función Paper Saver (Economizadora de Papel) todavía estará activada. Para desactivarla, deberá presionar nuevamente la tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel).

DEFINICIÓN DE TAMAÑO

Los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible.

En los sets de tipos de letras, el Carácter de Altura Clave (señalado en rojo) es el carácter más alto de cualquier set de tipos de letras. Todos los demás caracteres se dimensionarán en proporción al Carácter de Altura Clave, a menos que se haya seleccionado el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real).

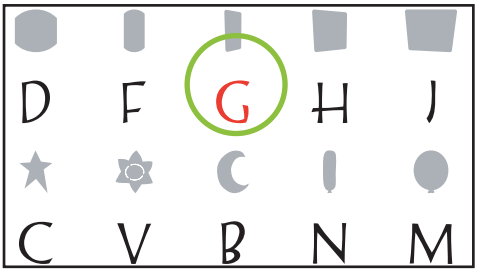

En los sets de formas, todas las imágenes se crean a la misma altura a menos que se corte una imagen como "estratos", en cuyo caso es proporcional a la forma base.

Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real)
Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todas las letras o formas tendrán una dimensión de acuerdo con el Disco de Definición de Tamaño seleccionado, y no se cortarán en forma proporcional al Carácter de Altura Clave o a la forma base.

Set de Tipos de Letras
Aa Aa
Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) DESACTIVADO
Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) ACTIVADO

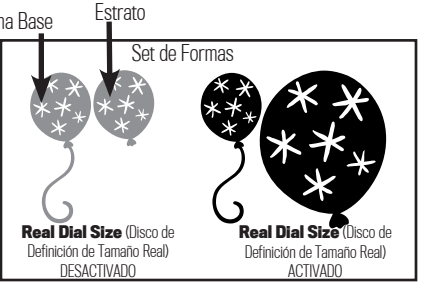
Forma Base
Estrato
Set de Formas
Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) DESACTIVADO
Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) ACTIVADO

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un tamaño con el Disco de Definición de Tamaño por cada corte, y ese Disco de Definición de Tamaño se aplicará a todos los caracteres que aparecen en la pantalla LCD. Por ejemplo, no se puede seleccionar una "A" de 1" (2.5 cm.) e inmediatamente seleccionar una "B" de 2" (5.2 cm.) en el mismo corte. Le sugerimos verificar el tamaño que aparece en la pantalla LCD antes de presionar el botón de **CUT** (CORTE).

CORTE DE MATERIALES LIGEROS O PESADOS

Su máquina Cricut® puede cortar una variedad de papeles. Para un corte óptimo en papeles ligeros tales como el papel vitela, o en papeles pesados tales como el papel cardstock, necesitará ajustar la profundidad de la cuchilla, la velocidad del corte, y/o la presión del corte (todo esto se explica más abajo).

Ajuste de la Profundidad de la Cuchilla

Deberá sacar el ensamblaje de la cuchilla de corte de la máquina Cricut® antes de cambiar la configuración en la Perilla de Ajuste.

¡ADVERTENCIA! ¡Recuerde siempre desconectar su máquina Cricut® antes de sacar el ensamblaje de la cuchilla de corte!

Para sacar el ensamblaje de la cuchilla de corte (Figura 1), ubique el tornillo mariposa y hágalo girar en dirección contraria a las manillas del reloj hasta que quede lo suficientemente suelto como para que usted pueda girar el tornillo mariposa hacia la derecha (Figura 2). Tenga cuidado de no soltar demasiado el tornillo para que la cuchilla no se caiga. Saque el ensamblaje de la cuchilla de corte de la máquina. Luego, ubique la Perilla de Ajuste (Figura 3) de la parte superior del ensamblaje de la cuchilla de corte, y diríjala a la configuración deseada (ver el párrafo de más abajo).

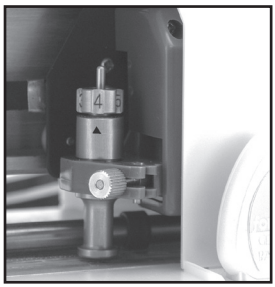

Figura 1

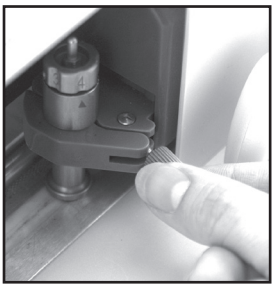

Figura 2

Figura 3

Mientras más pequeño sea el número seleccionado, menor será la profundidad de la cuchilla. Se recomiendan profundidades menores de la cuchilla para materiales ligeros tales como el papel vitela, y mayores profundidades de la cuchilla para materiales más pesados como el papel cardstock. Reinstale el ensamblaje de la cuchilla de corte en la máquina Cricut®, revirtiendo el procedimiento para retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte. Verifique la configuración en un pedazo de papel y realice los ajustes que sean necesarios.

DATO PRACTICO: El realizar cortes en papel cardstock y en otros materiales pesados reducirá la vida útil de su cuchilla de corte, pero producirá los mejores cortes.

Disco de Velocidad

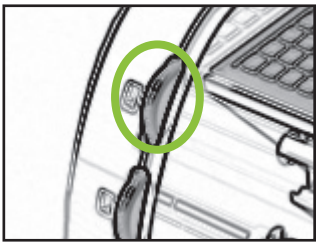

El Disco de Velocidad le permite controlar la velocidad del corte para un proceso de corte óptimo en una variedad de papeles. Si regularmente corta papeles más pesados o cartón, le recomendamos girar el disco hacia arriba para aumentar la velocidad de corte. Para papeles más ligeros, tales como el papel vitela, o para realizar cortes más pequeños y con más detalles, gire el disco hacia abajo para disminuir la velocidad de corte. Después de cada ajuste, le recomendamos verificar la configuración en un pedazo de papel, haciendo los ajustes que sean necesarios hasta que logre los resultados deseados.

La Pantalla de Cristal Líquido (LCD) y la ventanilla ubicada junto al Disco de Velocidad indicarán el nivel de velocidad, con un rango de 1 (“Min”) a 5 (“Max”). Como regla general, disminuya la velocidad de corte si sus recortes salen dañados. Si esto no funciona, podría ser necesario ajustar la profundidad de la cuchilla (referirse a la página 15).

Tabla de Ajuste de Velocidad	
Pantalla LCD	**Velocidad/Material**
Max (Máxima)	Extra rápida para papel cardstock de gran peso o recortes muy simples
High (Alta)	Rápida para papel cardstock, papeles con textura o recortes simples
Med (Intermedia)	Predeterminada de fábrica para papeles impresos o recortes normales
Low (Baja)	Lenta para papeles ligeros o cortes con detalles
Min (Mínima)	Extra lenta para papel vitela o cortes con mucho detalle

Disco de Presión

El Disco de Presión le permite controlar la fuerza con que el mecanismo de corte ejerce presión sobre el papel. Para papeles más pesados, gire el disco hacia arriba para aumentar la presión de corte. Para materiales más ligeros tales como el papel vitela, gire el disco hacia abajo para disminuir la presión. Después de cada ajuste, le recomendamos verificar la configuración usando un pedazo de papel, haciendo los ajustes necesarios hasta que logre los resultados deseados. La Pantalla de Cristal Líquido (LCD) y la ventanilla ubicada junto al Disco de Presión indicarán el nivel de presión, con un rango de 1 (“Min”) a 5 (“Max”). Como regla general, aumente la presión si sus selecciones no se recortan completamente en el papel. Si esto no funciona, pudiera ser necesario ajustar la profundidad de la cuchilla (ver página 15).

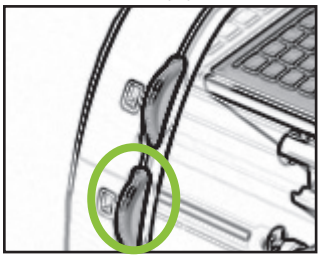

Tabla de Ajuste de la Presión	
Pantalla LCD	**Presión/Material**
Max (Máxima)	Extra firme para papel cardstock de gran peso
High (Alta)	Firme para papel con textura o con alto contenido de fibra
Med (Intermedia)	Predeterminada de fábrica para papeles impresos
Low (Baja)	Para papeles de poco peso
Min (Mínima)	Leve para papel vitela

CUIDADOS BÁSICOS

VIDA UTIL DE LA CUCHILLA

Puede esperar hasta alrededor de 500-1500 cortes individuales de su cuchilla de corte antes de que requiera ser reemplazada. La vida útil real de su cuchilla de corte variará dependiendo de las configuraciones que utilice y de los papeles que recorte. Cuando disminuya la calidad de sus recortes, probablemente será el momento de reemplazar su cuchilla de corte. Para mejores resultados, use solamente las Cuchillas de Recorte de Repuesto genuinas Cricut®, disponibles en tiendas comerciales de todas partes (Pieza #290002).

PARA REPONER LA CUCHILLA DE CORTE

¡ADVERTENCIA! ¡Siempre recuerde desconectar su máquina Cricut® antes de reemplazar las cuchillas de corte!

Para cambiar la cuchilla de corte, primero debe retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte. Refiérase a la página 15 de este manual para ver las instrucciones.

Después de haber retirado el ensamblaje de la cuchilla de corte, ubique el mecanismo de liberación de la cuchilla ubicado en la parte superior del ensamblaje de la cuchilla de corte y oprímalo (Figura 1). La cuchilla se soltará del ensamblaje de la cuchilla de corte. Deberá soltarla cuidadosamente del imán que la mantiene sujeta (Figura 2).

Para instalar la nueva cuchilla, suelte el mecanismo de liberación de la cuchilla e inserte cuidadosamente el eje de la cuchilla en el agujero en la parte superior del ensamblaje de la cuchilla de corte. Si se ha instalado correctamente, la cuchilla debiera ser "succionada" por el eje (Figura 3). Ahora el repuesto de la cuchilla de corte está instalado. Reinstale el ensamblaje de la cuchilla de corte en la máquina Cricut®, realizando el procedimiento contrario al de retirar el ensamblaje de la cuchilla de corte.

Figura 1

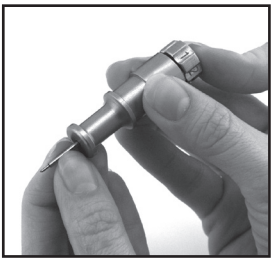
Figura 2

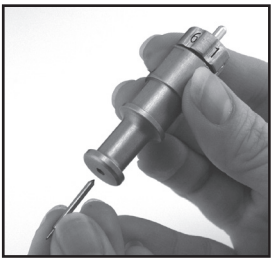
Figura 3

¡ADVERTENCIA! Las cuchillas de corte son extraordinariamente afiladas y deben manipularse con el mayor cuidado. También representan un potencial peligro de asfixia por lo que deben mantenerse alejadas de los niños.

CUIDADOS DE LA ALMOHADILLA DE CORTE

Puede esperar alrededor de 25-40 páginas completas de recortes en su Almohadilla de Corte Cricut® antes de que requiera ser reemplazada. La vida útil real de su Almohadilla de Corte variará dependiendo de las configuraciones que use y de los papeles que recorte. Cuando el papel ya no se adhiera a su Almohadilla de Corte será el momento de cambiarla. Utilice solamente las Almohadillas de Corte de Repuesto genuinas Cricut®, disponibles en tiendas comerciales en todas partes (Pieza #290003).

DATO PRACTICO: Le recomendamos usar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

LIMPIEZA DE SU MAQUINA CRICUT®

¡ADVERTENCIA! ¡Desconecte siempre su máquina Cricut® antes de limpiarla!

Para limpiar la máquina Cricut®, pase un paño húmedo suavemente por los paneles exteriores. Inmediatamente después, seque cualquier resto de humedad con un paño de gamuza o de otra tela suave. No use limpiadores químicos o con base en alcohol (incluyendo pero no exclusivamente acetona, benceno, y tetracloruro de carbono) en la máquina. Debe evitar usar limpiadores y elementos de limpieza abrasivos. No sumerja la máquina o cualquier componente de ella en agua.

Datos Prácticos Adicionales para el Cuidado Básico:

- Mantener la máquina alejada de alimentos y líquidos
- Mantener la máquina en una ubicación seca y libre de polvo
- Evitar el calor o frío excesivo
- No dejar en un auto, donde el excesivo calor puede derretir o dañar los componentes plásticos
- No exponer a la luz directa del sol por un período largo de tiempo

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)

DATO PRACTICO: Para una lista completa de preguntas frecuentes, además de las actualizaciones más recientes al Manual del Usuario, visite www.cricut.com

P- ¿Debo mantener presionada la tecla **Shift** (Alternar) para que funcione?
R- No. Presiónela solo una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activa.

P- ¿Cuánto tiempo dura la cuchilla?
R- Alrededor de 500-1500 cortes individuales, dependiendo del tipo de papel/material que utilice. Las cuchillas de repuesto no son caras y son fáciles de cambiar. Refiérase a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en la página 17 de este manual.

P- ¿Cuánto tiempo dura una Almohadilla de Corte?
R- Cada almohadilla durará alrededor de 25-40 cortes de almohadilla completos, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice. Recomendamos que use varias almohadillas, haciéndolas rotar frecuentemente. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

P- ¿Puedo usar papel de tamaño inferior a 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)?
R- ¡Por supuesto! Simplemente ponga en línea un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la almohadilla. Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del nuevo papel. Luego presione la tecla de **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel) que aparece en el panel de sobreposición del teclado para que la máquina sepa donde comenzar a cortar en el nuevo tamaño de papel.

P- ¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la Almohadilla de Corte?
R- No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesite. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla **Load Last** (Ultima Carga) en lugar de la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). La tecla **Load Last** (Ultima Carga) hará volver automáticamente el cabezal de corte al lugar donde dejó de cortar.

P- ¿Cómo funciona la tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel)?
R- La función Economizadora de Papel "comprimirá" todos los recortes seleccionados para optimizar el espacio que se requiere. Ver el ejemplo en la página 14 de este manual.

P- ¿Qué hace el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real)?
R- Por predeterminación de fábrica su máquina Cricut® cortará letras en forma proporcional a las otras letras. Sin embargo, si usted desea "romper" esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, use la tecla **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). Por ejemplo, con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2", una letra "a" minúscula se cortará en realidad de aproximadamente 1" para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma "a" se cortará de un tamaño total de 2".

P- ¿Cómo se mide el corte de una letra, forma, o frase?
R- Desde el punto más bajo posible hasta el punto más alto posible.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DATO PRACTICO: Para una lista completa de datos prácticos de Cricut® para la detección y solución de problemas, así como para ver las últimas actualizaciones al Manual del Usuario, visite www.cricut.com

Problema: La Almohadilla de Corte no se carga cuando presiono la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).
Posible Causa y Solución: Intente impulsar suavemente la Almohadilla de Corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).

Problema: La Almohadilla de Corte no se cargó cuando presioné la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.
Posible Causa y Solución: Primero deberá presionar **Unload Paper** (Descarga de Papel). Su máquina "pensó" que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descargar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá permitiendo otro intento de cargar el papel.

Problema: La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.
Posible Causa y Solución 1: La primera y más fácil solución sería aumentar la presión de corte. Hágalo con el Disco de Presión ubicado en el costado frontal izquierdo de la máquina Cricut®. Ver página 16.
Posible Causa y Solución 2: Puede que se necesite ajustar la profundidad de la cuchilla, especialmente si está intentando cortar un material más pesado. Ver página 15.
Posible Causa y Solución 3: Puede que la cuchilla haya perdido su filo. La clave más importante para un corte preciso es una cuchilla con mucho filo. Intente reemplazar la cuchilla. Refiérase a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en la página 17.

Problema: El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut® corta.
Posible Causa y Solución 1: Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la almohadilla cuando estaba definiendo el corte.
Posible Causa y Solución 2: La almohadilla puede tener demasiado uso. Cada almohadilla durará alrededor de 25-40 cortes de una página completa, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice. Intente usar una almohadilla distinta o una almohadilla nueva.

Problema: No puedo lograr recortes de letras, formas, o frases con una de las Funciones seleccionadas.
Posible Causa y Solución: Algunas letras, formas, y frases no funcionan con todas las Funciones disponibles en un cartucho de tipos de letras o de formas. Refiérase al manual del cartucho en particular para saber qué Funciones Creativas funcionan con qué letras, formas, y frases.

Problema: He colocado un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, por ejemplo, de 5" x 5" (12.7 cm. x 12.7 cm.), y he avanzado hacia el extremo superior derecho de la Almohadilla de Corte. Pero cuando corté una línea de letras, la cuchilla se devolvió y comenzó a cortar en la parte superior de la Almohadilla de Corte.
Posible Causa y Solución: Después de haber navegado hacia la esquina superior derecha usando los Botones de Navegación de la Cuchilla, debe presionar la tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a la máquina Cricut® que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño, y sabrá donde comenzar a cortar. De otra forma, la máquina "piensa" que se ha cargado papel de tamaño 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.).

Problema: La Almohadilla de Corte está demasiado pegajosa. Rompe el papel cuando trato de sacarlo de la Almohadilla de Corte.
Posible Causa y Solución: La mejor solución es utilizar las Herramientas Cricut® (que se venden en forma separada) para retirar con éxito el papel/papel cardstock de la almohadilla. Estas herramientas se han diseñado especialmente para levantar, tirar, o limpiar la letra, forma, o frase recortada. Para obtener mejores resultados, también podría intentar usar una almohadilla más vieja o más usada cuando use papeles delicados y dejar las almohadillas nuevas para cuando use papeles cardstock.

INHALT

LIZENZVERTRAG 1
ENTPACKEN SIE IHREN KASTEN 3
DIE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER 4
- Schneideklingen-vorrichtung 5
- Aufstellung Ihrer Cricut® Personal Electronic Cutter 6
- Was Ihre Cricut®-Maschine schneiden kann 6

GRUNDABLÄUFE
- Aufstellung 6
- Laden von Papier 7
  - Legen Sie das Papier auf die Schneideunterlag 7
  - Laden Sie die Schneideunterlage in die Maschine 7
- Wählen Sie Ihre Buchstaben, Formen und Phrasen 8
- Die wichtigsten Tasten und Knöpfe, die Sie kennen müssen 8
  - Stop (Stopp) 8
  - Knöpfe der Klingennavigation 8
  - Shift (Umschalttaste) 8
  - Shift Lock (Umschaltsperre) 8
  - Space (Leertaste) 8
  - Back Space (Rücksetztaste) 8
  - Clear Display (Löschen von Displayanzeige) 9
  - Reset All (Alles rücksetzen) 9
  - Repeat Last (Letzte Operation wiederholen) 9
  - Sound On/Off (Laut Ein/Aus) 9
  - Load Paper (Papier laden) 9
  - Unload Paper (Papier ausladen) 9
- Schneiden von Buchstaben, Formen und Phrasen 9
  - Größenwähler 9
  - Schneiden der von Ihren gewählten Formen 10
  - Herausnehmen von Ihren Cuts von der Schneideunterlage 10

FORTGESCHRITTENE OPERATIONEN
- Creative-Feature-Tasten (kreative Einrichtungen) 11
  - Shadow Feature (Abschattungseinrichtung) 11
  - Shadow Blackout Feature (Abschattensverdunkelungseinrichtung) 12
  - Blackout Feature (Verdunkelungseinrichtung) 12
- Fortgeschrittene Tasten und Knöpfe 12
  - Knöpfe der Klingennavigation 12
  - Set Paper Size (Papiergröße einstellen) 12
  - Load Last (Laden der letzten Einstellung) 13
  - Paper Saver (Papiersparer) 13
- Größeneinstellung 13
  - Real Dial Size (Realgrößeneinstellung mit Wähler) 13
- Schneiden auf leichten und schweren Stoffen 14
  - Anpassen der Klingentiefe 14
  - Geschwindigkeitswähler 14
  - Druckwähler 15

BASISPFLEGE
- Betriebsdauer der Klingen 15
- Auswechseln der Schneideklinge 16
- Pflege der Schneideunterlage 16
- Reinigung Ihrer Cricut®-Maschine 16

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 17
FEHLERBEHEBUNG 18

DEUTSCH

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC. („PROVO CRAFT") ERTEILT IHNEN EINE LIZENZ FÜR DIE HARDWARE, KASSETTEN, FIRMWARE UND SOFTWARE DES PERSONAL ELECTRONIC Cutter Cricut® („CRICUT") UNTER DER BEDINGUNG; DASS SIE ALLE VON DEN BEDINGUNGEN AKZEPTIEREN, DIE IN DIESEM ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG („VERTRAG") ENTHALTEN SIND. LESEN SIE BITTE DIESEN VERTRAG SORGFÄLTIG DURCH. WENN SIE Cricut® ODER IRGENDWELCHEN VON SEINEN ZUGEHÖRIGEN BESTANDTEILEN BENUTZEN, AKZEPTIEREN SIE DIE BEDINGUNGEN DES VERTRAGES. FALLS SIE NICHT BEREIT SIND, AN ALLE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS GEBUNDEN ZU SEIN, DÜRFEN SIE Cricut® NICHT BENUTZEN UND SOLLEN SICH SOFORT IN VERBINDUNG MIT PROVO CRAFT SETZEN, UM ANLEITUNGEN ÜBER DIE RÜCKGABE VON UNBENUTZTEN PRODUKTEN ZU BEKOMMEN.

1. DEFINITIONEN. „Software" bezeichnet jegliche maschinenlesbare Materialien (einschließlich, aber nicht begrenzt auf Quellcode, kompilierte Codes, Algorithmen, Programmbibliotheken, Quelldateien, Kopfdateien und Datendateien), jegliche Updates oder Fehlerberichtigungen, geliefert von PROVO CRAFT, und jegliche Benutzer- oder Eigentümerhandbücher, Programmierungsanleitungen sowie andere Dokumentation, die Ihnen von PROVO CRAFT gemäß diesem VERTRAG geliefert wurde. „Firmware" bezeichnet jegliche kodierte Information, mitgeliefert auf irgendwelchem Chip oder Mikroprozessor von Cricut®, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Quellcode, kompilierte Codes, Algorithmen, Programmbibliotheken, Quelldateien, Kopfdateien und Datendateien, und jegliche Updates oder Fehlerberichtigungen, geliefert von PROVO CRAFT. „Hardware" bezeichnet jeglichen physischen Bestandteil, der zu Cricut® gehört oder mit ihm verkauft war, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Cricut®-Kassetten, die mit Cricut® verwendet werden und Bilder oder Zeichensätze enthalten. „Dokumentation" bezeichnet jegliche Dokumente, die mit Cricut® beim Erwerben mitgeliefert wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Benutzerhandbuch.

2. BENUTZERLIZENZ. Unter Einhaltung der Bedingungen dieses VERTRAGES gewährt PROVO CRAFT Ihnen eine nicht-exklusive, nicht übertragbare, begrenzte Lizenz ohne Lizenzgebühren für die Benutzung von Cricut® und jeglicher dazugehöriger Software, Firmware und Hardware.

3. EINSCHRÄNKUNGEN. Software und Firmware sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Eigentumsrecht auf Software, Firmware und Hardware und alle zugehörigen geistigen Eigentumsrechte sind PROVO CRAFT vorbehalten. Außer wenn Geltendmachung durch das anwendbare Recht verboten ist, dürfen Sie Software, Firmware oder Hardware nicht abändern, dekompilieren, auseinandernehmen, zurückentwickeln, vertreiben oder kopieren. Sie dürfen nicht, weder für Ihren eigenen Gebrauch oder Nutzen oder für den Gebrauch oder Nutzen Anderer, außer wenn ausdrücklich in diesem Vertrag vorgesehen, jegliches physisches, mechanisches, elektrisches oder elektronisches Medium, zugehörig zu Cricut®, einschließlich jeglicher Firmware, Software und Dokumentation, außer wenn in diesem Vertrag ausdrücklich vorgesehen, nachvollziehen, kopieren oder veröffentlichen, oder die Nachvollziehung, das Kopieren oder die Veröffentlichung zulassen. Unter diesem VERTRAG wird kein Recht, Eigentumsrecht oder Beteiligung an oder auf jegliches Handelszeichen, Dienstleistungsmarke, Logo oder Handelsbezeichnung von PROVO CRAFT oder seinen Lizenzgebern.

4. ÜBERTRAGUNG. Sie dürfen alle Ihre Rechte unter diesem VERTRAG immer nur als Teil einer Veräußerung oder Übertragung von Cricut®, vorausgesetzt dass Sie keine Kopie von jeglichem Teil oder Bauelement von behalte, Sie übertragen das gesamte Cricut® (einschließlich aller Bestandteile, Hardware, Software und Upgrades davon, und Dokumentation), und der Empfänger stimmt den Bedingungen dieses VERTRAGES zu.

5. BESCHRÄNKTE HAFTUNG. Dieser VERTRAG unterliegt der beschränkten Garantieerklärung von Cricut® für den persönlichen elektronischen Schneider und der beschränkten Garantieerklärung für die Zeichensatz- und/oder Formenkassette Cricut® und bezieht damit die Haftungserklärung und bezieht sie dadurch mit ein.

6. KÜNDIGUNG. Dieser VERTRAG ist gültig bis zu seiner Kündigung. Dieser VERTRAG wird sofort ohne Benachrichtig von PROVO CRAFT gekündigt, wenn Sie irgendwelche Bestimmung dieses Vertrages nicht erfüllen. Beide von den Vertragspartnern können diesen VERTRAG fristlos kündigen, wenn irgendwelche Software, Firmware oder Hardware Gegenstand einer Klage über Verletzung irgendeines geistigen Eigentumsrechtes wird oder nach Meinung einer von beiden Seiten es werden kann.

7. AUSFUHRBESTIMMUNGEN. Alle unter diesem VERTRAG gelieferten Software, Firmware und technischen Daten unterliegen den Ausfuhrkontrollgesetzen der USA. und können den Aus- oder Einfuhrbestimmungen in anderen Ländern unterliegen. Sie stimmen der strikten Einhaltung aller solchen Gesetze und Bestimmungen zu und erkennen an, dass Sie die Verantwortung haben, solche Ausfuhr-, Wiederausfuhr- oder Einfuhrlizenzen zu besorgen, wenn erforderlich nach der Lieferung an Sie.

8. HANDELSZEICHEN und LOGOS. Sie erkennen zwischen Ihnen und PROVO CRAFT an und sind einverstanden, dass PROVO CRAFT die Handelszeichen Cricut® und PROVO CRAFT und alle mit Cricut® und PROVO CRAFT zusammenhängenden Handelszeichen, Servicemarken, Logos und andere Markenbezeichnungen („Provo-Craft-Marken") besitzt. Sie dürfen die Provo-Craft-Marken für keine Zwecke ohne eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung von PROVO CRAFT verwenden. Jegliche solche berechtigte Verwendung von Provo-Craft-Marken erfolgt zum Nutzen von PROVO CRAFT.

9. BESCHRÄNKTE RECHTE DER REGIERUNG DER USA. Wenn die Software von der Regierung der USA oder ihrem Namen oder von einem Hauptauftragnehmer oder Subauftragnehmer der Regierung der USA (auf jeglicher Ebene) erworben wird, dann werden die Rechte der Regierung auf die Software und Begleitdokumentation nur so sein, wie sie in diesem VERTRAG festgelegt sind; das stimmt mit 48 CFR 227.7201 bis 227.7202-4 (für Anschaffungen des Verteidigungsministeriums (DOD) und mit 48 CFR 2.101 und 12.212 (für nicht-DOD-Anschaffungen) überein.

10. ANWENDBARES GESETZ. Für jeglichen Rechtsstreit in bezug auf diesen VERTRAG wird die Gesetzgebung des Bundesstaates Utah Anwendung unter der Maßgabe der Bundesgesetzgebung der USA haben. Keine Wahl der Rechtsnormen jeglicher Jurisdiktion wird Anwendung finden.

11. TRENNBARKEIT. Wenn irgendwelche Bestimmung dieses Vertrages ist für unvollstreckbar gehalten, bleibt dieser VERTRAG mit der ausgelassenen Bestimmung in Kraft, außer wenn die Auslassung die Absicht der Parteien verhindern würde, in welchem Fall dieser VERTRAG fristlos gekündigt wird.

12. VOLLSTÄNDIGKEIT. Dieser VERTRAG ist der vollständige VERTRAG zwischen Ihnen und PROVO CRAFT in bezug auf seinen Gegenstand. Er ersetzt sämtliche früheren oder bestehenden mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschläge, Vertretungen und Gewährleistungen und hat allein Gültigkeit gegenüber jeglichen widersprechenden oder zusätzlichen Bedingungen eines irgendwelchen Angebots, Auftrags, Bestätigung oder anderer Mitteilung zwischen den Parteien in bezug auf seinen Gegenstand während der Frist dieses Vertrages. Keine Änderung dieses Vertrages wird verbindlich sein, außer wenn sie schriftlich verfasst und von einem berechtigten Vertreter jeder Partei unterzeichnet ist.

Provo Craft Authorized Service Center
151 East 3450 North
Spanish Fork, Utah 84660 USA
USA: 1-877-7CRICUT (727-4288) (Nur Englisch)
www.cricut.com
isupport@provocraft.com
Internationale technische Unterstützung: 08081017032 (Nur Englisch)
isupport@provocraft.com

ENTPACKEN SIE IHREN KASTEN

Ihr Kasten muss Folgendes enthalten:

1. Cricut® Personal Electronic Cutter
2. Benutzerhandbuch
3. Schneideklingenvorrichtung
4. Schneideunterlage
5. Cricut®-Schnellstartführer
6. Stromadapter

1

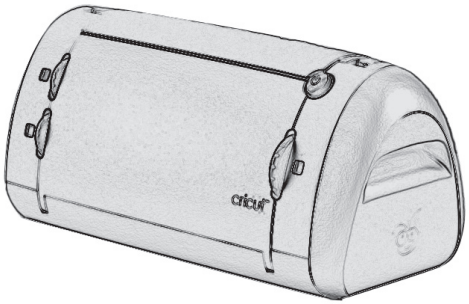

2

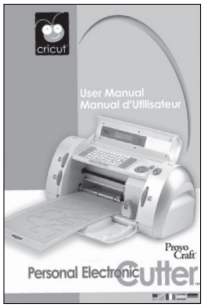

3

4

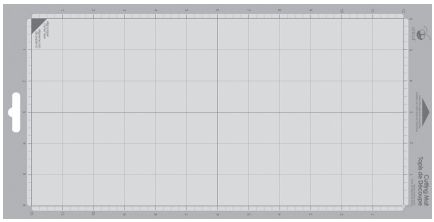

5

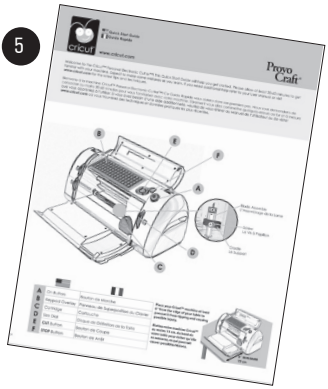

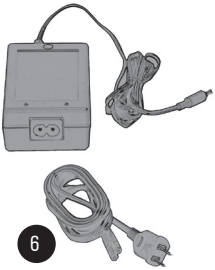

6

DIE CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

Die Abbildung unten wird Ihnen helfen, sich mit Ihrer Cricut®-Maschine vertraut zu machen.

Alle auf der Abbildung gezeigten Knöpfe, Tasten und Bestandteile werden anschließend ausführlicher beschrieben.

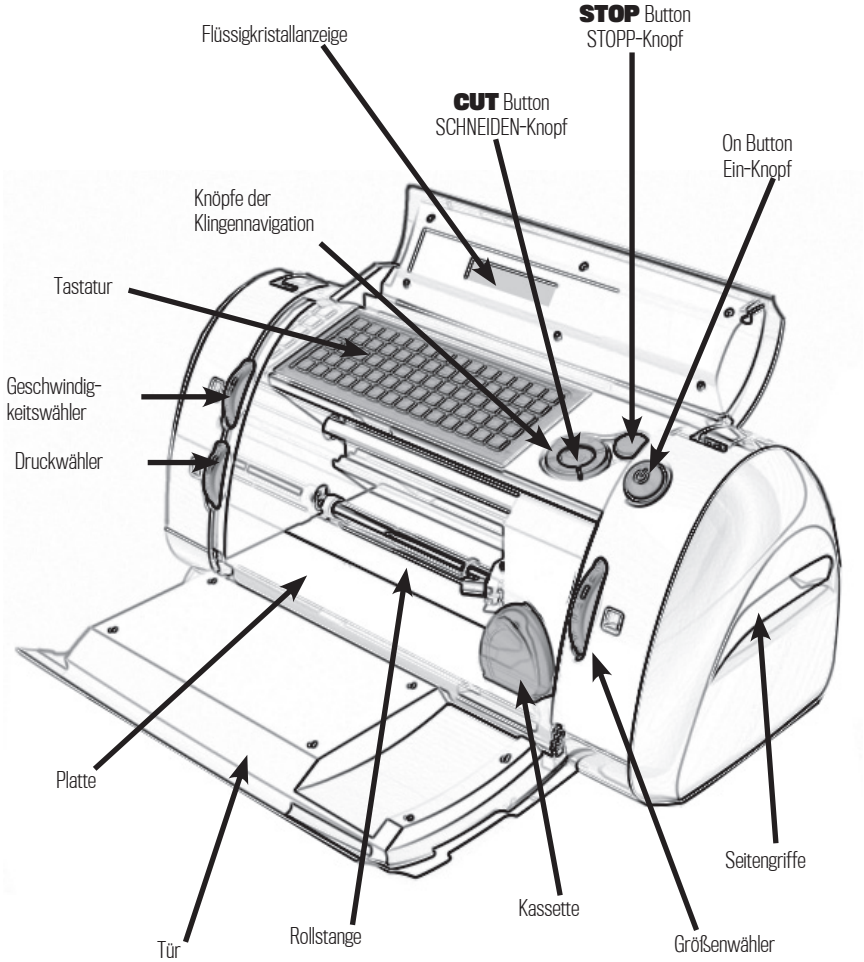

WARNUNG: Vor der Wartung oder Reinigung den elektrischen Strom abschalten Legen Sie Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände NICHT in die Cricut®-Maschine, wenn sie an die elektrische Leitung angeschlossen, eingeschaltet ist oder während der Schneideoperationen. Schnelle Bewegungen des Schneidemaschinenwagens können zu Körperverletzungen und der Beschädigung der Cricut®-Maschine führen.

SCHNEIDEKLINGENVORRICHTUNG

Bitte beachten Sie, dass sich die Schneideklingenvorrichtung der Cricut® Maschine auf dem Boden Ihrer Box befindet, getrennt von der Maschine. Bevor Sie die Maschine einschalten, müssen Sie die Klingenvorrichtung einstecken. Um das zu tun, befolgen Sie diese einfachen Hinweise.

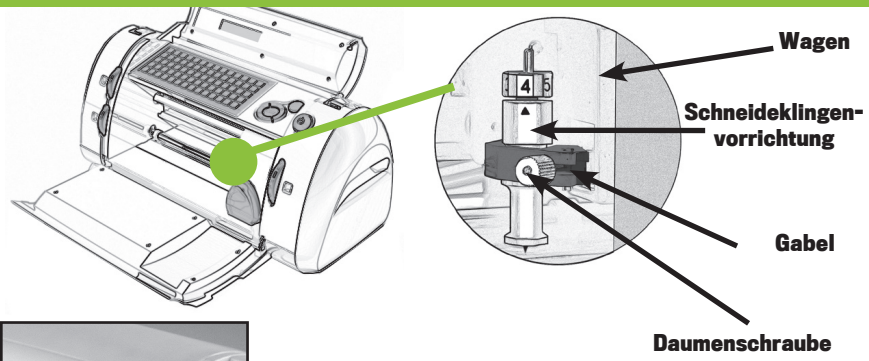

1. Betätigen Sie den Stromknopf an der Cricut® Maschine. Dadurch werden die Türen geöffnet, die Maschine jedoch nicht angelassen, weil die Schnur nicht angeschlossen ist.

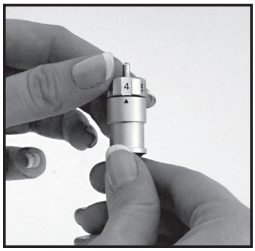

2. Die Pappeinsätze auf beiden Seiten des Wagens entfernen. Das grüne Ausschnittblatt von seinem Beutel entfernen. Überprüfen Sie, dass der schwarze Pfeil für die Zusammen-setzung der Klinge auf die Nr. 4 des Anpassungdrehknopfes gerichtet ist, und stellen Sie sicher, daß das Ausschnittblatt in die Zusammensetzung mit dem scharfen Ende nach unten eingesetzt worden ist.

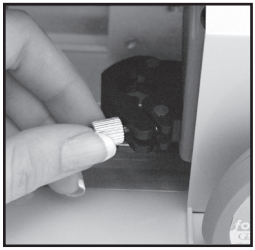

3. Die Klingenvorrichtung passt in die schwarze Gabel an der rechten Seite der Cricut® Maschine ein. Finden Sie die silberne Daumenschraube und drehen Sie sie gegen die Uhrzeigerrichtung, bis sie lose genug wird, so dass Sie die Daumenschraube nach rechts schwingen können. Achten Sie darauf, dass Sie die Schraube nicht zu sehr lösen, sonst wird sie herausfallen.

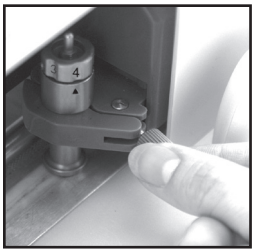

4. Öffnen Sie den linken Arm der schwarzen Gabel und setzen Sie die Schneideklingenvorrichtung hinein, wie gezeigt. Schließen Sie die Gabel, schwingen Sie die Daumenschraube nach links zurück und ziehen Sie sie fest, indem Sie in der Uhrzeigerrichtung drehen. Lesen Sie im Benutzerhandbuch ausführliche Anleitungen, wie Sie Ihre neue Cricut® Maschine benutzen können.

AUFSTELLUNG IHRER CRICUT® PERSONAL ELECTRONIC CUTTER

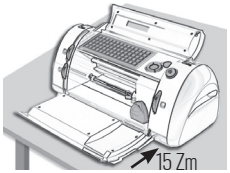

Setzen Sie Ihre Cricut® Maschine mindestens 15 Zm vom Rand Ihres Tisches, damit sie nicht umkippt, was mögliche Verletzungen verursachen könnte.

Für die Aufstellung Ihrer Cricut®-Maschine, wählen Sie einen Platz, der folgende Eigenschaften hat:

- Unzugänglich für Kinder. Die Cricut®-Maschine ist kein Spielzeug und hat Bestandteile, darunter eine scharfe Klinge, die für Kinder gefährlich sein können.
- Stabil, flach, mit harter Oberfläche, innerhalb von 6 Fuß (1,8 Meter) von einer geerdeten Steckdose weit und mit einer minimalen Freifläche von 1 Fuß (30,5 Zm) um die Cricut®-Maschine für die Bewegung des Papiers.
- Im Innenraum oder am trockenen Platz, wo die Cricut®-Kassetten dem Wettereinfluss nicht direkt ausgesetzt sind.
- Dem Sonnenschein oder extremen Temperaturen nicht direkt ausgesetzt, wie z.B. in geparkten Autos, Gleithäusern, Sonnenräumen usw.

WARNUNG: Ihre Cricut®-Maschine darf nie im Freien, in unbeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen abgestellt oder gelagert werden, wo die Maschine oder Kassetten mit Wasser in Berührung kommen können.

WAS IHRE CRICUT®-MASCHINE SCHNEIDEN KANN.

Die Cricut® Personal Electronic Cutter kann eine große Vielfalt an Papiersorten von Velin bis Karton bis zu 0,5 mm dick schneiden. Provo Craft hat Karton- und Designerpapierunterlagen entwickelt, die mit den Cricut-Formenkassetten übereinstimmen. Diese 6 x 12-Zoll-Papierstücke passen vollkommen in die Cricut®-Maschine.

TIPP: Das mehrmalige Schneiden von hartem Karton oder ähnlichen Papiersorten kann die Betriebsdauer der Schneideklinge und der -unterlage Ihrer Cricut®-Maschine verkürzen.

GRUNDABLÄUFE

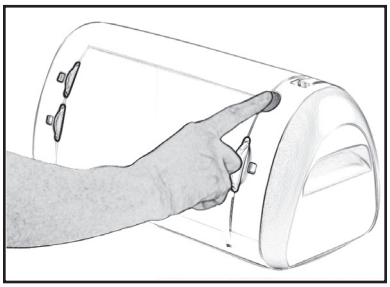

AUFSTELLUNG

Schalten Sie Ihre Cricut®-Maschine an eine geerdete Steckdose an und lassen Sie sie an, indem Sie den On (Ein)-Knopf rechts von der Maschinentür betätigen.

Wenn der On (Ein)-Knopf betätigt wird, öffnen sich die Türen der Maschi. Wenn sich die Türen nicht öffnen, kann die Tür der Cricut®-Maschine geöffnet werden, indem Sie sie leicht drücken.

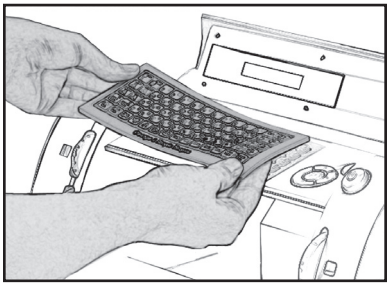

Legen Sie dieTastaturauflage auf die Tastatur der Maschine oben auf.

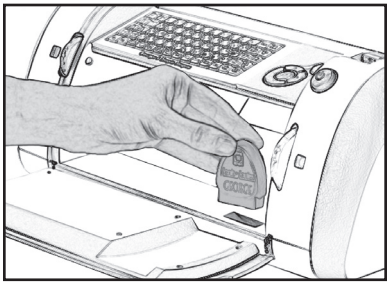

Schieben Sie eine Cricut®-Kassette in den Kassetteneinschubslot ein, der sich an der Vorderseite Ihrer Cricut®-Maschine befindet.

TIPP: Vergewissern Sie sich, dass der Titel auf der Kassette mit dem Titel auf der Tastaturauflage übereinstimmt.

LADEN VON PAPIER

TIPP: Die Cricut®-Maschine kann Papiere in der Größe von 6 x 12 Zoll schneiden. Es wird empfohlen, dass das Papier nicht kleiner als 3 x 3 Zoll ist. Für die besten Ergebnisse ist Cardstockpapier empfohlen. Wir schlagen Ihnen vor, dass Sie zunächst mit weniger kostspieligem Stoff üben, bis Sie sich mit den Besonderheiten vertraut machen, die in diesem Abschnitt und im Abschnitt „Fortgeschrittene Operationen" beschrieben sind.

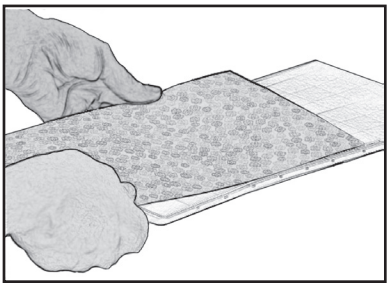

Legen Sie das Papier auf die Schneideunterlage.

Für den ersten Versuch wird die Papiergröße 6 x 12 Zoll (15.2 Zm x 30.5 Zm) empfohlen.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schneideunterlage.
2. Richten Sie eine Papierecke an dem Piktogramm „Align paper corner here" (Hier Papierecke ausrichten) im unteren linken Winkel der Schneideunterlage aus.
3. Drücken Sie das Papier an die Schneideunterlage, damit es daran gut festhält. Ihr Papier ist zum Schneiden bereit. Für den Gebrauch von anderen Papiergrößen, siehe „Fortgeschrittene Operationen".

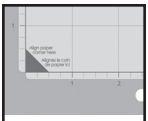

Abbildung 1

TIPP: Die Oberfläche der Schneideunterlage ist klebrig, damit das Papier während des Schneidens festgehalten bleibt. Entfernen Sie das Papier langsam, wenn Sie leichte Stoffe wie Velin benutzen.

Laden Sie die Schneideunterlage in die Maschine.

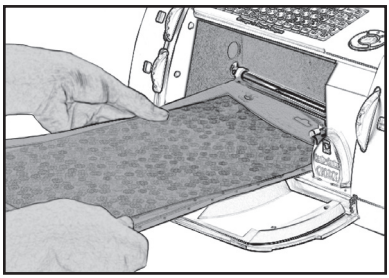

1. Sobald das Papier auf der Unterlage platziert ist, schieben Sie die Unterlage in die Maschine ein, dabei soll der Pfeil in Richtung der Maschine zeigen.
2. Während Sie die Schneideunterlage zwischen der Rollstange und der Platte halten, betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden)-Schaltfläche auf der Tastaturauflage. Die Cricut®-Maschine wird dann die Unterlage und das Papier laden. Falls die Unterlage nicht geladen wird, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen)-Schaltfläche und unternehmen Sie noch einen Versuch.

TIPP: Ihre Cricut®-Maschine braucht einen freien Raum von 1 Fuß (30,5 Zm) vorne und hinten für die Bewegung des Papiers in und aus der Maschine.

WÄHLEN SIE IHRE BUCHSTABEN, FORMEN UND PHRASEN

Wählen Sie den(die) Buchstaben, Form(en) oder Phrase(n), die Sie schneiden wünschen (bis 16). Ihre Auswahl erscheint auf der Flüssigkristallanzeige über der Tastatur.

TIPP: Buchstaben werden als einzelne Figur geschnitten.

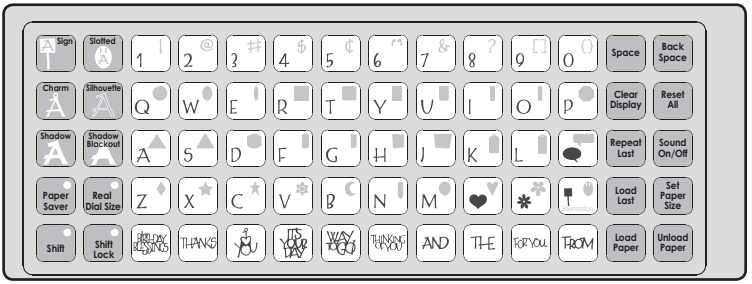

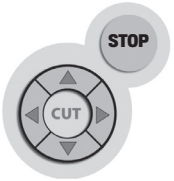

Wenn Sie die Cricut®-Maschine anhalten wollen, bevor das Schneiden beendet ist, drücken Sie einfach den roten **STOP** (STOPP)-Knopf, der sich neben dem **CUT** (SCHNEIDEN)-Knopf befindet. Das wird jede laufende Operation unterbrechen.

Die Knöpfe der Klingennavigation (ausführlich auf Seite 12 beschrieben) bewegen die Schneideklingen zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.

Die **Shift** (Umschalten)-Taste erlaubt Ihnen, den Buchstaben, die Form oder die Phrase in der oberen rechten Ecke einer Taste zu wählen.

TIPP: Um einen Buchstaben, eine Form oder eine Phrase aus der oberen rechten Ecke einer Taste zu wählen, drücken Sie einmal die **Shift**-Taste (man braucht nicht sie festzuhalten) und machen Sie Ihre Wahl. Die **Shift**-Taste wird von hinten grün beleuchtet, wenn sie betätigt wird.

Die **Shift-Lock** (Umschaltsperre)-Taste erlaubt Ihnen, den Buchstaben, die Form oder die Phrase in der oberen rechten Ecke einer Taste zu wählen. Die **Shift-Lock**-Taste wird von hinten grün beleuchtet, wenn sie betätigt wird.

TIPP: Falls ein Buchstabe, eine Form oder eine Phrase die ganze Taste einnimmt, wird diese Figur angezeigt, egal ob **Shift** gewählt oder nicht gewählt ist.

Die **Space** (Leerraum)-Taste funktioniert genauso wie die Leertaste einer Computer- oder Schreibmaschinentastatur. Jedes Mal ein, wenn sie betätigt wird, fügt sie einen Leerraum nach dem letzten Buchstaben, Form oder Phrase ein.

TIPP: Wahrscheinlich werden Sie die **Space**-Taste nicht betätigen, wenn Sie jeweils ein Wort schneiden. Benutzen Sie sie, wenn Sie gezielt einen negativen Leerraum in Ihren Cuts wünschen.

Die **Back Space** (Rücksetzen)-Taste funktioniert genauso wie die Rücksetztaste eines Computers oder einer Schreibmaschine. Jedes Mal, wenn sie betätigt wird, löscht sie Buchstaben, Form(en) oder Phrase(n) mit dem letzten eingegebenen beginnend.

Clear Display

Die **Clear Display** (Löschen der Anzeige)-Taste löscht den Inhalt der Flüssigkristallanzeige der Cricut®-Maschine, wenn betätigt.

Reset All

Die **Reset All** (Alles rücksetzen)-Taste löscht den Inhalt der Flüssigkristallanzeige der Cricut®-Maschine und setzt alle Einstellungen zu den Werkfestwerten zurück.

Repeat Last

Betätigen Sie die **Repeat Last** (Letzte Operation wiederholen)-Taste, wenn Sie die zuletzt geschnittene Auswahl in die Flüssigkristallanzeige eingeben wollen. Sobald der(die) Buchstabe(n), Forme(n) oder Phrase(n) in der Anzeige erscheint(erscheinen), können Sie **CUT** erneut betätigen oder jede beliebigen Einstellungen (Features, Wählgröße, Geschwindigkeit, Druck usw.) ändern und dann **CUT** betätigen.

Sound On/Off

Die **Sound On/Off** (Laut Ein/Aus)-Taste schalten den Zwitscherlaut ein oder aus.

TIPP: Wenn Sie die Lauttaste ausschalten, wird das zu Ihrer Festwerteinstellung. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Cricut®-Maschine einschalten, bleibt der Laut ausgeschaltet. Falls Sie ihn einschalten wollen, sollen Sie **Sound On/Off** wieder betätigen.

Load Paper

Betätigen Sie **Load Paper**, wenn Sie das Papier in die Maschine einschieben wollen.

Unload Paper

Betätigen Sie **Unload Paper**, wenn Sie die Cricut®-Maschine das Schneiden beendet hat. Die Schneideunterlage und das Papier werden aus der Maschine ausgestoßen.

SCHNEIDEN VON BUCHSTABEN, FORMEN UND PHRASEN

Größenwähler

Indem Sie den Größenwähler benutzen, wählen Sie einen der elf Größenwerten im Bereich von 1 Zoll (2,54 Zm) bis 5,5 Zoll (12,5 Zm) Höhe. Das wird die Höhe Ihrer fertigen Cuts bestimmen.

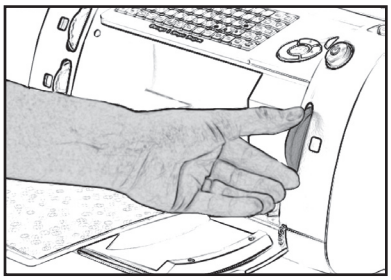

- 1” (2,5 Zm)
- 1-1/4” (3,2 Zm)
- 1-1/2” (3,8 Zm)
- 2” (5,1 Zm)
- 2-1/2” (6,4 Zm)
- 3” (7,6 Zm)
- 3-1/2” (8,9 Zm)
- 4” (10,2 Zm)
- 4-1/2” (11,4 Zm)
- 5” (12,7 Zm)
- 5-1/2” (14 Zm)

Die ausgewählte Grösse wird auf dem LCD-Bildschirm angeschlagen, der sich über der Tastatur befindet, und auch im Anschlagefenster neben der Größenwähler.

TIPP: Alle Buchstaben in einem Alphabetsatz werden proportional zum höchsten Buchstaben geschnitten, genannt Höhenschlüsselzeichen. (Lesen Sie im Handbuch jedes Kassettensatzes mehr darüber, was ein Höhenschlüsselzeichen ist.) Über weitere Möglichkeiten der Größenbestimmung der Buchstaben, Formen oder Phrasen lesen Sie in „Fortgeschrittenen Operationen“ auf Seite 10.

Schneiden der von Ihren gewählten Formen

Betätigen Sie den **CUT**-Knopf.

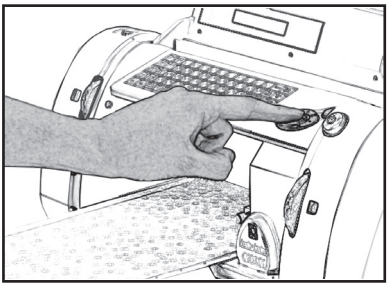

Der rote **STOPP**-Knopf neben dem **CUT**-Knopf wird jede laufende Operation unterbrechen.

Wenn die Cricut®-Maschine das Schneiden beendet hat, betätigen Side die **Unload Paper**-Taste auf der Tastatur, um die Schneideunterlage aus der Maschine herauszunehmen.

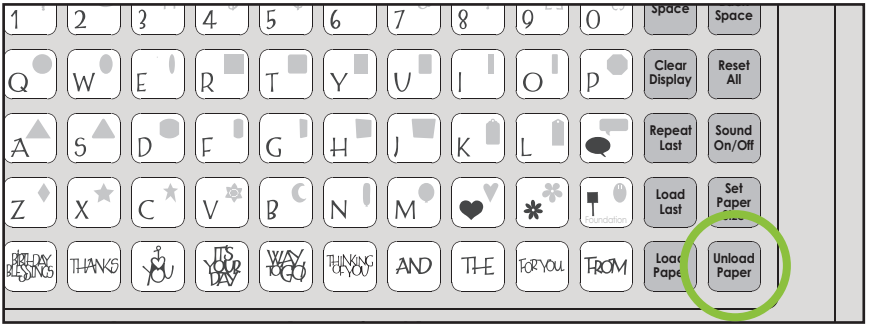

Herausnehmen von Ihren Cuts von der Schneideunterlage.

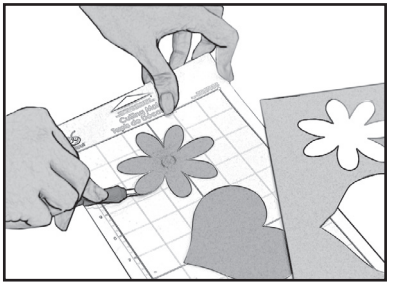

Entfernen Sie die Figuren von der Schneideunterlage. Wenn es schwer ist, die Cuts herauszunehmen, benutzen Sie ein Handwerksmesser oder Cricut®-Werkzeuge (gesondert im Verkauf erhältlich), um die Figuren anzuheben. Nachdem alle Cuts abgenommen sind, entfernen Sie alle kleinen Papierschnitzel, die auf der Schneideunterlage geblieben sind. Das wird helfen, dass die Schneideunterlage im weiteren gut funktioniert.

TIPP: Die Cricut®-Schöpfwerkzeug, -Haken, -Klinge und -Scraping-Werkzeuge sind speziell entwickelt, damit sie Cuts anheben und Papierschnitzel von der Schneideunterlage entfernen. Die sind zum Verkauf verfügbar.

FORTGESCHRITTENE OPERATIONEN

Ihre Cricut®-Maschine hat eine Vielfalt an fortgeschrittenen Operationen, die ihre Kreativität anreichern können. Wir empfehlen Ihnen, sich mit den wichtigsten Operationen vertraut zu machen, bevor Sie zu den in diesem Abschnitt beschriebenen fortgeschrittenen Operationen übergehen.

TIPP: Für die neueste Information und Updates besuchen Sie www.cricut.com

CREATIVE-FEATURES-TASTEN (KREATIVE EINRICHTUNGEN)

Creative Features sind in den oberen 3 Tastenreihen auf der linken Seite der Tastaturauflage zu finden. Creative Features sind je Kassette unterschiedlich und bieten eine Vielfalt an kreativen Optionen. Lesen Sie im Cricut®-Handbuch der jeweiligen Kassette eine volle Übersicht der Creative Features, die für diese bestimmte Kassette verfügbar sind. Wenn eine Feature-Taste gewählt wird, wird sie von hinten grün beleuchtet. Eine Einrichtung kann gewählt werden, bevor ein (oder mehrere) Buchstabe(n), Form(en) oder Phrase(n) gewählt sind, jedoch bevor der **CUT**-Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt, die **Reset All**-Taste wird betätigt oder eine andere Einrichtung wird gewählt. Nur eine Creative-Feature-Taste kann für jeden Cut gewählt werden, und jene Einrichtung wird an alle Figuren in der Flüssigkristallanzeige angewandt.

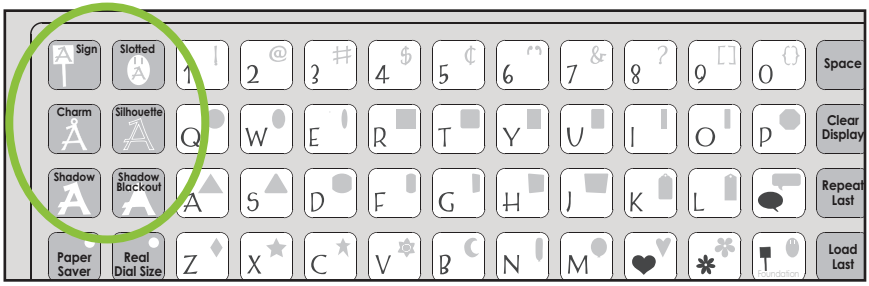

TIPP: Infolge ihrer Größen und Formen kann eine Einrichtung nicht mit allen Buchstaben, Formen oder Phrasen funktionieren. Bitte lesen Sie mehr über Creative Features im Handbuch, das mit jeder Kassette geliefert wird.

Zwei von den gebräuchlichsten Creative-Feature-Tasten, die Cricut® Kassetten bieten, sind die **Shadow** (Abschatten) und die **Shadow Blackout** (Abschattensverdunkelung)/ **Blackout** (Verdunkelung)-Tasten.

Shadow Feature (Abschattungseinrichtung)
Wenn gewählt, schafft diese Einrichtung ein proportional größeres Schattenbild jedes Buchstaben, jeder Form oder Phrase, die gewählt sind. Wenn die Abschattenseinrichtung betätigt ist, wird die **Shadow**-Taste von hinten grün beleuchtet.

TIPP: Wenn gerade die Abschattung allein benutzt wird, entsteht eine gröbere Version des Originalzeichensatzes.

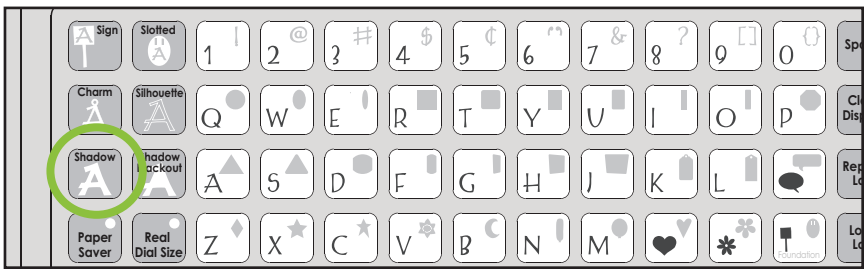

TIPP: Bei der Größenanpassung einer Abschattung an den Buchstaben, Form, oder Phrase verwenden Sie die gleiche Wählgröße, die für die Grundlagenfigur oder den Originalbuchstaben gewählt war. Beispiel: Wenn Sie ein 2-Zoll-„A" geschnitten haben und jetzt eine Abschattung dazu wollen, behalten Sie die Größenwahl auf 2 Zoll.

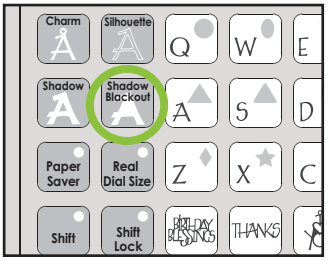

Shadow Blackout Feature
(Abschattensverdunkelungseinrichtung)
Das ist die solide Version der Abschattenseinrichtung. Bei der Größenanpassung einer Abschattensverdunkelung an den Buchstaben, die Form, oder Phrase verwenden Sie die gleiche Wählgröße, die für die Grundfigur oder den Originalbuchstaben gewählt war. Beispiel: Wenn Sie ein 2-Zoll-"A" geschnitten haben und jetzt eine Abschattensverdunkelung dazu wollen, behalten Sie die Größenwahl auf 2 Zoll.

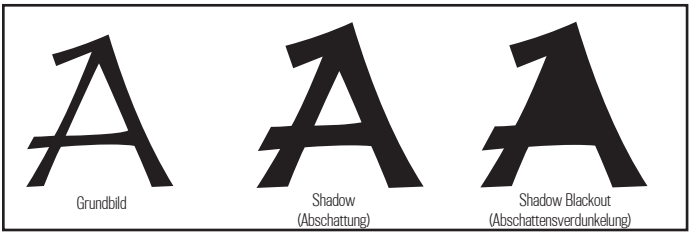

TIPP: Da die Größthöhe eines Cuts 5,5 Zoll ist und die Einrichtungen der Abschattung und Abschattensverdunkelung proportional größer als die Originalfiguren sind, funktionieren diese Einrichtungen nicht immer, wenn die Wählgröße auf 5,5 Zoll gesetzt ist. Eine Warnung auf der Flüssigkristallanzeige wird erscheinen, wenn Sie versuchen, eine Figur zu schneiden, die ins Papier nicht passt.

Blackout Feature
(Verdunkelungseinrichtung)
Die Verdunkelungseinrichtung ist die solide Version der Grundform. Hier werden Bilder aus der Doodlecharms®-Kassette gezeigt.

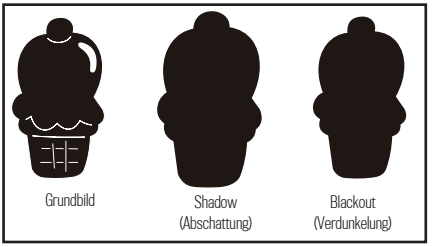

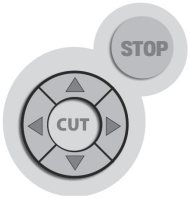

Knöpfe der Klingennavigation sind die vier Richtungsknöpfe, gekennzeichnet durch Pfeile und angelegt rund um den **CUT**-Knopf. Sie erlauben Ihnen, den Schneidekopf nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen, so dass Sie leicht den Schneidekopf dort positionieren können, wo Sie den Schnitt beginnen wollen.

Benutzen Sie die **Set-Paper-Size** (Papiergröße einstellen)-Taste, wenn Sie ein Papier verwenden, das kleiner als 6 x 12 Zoll (15,2 Zm x 30,5 Zm) ist. Legen Sie das Papier auf die Schneideunterlage, indem Sie es an der unteren LINKEN Ecke der Unterlage wie gezeigt ausrichten. Nachdem das Papier auf der Unterlage platziert worden ist, schieben Sie zunächst den Unterlagenpfeil in die Maschine, indem Sie sie fest zwischen der Rollstange und der Platte halten. Dann betätigen Sie „Laden von Papier". Bewegen Sie die Schneideklinge in die obere RECHTE Ecke des Papiers unter Verwendung der Knöpfe der Klingennavigation und dann betätigen Sie die **Set-Paper-Size**-Taste. Die Größe Ihres Papiers wird auf der Flüssigkristallanzeige gezeigt. Jetzt können Sie mit der Eingabe Ihrer Projektinformation beginnen.



Verwenden Sie die **Load-Last**-Taste anstelle von der **Load-Paper**-Taste, wenn Sie wollen, dass die Klinge das Schneiden an dem Punkt auf dem Papier beginnt, wo der vorherige Schnitt geendet hat.

Die **Paper-Saver** (Papiersparer)-Taste ordnet automatisch Ihre Auswahl um, damit der kleinstmögliche Raum auf Ihrem Papier eingenommen wird. Wenn Sie die Paper-Saver-Funktion einschalten, wird das zu Ihrer Festwerteinstellung. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Cricut®-Maschine einschalten, bleibt der Paper Saver eingeschaltet. Falls Sie ihn ausschalten wollen, brauchen Sie, **Paper Saver** wieder zu betätigen.

GRÖSSENEINSTELLUNG

Figuren werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen.

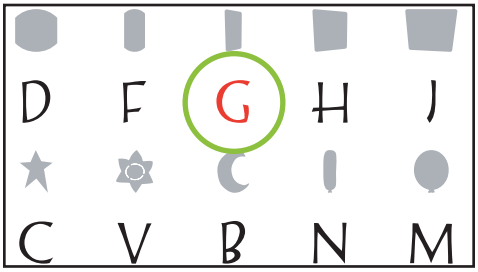

In den Zeichensätzen, ist die Schlüsselhöhenzeichen (hier rot angezeigt) das höchste Zeichen im jeweiligen Zeichensatz. Alle anderen Zeichen werden proportional zum Schlüsselhöhenzeichen ausgemessen, sofern nicht **Real Dial Size** (Realgrößenwahl) gewählt ist.

In allen Formensätzen werden alle Zeichen in der gleichen Höhe geschaffen, sofern die Figur nicht als eine „Schicht" geschnitten wird, in diesem Fall ist sie ihrer Grundform proportional.

Real Dial Size (Realgrößeneinstellung mit Wähler)
Wenn **Real Dial Size** gewählt ist, werden alle Buchstaben oder Formen gemäß der gewählten Größe und nicht proportional dem Schlüsselhöhenzeichen oder der Grundform ausgemessen.

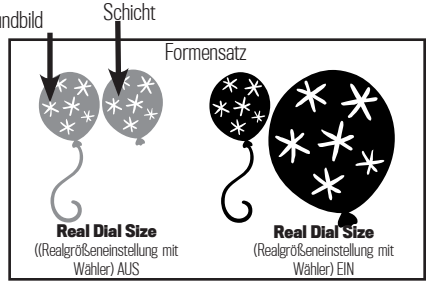

TIPP: Nur eine Wählgröße kann für jeden Cut gewählt werden, und jene Wählgröße wird an alle Zeichen in der Flüssigkristallanzeige angewandt. Zum Beispiel, Sie können nicht ein „A" von 1 Zoll (2,5 Zm) wählen und dann sofort ein „B" von 2 Zoll (5,2 Zm) in demselben Cut wählen. Wir empfehlen, dass Sie vor der Betätigung des **CUT**-Knopfes die Größe prüfen, die in der Flüssigkristallanzeige erscheint.

SCHNEIDEN AUF LEICHTEN UND SCHWEREN STOFFEN

Ihre Cricut®-Maschine kann eine Vielfalt an Papieren schneiden. Für ein optimales Schneiden von leichten Papieren, wie Velin, oder schweren Papieren, wie dickem Cardstock, brauchen Sie die Klingentiefe, die Schneidegeschwindigkeit und/oder den Schneidedruck anzupassen (alles wird unten beschrieben).

Anpassen der Klingentiefe

Sie müssen die Schneideklingenvorrichtung aus der Cricut®-Maschine entfernen, bevor Sie die Einstellung auf dem Einstelldrehknopf ändern.

WARNUNG! Immer Ihre Cricut® Maschine abschalten, bevor sie das Schneidemessersystem entfernen!

Um die Schneideklingenvorrichtung (Abbildung 1) zu entfernen, legen Sie die Daumenschraube an und drehen Sie sie gegen den Urzeigersinn, bis sie lose genug wird, so dass Sie die Daumenschraube nach rechts schwenken können (Abbildung 2). Achten Sie darauf, dass Sie die Schraube nicht zu sehr lösen, sonst wird sie herausfallen. Entfernen Sie die Schneideklingenvorrichtung aus der Maschine. Anschließend finden Sie den Einstelldrehknopf (Abbildung 3) oben auf der Schneideklingenvorrichtung und drehen Sie ihn bis zur von Ihnen gewünschten Einstellung (Sieh den Absatz unten).

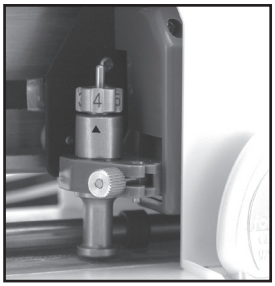

Abbildung 1

Abbildung 2

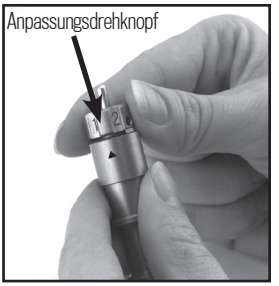

Abbildung 3

Je kleiner ist die Zahl, desto kürzer ist die Klingentiefe. Kürzere Klingentiefen sind für leichtere Stoffe empfohlen, solche wie Velin, längere Klingentiefen sind für schwerere Stoffe empfohlen, solche wie schweres Cardstockpapier. Setzen Sie die Schneideklingenvorrichtung in die Cricut®-Maschine zurück, indem Sie den Ablauf für das Herausnehmen der Schneidevorrichtung rückgängig machen. Prüfen Sie die Einstellung auf einem Papierschnitzel und machen Sie Anpassungen, soweit erforderlich.

TIPP: Das Schneiden auf Cardstockpapier und anderen schweren Stoffen wird die Betriebsdauer Ihrer Klinge verringern, jedoch wird sie die besten Cuts herstellen.

Geschwindigkeitswähler

Der Geschwindigkeitswähler erlaubt Ihnen, die Schneidegeschwindigkeit für ein optimales Schneiden auf einer Vielfalt von Papiersorten zu regulieren. Wenn Sie regelmäßig schwerere Papiersorten oder Karton schneiden, können Sie den Wähler auf größere Werte drehen, um die Schneidegeschwindigkeit zu erhöhen. Für leichtere Papiersorten, solche wie Velin, oder kleinere Cuts mit vielen Details, drehen Sie den Wähler auf kleinere Werte, um die Schneidegeschwindigkeit zu verringern. Nach jedem Anpassen empfehlen wir, dass Sie die Einstellung auf einem Papierschnitzel prüfen und, soweit erforderlich, weitere Anpassungen unternehmen, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten.

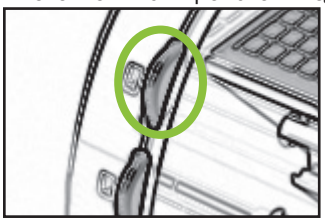

Der Flüssigkristall-Bildschirm (LCD) und das Anschlagefenster neben der Geschwindigkeitsplatte werden das Geschwindigkeitsniveau anzeigen, das von 1 (“Min”) bis zu 5 (“Max”) geht. Als eine allgemeine Regel, sollten Sie die Schneidegeschwindigkeit vermindern, wenn Ihre Cuts zerrissen werden. Falls das keine Wirkung hat, sollte man die Klingentiefe anpassen (siehe Seite 14).

Schematische Darstellung der Geschwindigkeitsanpassung	
Flüssigkristallanzeige	**Geschwindigkeit/Stoff**
Max (Maximal)	Extra schnell für schweres Cardstockpapier oder sehr einfache Cuts
High (Hoch)	Schnell für Cardstock, strukturierte Papiersorten oder einfache Cuts
Med (Mittel)	Werkseinstellungen für bedruckte Papiere oder normale Cuts
Low (Niedrig)	Langsam für leichte Papiersorten oder detailreiche Cuts
Min (Minimal)	Extra langsam für Velin oder detailreiche Cuts

Druckwähler

Der Druckwähler erlaubt Ihnen, die Stärke zu regulieren, mit welcher der Schneidemechanismus auf das Papier drückt. Für schwerere Papiersorten, drehen Sie den Wähler auf größere Werte, um den Schneidedruck zu erhöhen. Für leichtere Papiersorten, solche wie Velin, drehen Sie den Wähler auf kleinere Werte, um den Druck zu verringern. Nach jedem Anpassen empfehlen wir, dass Sie die Einstellung auf einem Papierschnitzel prüfen und, soweit erforderlich, weitere Anpassungen unternehmen, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten. Der Flüssigkristall-Bildschirm (LCD) und das Anschlagefenster neben der Druckplatte werden das Druckniveau anzeigen, das von 1 (“Min”) bis zu 5 (“Max”) geht. In der Regel sollen Sie den Druck erhöhen, wenn Ihre Auswahl nicht vollständig durch das Papier geschnitten wird. Falls das keine Wirkung hat, sollte man die Klingentiefe anpassen (siehe Seite 14).

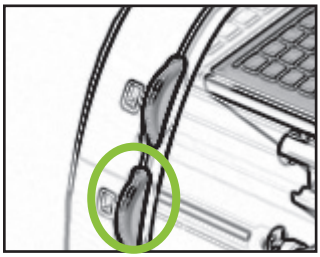

Schematische Darstellung der Druckanpassung	
Flüssigkristallanzeige	**Druck/Stoff**
Max (Maximal)	Extra fest für schweres Cardstockpapier
High (Hoch)	Fest für Cardstock, strukturierte, faserreichhaltige Papiersorten
Med (Mittel)	Werkseinstellungen für bedruckte Papiere
Low (Niedrig)	Für leichte Papiersorten
Min (Minimal)	Leicht für Velin

BASISPFLEGE

BETRIEBSDAUER DER KLINGEN

Sie können ungefähr zwischen 500 und 1500 Einzelschnitte von Ihrer Schneideklinge erwarten, bis sie Ersatz braucht. Die tatsächliche Betriebsdauer Ihrer Schneideklinge wird unterschiedlich und davon abhängig sein, welche Einstellungen Sie benutzen und Papiersorten Sie schneiden. Wenn die Qualität Ihrer Cuts herabsinkt, ist es wahrscheinlich an der Zeit, Ihre Schneideklinge zu ersetzen. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, benutzen Sie nur echte Cricut®-Ersatzschneideklingen, die überall von Wiederverkäufern erhältlich sind (Part #290002).

AUSWECHSELN DER SCHNEIDEKLINGE

WARNUNG! Ziehen Sie immer den Stecker Ihrer Cricut®-Maschine heraus, bevor Sie die Schneideklingen auswechseln.

Um die Schneideklinge auszuwechseln, müssen Sie zunächst die Schneideklingenvor-richtung herausnehmen. Finden Sie Hinweise auf Seite 14 dieses Handbuchs.

Nachdem die Schneideklingenvorrichtung herausgenommen ist, setzen Sie den Klingenauslöser oben auf die Schneideklingenvorrichtung und schieben Sie ihn hinein (Abbildung 1). Die Klinge wird aus der Schneidklingenvorrichtung hervortreten. Sie brauchen, die Klinge sanft vom Magnet wegziehen, das sie festhält (Abbildung 2).

Um eine neue Klinge einzusetzen, lassen Sie den Klingenauslöser losgehen und schieben Sie die Klingenachse sorgfältig in die Öffnung am unteren Ende der Schneideklingenvor-richtung. Wenn richtig eingesetzt, soll die Klinge in die Öffnung „eingesaugt" werden (Abbildung 3). Die Ersatzschneideklinge ist jetzt betriebsbereit. Setzen Sie die Schneideklingenvorrichtung in die Cricut®-Maschine zurück, indem Sie den Ablauf für das Herausnehmen der Schneideklingenvorrichtung rückgängig machen.

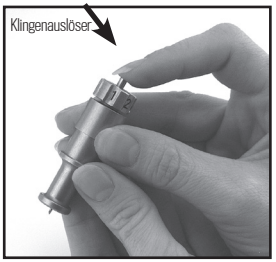

Abbildung 1

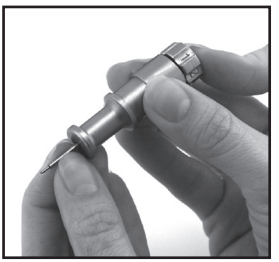
Abbildung 2

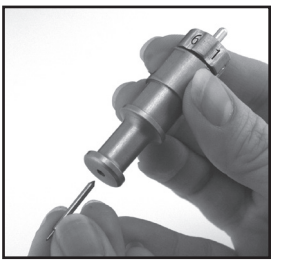
Abbildung 3

WARNUNG! Die Schneideklingen sind äußerst scharf und sollten mit außerordentlicher Umsicht behandelt werden. Sie stellen ebenso eine potentielle Erstickungsgefahr und sollten unzugänglich für Kinder gehalten werden.

PFLEGE DER SCHNEIDEUNTERLAGE

Sie können ungefähr zwischen 25 und 40 volle Einschnitte von Ihrer Schneideunterlage erwarten, bis sie Ersatz braucht. Die tatsächliche Betriebsdauer Ihrer Schneideunterlage wird unterschiedlich und davon abhängig sein, welche Einstellungen Sie benutzen und welche Papiersorten Sie schneiden. Wenn Ihr Papier nicht mehr an der Schneideunterlage haftet, ist es an der Zeit, die Unterlage zu ersetzen. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, benutzen Sie nur echte Cricut®-Ersatzschneideunterlagen, die überall von Wiederverkäufern erhältlich sind (Part #290003).

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

REINIGUNG IHRER CRICUT®-MASCHINE

WARNUNG! Ziehen Sie immer den Stecker Ihrer Cricut®-Maschine vor der Reinigung heraus.

Um die Cricut®-Maschine zu reinigen, wischen Sie die Außenplatten mit einem feuchten Lappen behutsam ab. Trocknen Sie sofort jede überschüssige Feuchte mit einem Fensterleder oder anderem weichem Tuch ab. Benutzen Sie keine chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel (darunter aber nicht begrenzt auf Azeton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff) an der Maschine. Ebenso sollen abrasive Reinigungsmittel oder–werkzeuge vermieden werden. Weder die Maschine noch irgendwelche Bestandteile davon dürfen ins Wasser eingetaucht werden.

Zusätzliche Tipps zur Grundpflege:

- Von Lebensmitteln und Flüssigkeiten fernhalten
- An einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren
- Überflüssige Hitze oder Kälte vermeiden
- Nicht in einem Auto liegen lassen, wo überflüssige Hitze Bestandteile aus Plaste verschmelzen oder beschädigen kann
- Nicht direktem Sonnenschein für irgendwelche längere Zeitperiode aussetzen

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

TIPP: Finden Sie unsere vollständige Liste der häufig gestellten Fragen sowie die neuesten Updates zum Benutzerhandbuch auf www.cricut.com

F- Soll ich die **Shift**-Taste bei ihrer Benutzung festhalten?
A- Nein. Sie brauchen sie nur einmal zu betätigen und sie wird von hinten grün beleuchtet, solange sie betätigt ist.

F- Wie lange wird die Klinge dauern?
A- Ungefähr von 500 bis 1500 einzelne Schnitte je nach Papiersorte, die Sie gebrauchen. Ersatzklingen sind preiswert und einfach beim Auswechseln. Lesen Sie den Abschnitt „Auswechseln der Schneideklinge“ auf Seite 16 in diesem Handbuch.

F- Wie lange wird die Schneideunterlage dauern?
A- Jede Unterlage wird ungefähr von 25 bis 40 volle Unterlageneinschnitte dauern, je nach der Größe der Unterlagen und der Papier-/Cardstocksorten, die Sie gebrauchen. Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

F- Kann ich Papiergrößen benutzen, die kleiner als 6 x 12 Zoll (15,2 Zm x 30,5 Zm) sind?
A- Natürlich! Eben richten Sie eine Ecke des kleineren Papiers an der unteren linken Ecke der Unterlage aus. Nachdem die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge zur rechten Oberecke des neuen Papiers zu bewegen. Dann betätigen Sie die **Set-Paper-Size**-Taste auf der Tastaturauflage, damit die Maschine „weiß”, wo das Schneiden der neuen Papiergröße beginnen soll.

F- Soll ich das Schneiden unterbrechen, bevor die Schneideunterlage ausgeladen wird?
A- Nein. Sie können das Papier ausladen und grade die Stücke entfernen, die Sie brauchen. Danach können Sie das Papier später wieder laden und die Schneideklinge zu jeder offenen Zone bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Wenn unmittelbar das gleiche Papier für einen neuen Schnitt gebrauchen, betätigen Sie die **Load-Last**-Taste anstelle von der **Load-Paper**-Taste. Die **Load-Last**-Taste wird automatisch den Schneidekopf zur Stelle zurücksetzen, wo das Schneiden unterbrochen wurde.

F- Wie funktioniert das Paper-Saver-(Papierspar-)Modus?
A- Der Paper Saver (Papierspar-) Modus wird jede gewählte Cuts „einpacken”, um den benötigten Raum zu optimisieren. Siehe Beispiele auf Seite 13 dieses Handbuchs.

F- Was macht die Real Dial Size (Realgrößenwahl)?
A- Grundsätzlich wird Ihre Cricut®-Maschine Buchstaben in einer Proportion zueinander schneiden. Wenn Sie dennoch diese Proportion „brechen” wollen, um eine Figur in einer wirklichen Wählgröße zu schneiden, benutzen Sie die **Real-Dial-Size**-Taste. Zum Beispiel, wenn die Größenwahl auf 2 Zoll gesetzt ist, wird ein „a“ im Unterregister tatsächlich von ungefähr 1 Zoll herausgeschnitten, um zu jedem anderen Buchstaben proportional zu sein. Wenn **Real Dial Size** gewählt ist, wird das gleiche „a” zu vollen 2 Zoll geschnitten.

F- Wie wird ein geschnittener Buchstabe, Form oder Phrase gemessen?
A- Vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt.

FEHLERBEHEBUNG

TIPP: Finden Sie unsere vollständige Liste der Fehlerbehebung von Cricut® sowie die neuesten Updates zu diesem Benutzerhandbuch auf www.cricut.com

Problem: Die Schneideunterlage will nicht laden, wenn ich die **Load-Paper**-Taste betätige.
Mögliche Ursache und Lösung: Versuchen Sie, die Schneideunterlage leicht in die Rollstange zu schieben, indem Sie die **Load Paper**-Taste betätigen.

Problem: Die Schneideunterlage lud nicht, wenn ich die **Load-Paper**-Taste betätigte. Und jetzt, wenn ich versuche, sie erneut zu betätigen, macht sie nichts.
Mögliche Ursache und Lösung: Sie brauchen zunächst **Unload Paper** zu betätigen. Ihre Maschine „dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht, einen Befehl zur Entladung zu bekommen, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der **Unload Paper**-Taste wird die Gleitschiene rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

Problem: Die Klinge schneidet das Papier nicht durch.
Mögliche Ursache und Lösung 1: Die erste und einfachste mögliche Lösung wäre, den Schneidedruck zu erhöhen. Tun Sie es mit der Druckwahl, die sich auf der linken Vorderseite der Cricút®-Maschine befindet. Siehe Seite 15.
Mögliche Ursache und Lösung 2: Die Klingentiefe braucht möglicherweise, angepasst zu werden, insbesondere wenn Sie versuchen, durch einen dickeren Stoff zu schneiden. Siehe Seite 14.
Mögliche Ursache und Lösung 3: Die Klinge kann stumpf geworden sein. Der allerbeste Schlüssel für einen scharfen Schnitt ist eine scharfe Klinge. Versuchen Sie, die Klinge auszuwechseln. Lesen Sie den Abschnitt „Auswechseln der Schneideklinge" auf Seite 16.

Problem: Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn meine Cricut®-Maschine schneidet.
Mögliche Ursache und Lösung 1: Vergewissern Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Unterlage drücken, wenn Sie den Schnitt einstellen.
Mögliche Ursache und Lösung 2: Die Unterlage kann veraltet geworden sein. Jede Unterlage wird ungefähr von 25 bis 40 volle Vollseitenschnitte dauern, je nach der Größe der Schnitte und der Papier-/Cardstocksorten, die Sie gebrauchen. Versuchen Sie, eine andere oder neue Unterlage zu benutzen.

Problem: Ich schaffe es nicht, einige Buchstaben, Formen oder Phrasen bei einer der gewählten Features zu schneiden.
Mögliche Ursache und Lösung: Einige Buchstaben, Formen und Phrasen funktionieren nicht immer mit allen Features, die auf einer Zeichensatz- oder Formenkassette vorhanden sind. Lesen Sie im entsprechenden Handbuch der Kassette, welche Creative Features mit welchen Buchstaben, Formen und Phrasen funktionieren.

Problem: Ich habe ein Papier von kleinerer Größe auf die Unterlage gelegt, zum Beispiel, 5 x 5 Zoll (12.7 Zm x 12.7 Zm), und ging zur rechten Oberecke der Schneideunterlage. Aber wenn ich eine Linie des Buchstaben schnitt, kehrte die Klinge zurück und begann, oben auf der Schneideunterlage zu schneiden.
Mögliche Ursache und Lösung: Nachdem Sie sich in die rechte Oberecke bewegt haben, indem Sie die Knöpfe der Klingennavigation benutzt haben, brauchen Sie die **Set-Paper-Size**-Taste zu betätigen. Das wird der Cricut®-Maschine „mitteilen", dass Sie eine kleinere Papiergröße gewählt haben, und sie wird wissen, wo das Schneiden beginnen soll. Sonst wird die Maschine „denken", dass ein Papier von der Größe 6 x 12 Zoll (15.2 Zm x 30.5 Zm) geladen ist.

Problem: Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Mein Papier wird zerrissen, wenn ich versuche, es von der Schneideunterlage zu entfernen.
Mögliche Ursache und Lösung: Die beste Lösung wäre, die Cricut®-Werkzeuge (gesondert im Verkauf erhältlich) zu verwenden, um das Papier/Cardstock von der Unterlage zu entfernen. Diese Spezialwerkzeuge sind für das Entfernen, Herausnehmen oder Reinigen der geschnittenen Buchstaben, Formen oder Phrasen hergestellt. Sie können ebenfalls für optimale Ergebnisse eine ältere oder mehr abgenutzte Unterlage für dünne Papiersorten und Ihre neuen Unterlagen mit Cardstock benutzen.

© 2012 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés/
Todos los derechos reservados
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine/
Fabricado en China
www.provocraft.com · 12137